

The Samsung logo, consisting of the word "SAMSUNG" in white capital letters inside a blue oval shape.

SAMSUNG

SM-N915F
SM-N915FY
SM-N915G

Petunjuk Penggunaan

Daftar Isi

Bacalah ini dulu

Mempersiapkan perangkat

- 7 Isi paket
- 8 Tata letak perangkat
- 10 Pena S
- 13 Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai
- 16 Mengisi baterai
- 19 Menggunakan kartu memori
- 21 Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat
- 21 Mengunci dan membuka kunci layar

Dasar-dasar

- 22 Menggunakan layar sentuh
- 25 Tata letak Home screen
- 27 Layar tepi
- 39 Layar Semua aplikasi
- 40 Ikon indikator
- 41 Panel notifikasi dan pengaturan cepat
- 43 Membuka aplikasi
- 43 Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi
- 45 Memasukkan teks

- 47 Tangkapan layar
- 47 Menggunakan kamus
- 48 File Saya
- 49 Fitur hemat daya
- 50 Melihat informasi bantuan

Fitur Pena S

- 51 Perintah udara
- 52 Memo tindakan
- 54 Pilih cerdas
- 55 Klip gambar
- 56 Tulisan layar
- 57 S Note
- 64 Scrapbook
- 65 Menggunakan Pena S

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

- 68 Gerakan dan gestur
- 71 Multi jendela
- 76 Operasi satu tangan
- 77 Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Personalisasi

- 78 Mengelola layar Semua aplikasi dan layar Home
- 80 Mengatur wallpaper dan nada dering
- 81 Mengubah metode kunci layar
- 82 Tempat Saya
- 85 Pemindai Jari
- 90 Mode privat
- 91 Mode Mudah
- 92 Mentransfer data dari perangkat sebelumnya
- 93 Menyiapkan akun

Telepon & kontak

- 95 Telepon
- 98 Kontak

Pesan & email

- 100 Pesan
- 101 Email

Kamera & galeri

- 103 Kamera
- 112 Galeri

Bantuan keamanan

- 115 Mode Darurat
- 116 Kirim pesan bantuan

Aplikasi berguna

- 117 Mode mobil
- 119 S Finder
- 120 S Planner
- 122 S Health
- 124 S Voice
- 126 Musik
- 128 Video
- 130 Internet
- 131 Perekam Suara
- 133 Jam
- 135 Kalkulator
- 135 Dropbox
- 136 Flipboard
- 136 Smart Remote
- 139 Evernote
- 140 PEN.UP
- 140 Aplikasi-aplikasi Google

Menghubungkan dengan perangkat lain

- 143 Quick connect
- 145 Bluetooth
- 147 Wi-Fi langsung
- 148 NFC
- 151 Screen Mirroring
- 153 MirrorLink
- 154 Pencetakan dengan seluler

Pengelola perangkat & data

- 155 Memperbarui perangkat
- 156 Mentransfer file antara perangkat dan komputer
- 157 Mencadangkan dan memulihkan data
- 157 Melakukan pengaturan ulang data

Pengaturan

- 158 Pendahuluan
- 158 Mengonfigurasi pengaturan
- 158 PENGATURAN CEPAT
- 159 KONEKSI
- 163 PERANGKAT
- 168 PERSONALISASI
- 170 SISTEM
- 175 APLIKASI

Aksesibilitas

- 176 Tentang Aksesibilitas
- 176 Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas
- 176 Umpan balik suara (TalkBack)
- 182 Penglihatan
- 184 Pendengaran
- 186 Kecekatan dan interaksi
- 189 Menjawab atau mengakhiri panggilan
- 189 Menggunakan mode satu ketukan
- 189 Mengelola pengaturan aksesibilitas

Pemecahan masalah

Bacalah ini dulu

Baca buku panduan ini sebelum menggunakan perangkat untuk memastikan penggunaan yang aman dan tepat.

- Deskripsi dibuat berdasarkan pengaturan default perangkat.
- Beberapa konten yang tercantum mungkin berbeda dengan perangkat Anda, tergantung pada wilayah, penyedia layanan, atau perangkat lunak pada perangkat.
- Konten (konten berkualitas tinggi) yang memerlukan penggunaan CPU dan RAM tinggi akan memengaruhi kinerja perangkat secara keseluruhan. Aplikasi yang terkait dengan konten tersebut mungkin tidak berfungsi dengan semestinya, tergantung pada spesifikasi perangkat dan lingkungan penggunaannya.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja yang disebabkan oleh aplikasi yang disediakan oleh penyedia selain Samsung.
- Samsung tidak bertanggung jawab atas masalah kinerja atau inkompatibilitas yang disebabkan oleh pengaturan registri yang diedit atau perangkat lunak sistem operasi yang diubah. Upaya untuk mengubah sistem operasi dapat mengakibatkan perangkat atau aplikasi tidak bekerja dengan semestinya.
- Perangkat lunak, sumber suara, wallpaper, gambar, dan media lainnya yang disediakan bersama perangkat ini diizinkan untuk penggunaan yang terbatas. Mengambil dan menggunakan materi ini untuk tujuan komersial atau tujuan lain adalah pelanggaran terhadap undang-undang hak cipta. Pengguna bertanggung jawab sepenuhnya atas penggunaan media secara ilegal.
- Anda mungkin dikenakan biaya atas layanan data, contohnya pesan, upload, dan download, sinkronisasi otomatis, atau penggunaan layanan lokasi, bergantung pada paket data Anda. Untuk transfer data yang besar, disarankan menggunakan fitur Wi-Fi.
- Aplikasi default yang disertakan bersama perangkat dapat berubah dan mungkin tak lagi didukung tanpa pemberitahuan sebelumnya. Jika ada pertanyaan tentang aplikasi yang disediakan bersama perangkat, hubungi Pusat Servis Samsung. Untuk aplikasi yang diinstal pengguna, hubungi penyedia layanan.
- Mengubah sistem operasi perangkat atau menginstal perangkat lunak dari sumber yang tidak resmi dapat mengakibatkan kesalahan fungsi perangkat dan kerusakan atau kehilangan data. Tindakan ini merupakan pelanggaran terhadap perjanjian lisensi Samsung Anda dan akan membatalkan garansi Anda.

Ikon instruksi



Peringatan: Situasi yang dapat menyebabkan cedera bagi diri Anda atau orang lain



Awat: Situasi yang dapat menyebabkan kerusakan terhadap perangkat atau peralatan lainnya



Pemberitahuan: Informasi penting untuk menggunakan perangkat, batasan fungsional dari penggunaan perangkat, penggunaan informasi pengisian daya, atau pemberitahuan hukum



Catatan: Catatan, kiat penggunaan, atau informasi tambahan

Mempersiapkan perangkat

Isi paket


Periksa kotak produk untuk item-item berikut:

- Perangkat
- Baterai
- Panduan Singkat



- Item yang disertakan dengan perangkat dan aksesoris lainnya yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Item yang disertakan dirancang khusus untuk perangkat ini dan mungkin tidak kompatibel dengan perangkat lainnya.
- Tampilan dan spesifikasi bisa berubah tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Anda dapat membeli aksesoris tambahan dari peritel Samsung di kota Anda. Pastikan aksesoris tersebut kompatibel dengan perangkat sebelum membeli.
- Gunakan hanya aksesoris yang disetujui oleh Samsung. Penggunaan aksesoris yang tidak disetujui dapat menyebabkan masalah kinerja dan kesalahan fungsi yang tidak dicakup di dalam garansi.
- Ketersediaan semua aksesoris dapat berubah, tergantung sepenuhnya pada perusahaan pembuat. Untuk informasi selengkapnya tentang aksesoris yang tersedia, lihatlah situs web Samsung.

Tata letak perangkat

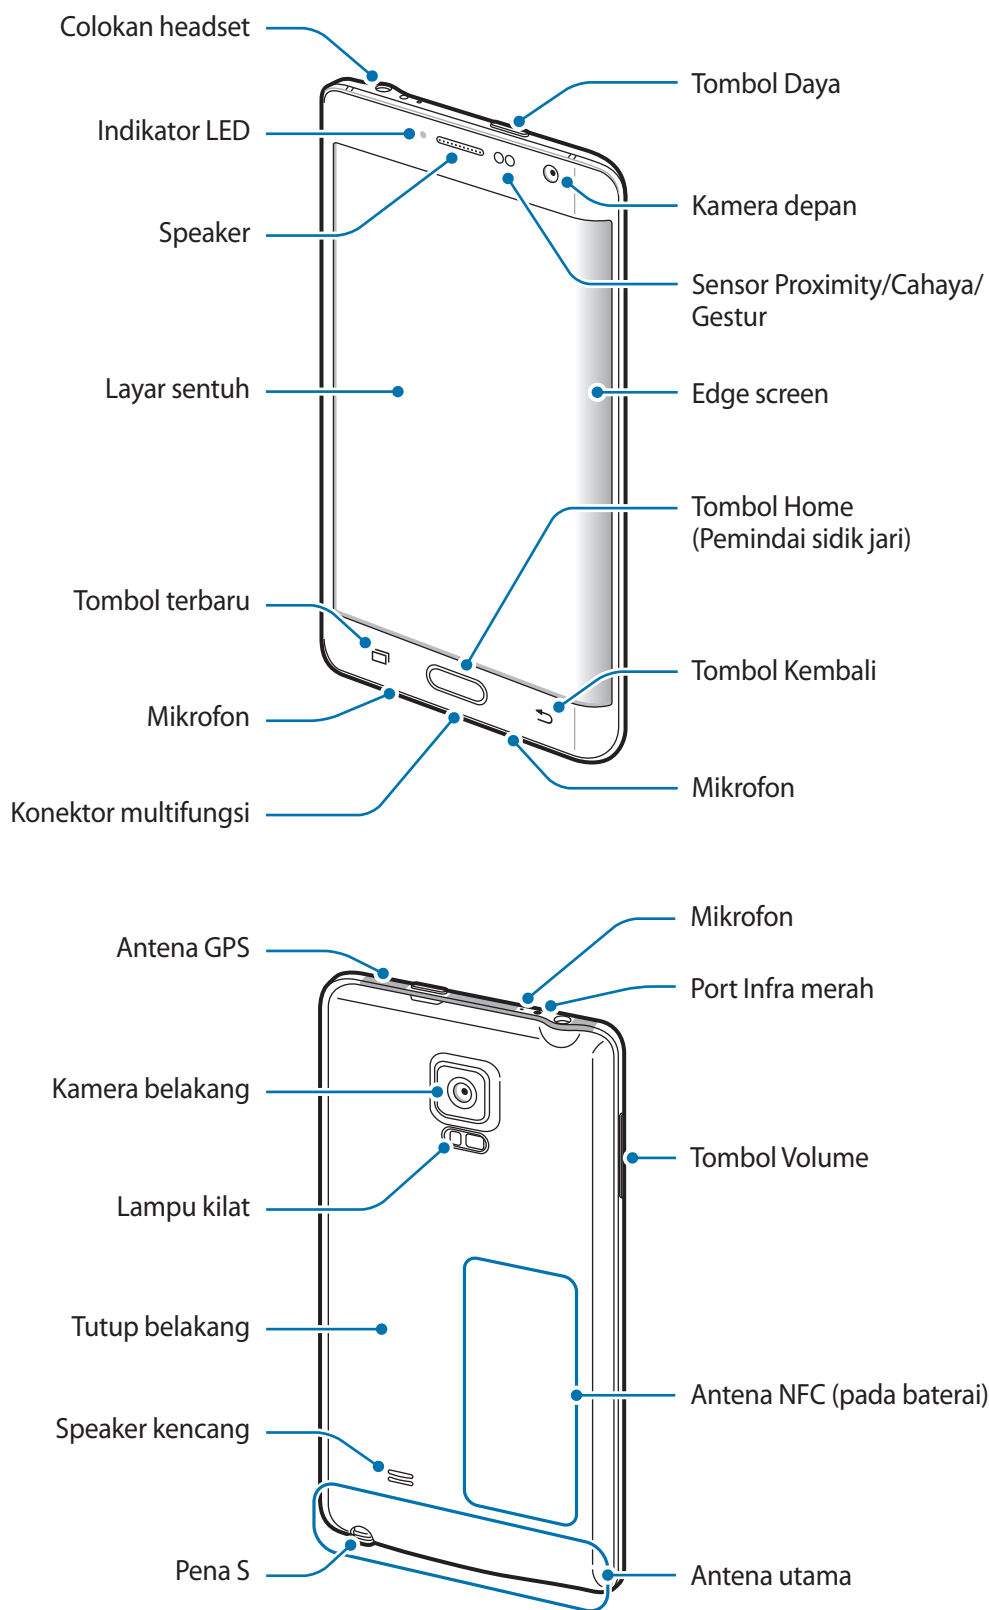




- Jangan menutupi area antena dengan tangan atau benda lain. Hal ini dapat menyebabkan masalah konektivitas atau menguras baterai.
- Disarankan untuk menggunakan pelindung layar Samsung yang disetujui. Pelindung layar yang tidak disetujui dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor.
- Jangan biarkan air mengenai layar sentuh. Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Warna layar lengkung dapat terlihat berbeda bergantung pada posisi pandangan Anda.

Tombol


Tombol	Fungsi
 Daya	• Tekan dan tahan untuk mengaktifkan atau menonaktifkan perangkat. • Tekan untuk mengaktifkan atau mengunci layar.
 Terbaru	• Ketuk untuk membuka daftar aplikasi yang terbaru. • Ketuk dan tahan untuk mengakses pilihan tambahan pada layar yang sedang dibuka.
 Home	• Tekan untuk mengaktifkan layar saat layar dikunci. • Tekan untuk kembali ke Home screen. • Tekan dua kali untuk membuka S Voice. • Tekan dan tahan untuk meluncurkan Google.
 Kembali	• Ketuk untuk kembali ke layar sebelumnya.
 Volume	• Tekan untuk menyesuaikan volume perangkat.

Pena S

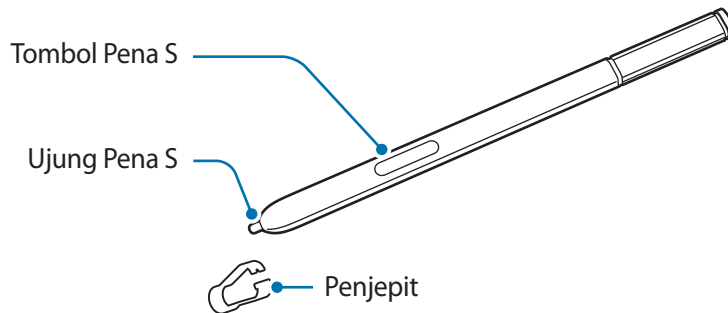

Nama	Fungsi
Ujung Pena S	• Gunakan Pena S untuk menulis, menggambar, atau melakukan sentuhan pada layar. • Arahkan Pena S di atas item pada layar untuk mengakses fitur Pena S tambahan, seperti Tombol Udara dan fitur tampilan udara.
Tombol Pena S	• Arahkan Pena S di atas layar lalu tekan tombol Pena S untuk menampilkan fitur perintah udara. • Selagi menekan dan menahan tombol Pena S, seret Pena S ke atas item untuk memilihnya.
Penjepit	• Lepaskan ujung Pena S dengan penjepit saat mengganti ujung.

Melepas Pena S

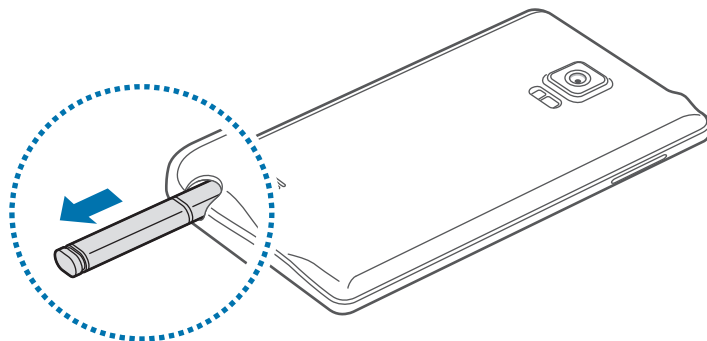


Saat Anda melepas Pena S dari slot, perangkat meluncurkan **Memo tindakan** atau menampilkan fitur perintah udara tergantung pada pengaturan opsi pelepasan Pena S.

Untuk mengubah pengaturan, buka layar Semua aplikasi lalu ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Opsi melepas**.


Mengganti ujung Pena S

Jika ujungnya tumpul, gantilah dengan yang baru.

- 1 Pegang erat ujungnya dengan penjepit lalu lepaskan.

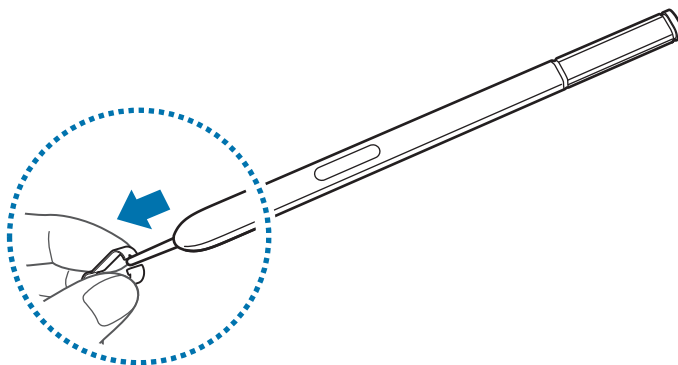

2 Masukkan ujung baru ke dalam Pena S.

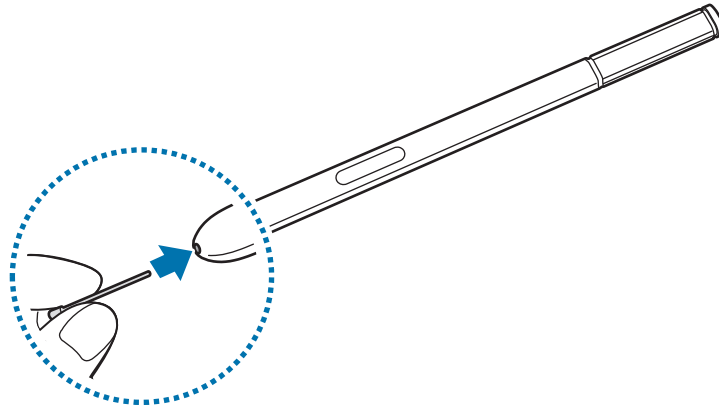

Berhati-hatilah agar jari Anda tidak terjepit penjepit.



- Jangan memakai ulang ujung lama. Hal tersebut dapat menyebabkan gangguan fungsi pada Pena S.
- Jangan berlebihan menekan ujung ketika memasukkan ujung ke Pena S.
- Jangan memasukkan ujung yang bulat ke Pena S. Hal ini dapat merusak Pena S atau perangkat Anda.



- Jika Pena S tidak berfungsi dengan baik, bawa ke Pusat Servis Samsung.
- Jika Anda menggunakan Pena S pada sudut tajam di layar, perangkat mungkin tidak mengenali tindakan Pena S. Jangan membengkokkan atau menekan Pena S secara berlebihan selagi menggunakannya.



- Tombol Terbaru dan tombol Kembali dapat digunakan dengan Pena S.
- Untuk informasi selengkapnya tentang Pena S, kunjungi situs web Samsung.

Menggunakan kartu SIM atau USIM dan baterai


Memasang kartu SIM atau USIM dan baterai

Masukkan kartu SIM atau USIM yang disediakan oleh penyedia layanan ponsel, dan baterai yang disertakan.



- Hanya kartu microSIM yang dapat berfungsi dengan perangkat ini.
- Beberapa layanan LTE belum tentu tersedia, tergantung pada penyedia layanan. Untuk informasi selengkapnya tentang ketersediaan layanan, hubungi penyedia layanan Anda.

1 Buka tutup belakang.

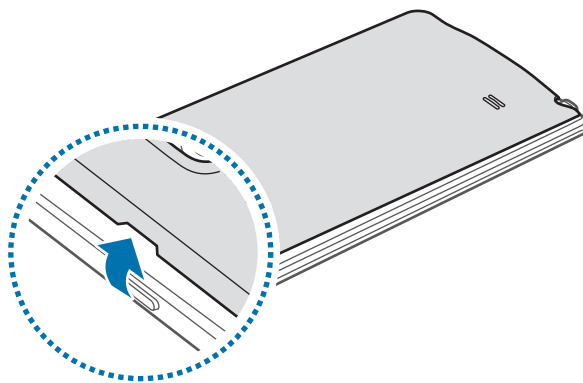


Hati-hati jangan sampai kuku Anda patah saat membuka tutup belakang.




Jangan bengkokkan atau putar tutup belakang berlebihan. Hal ini dapat merusak tutupnya.

- 2 Masukkan kartu SIM atau USIM dengan bagian kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

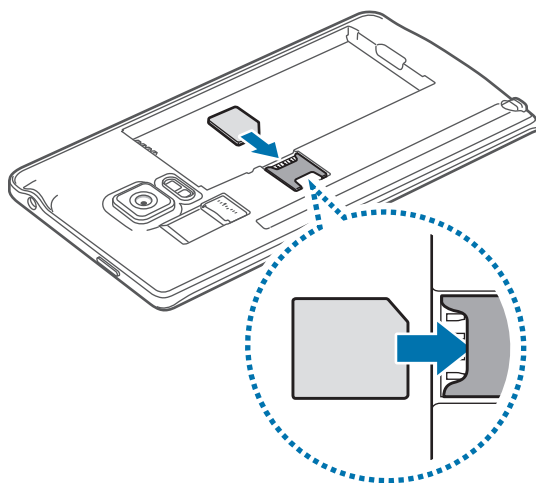


- Jangan memasukkan kartu memori ke dalam slot kartu SIM. Jika kartu memori macet di slot kartu SIM, bawa perangkat ke Pusat Servis Samsung untuk melepaskan kartu memori Anda.
- Berhati-hatilah agar kartu SIM atau USIM tidak hilang atau digunakan oleh orang lain. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kerusakan atau masalah yang disebabkan oleh kartu yang hilang atau dicuri.

- 3 Pasang baterai dengan kontak berwarna emas tepat sejajar dengan kontak perangkat.

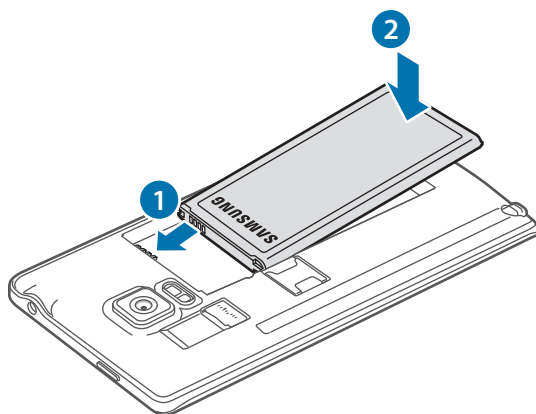


- 4 Pasang kembali tutup belakang.

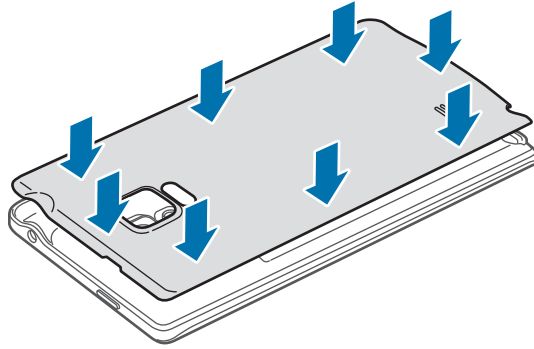


Melepas kartu SIM atau USIM dan baterai

- 1 Buka tutup belakang.
- 2 Keluarkan baterai.

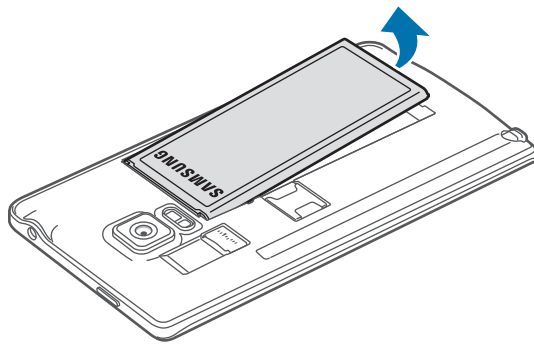

- 3 Tekan kartu SIM atau USIM dengan jari, lalu tarik keluar.

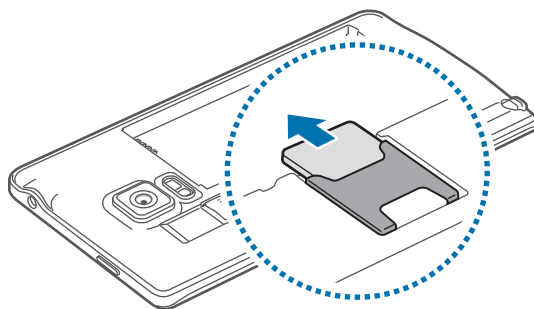

Mengisi baterai

Menggunakan charger baterai

Isi baterai sebelum menggunakannya untuk pertama kali atau sebelum menggunakannya baterai sudah tidak digunakan dalam jangka waktu lama.




Gunakan hanya charger, baterai, dan kabel yang disetujui Samsung. Charger atau kabel yang tidak disetujui dapat mengakibatkan baterai meledak atau perangkat rusak.



- Jika baterai benar-benar habis, perangkat tidak dapat dihidupkan segera saat charger dihubungkan. Biarkan baterai yang telah habis tersebut terisi selama beberapa menit sebelum menghidupkan lagi perangkat.
- Menggunakan sumber daya selain dari adaptor daya USB, seperti komputer, dapat menyebabkan kecepatan pengisian lebih lambat karena arus listrik lebih rendah.

Sambungkan kabel USB ke adaptor daya USB lalu pasang steker kabel USB ke konektor multifungsi.

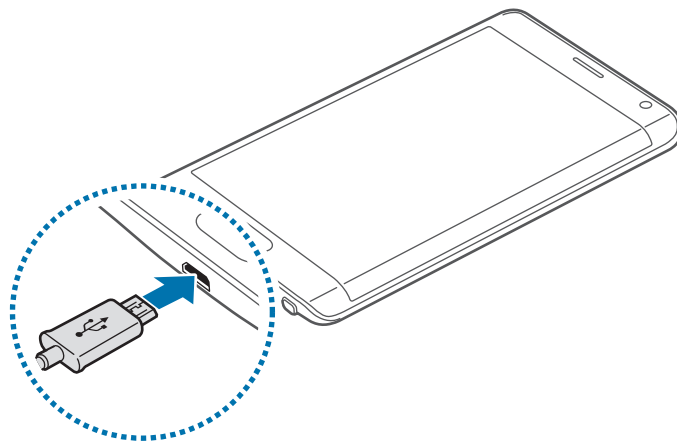

Menghubungkan charger secara tidak benar dapat merusak perangkat. Kerusakan apa pun yang disebabkan oleh penggunaan yang tidak semestinya tidak tercakup garansi.



- Jika perangkat menerima pasokan daya yang tidak stabil saat pengisian daya, layar sentuh mungkin tidak berfungsi. Jika hal ini terjadi, cabut charger dari perangkat.
- Saat mengisi daya, perangkat dan charger bisa menjadi panas. Ini normal dan tidak mempengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat. Jika baterai menjadi lebih panas dari biasanya, charger dapat berhenti mengisi daya.
- Jika perangkat tidak mengisi daya dengan benar, bawa perangkat dan charger ke Pusat Servis Samsung.

Setelah terisi penuh, lepaskan perangkat dari charger. Pertama cabut charger dari perangkat, lalu cabut dari soket listrik.



Jangan melepas baterai sebelum melepas charger. Tindakan ini dapat merusak perangkat.



Untuk menghemat energi, cabut charger ketika tidak digunakan. Charger tidak memiliki sakelar, jadi Anda harus mencabut charger dari steker ketika tidak digunakan agar hemat daya. Charger harus berada di dekat soket listrik dan mudah diakses ketika mengisi daya.

Mengurangi konsumsi baterai

Perangkat Anda menyediakan berbagai opsi yang dapat membantu menghemat daya baterai.

- Saat perangkat tidak digunakan, alihkan ke mode tidur dengan menekan tombol Daya.
- Aktifkan mode hemat daya.
- Tutup aplikasi yang tidak diperlukan dengan pengelola tugas.
- Nonaktifkan fitur Bluetooth jika tidak digunakan.
- Nonaktifkan fitur Wi-Fi jika tidak digunakan.
- Nonaktifkan sinkronisasi otomatis aplikasi.
- Kurangi waktu lampu layar.
- Kurangi kecerahan layar.



- Saat daya baterai lemah, ikon baterai tampak kosong.
- Jika Anda menggunakan beberapa aplikasi sekaligus, aplikasi jaringan, atau aplikasi yang memerlukan koneksi ke perangkat lain, baterai akan cepat habis. Agar sambungan tidak terputus dari jaringan atau daya hilang selama transfer data, selalu gunakan aplikasi ini setelah daya baterai terisi penuh.
- Perangkat tetap dapat digunakan saat dayanya diisi, tetapi akan memakan waktu lebih lama untuk mengisi daya baterai hingga penuh.

Pengisian daya cepat

Perangkat memiliki fitur pengisian daya cepat terpasang. Anda dapat menggunakan fitur ini untuk mengisi daya baterai lebih cepat saat perangkat atau layarnya dimatikan.

Tentang pengisian daya cepat

- Pengisian daya cepat menggunakan teknologi pengisian daya baterai lebih cepat dengan menambah daya pengisian. Perangkat ini mendukung fitur pengisian daya cepat Adaptif Samsung dan Qualcomm Quick Charge 2.0.
- Untuk menggunakan pengisian daya Cepat di perangkat Anda, hubungkan perangkat ke charger baterai yang mendukung pengisian daya cepat Adaptif atau Pengisian Cepat 2.0.

Menambah kecepatan pengisian daya

Untuk menambah kecepatan pengisian daya, matikan perangkat atau layarnya saat Anda mengisi daya baterai.

- Selagi mengisi daya baterai saat perangkat dimatikan, ikon ⚡ muncul di layar.
- Selagi mengisi daya baterai saat layar perangkat dihidupkan, muncul jendela pop-up yang meminta Anda mematikan layar. Matikan layar untuk menambah kecepatan pengisian daya.



- Anda tidak dapat menggunakan fitur pengisian daya cepat terpasang saat Anda mengisi daya baterai dengan charger baterai standar.
- Jika perangkat panas atau suhu udara sekitar meningkat, kecepatan pengisian daya dapat berkurang secara otomatis. Kondisi pengoperasian normal ini untuk mencegah kerusakan perangkat.

Menggunakan kartu memori

Memasang kartu memori

Perangkat menerima kartu memori dengan kapasitas maksimum 128 GB. Tergantung pada pabrikan dan jenis kartu memori, beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda.




- Beberapa kartu memori mungkin tidak kompatibel sepenuhnya dengan perangkat. Penggunaan kartu yang tidak kompatibel dapat merusak perangkat atau kartu memori, atau merusak data yang tersimpan di dalam kartu.
- Berhati-hatilah saat memasukkan kartu memori dengan sisi yang benar menghadap ke atas.



Perangkat mendukung kartu memori dengan sistem file FAT dan exFAT. Jika kartu yang dimasukkan diformat dengan sistem file berbeda, perangkat akan meminta untuk memformat ulang kartu memori tersebut.

- 1 Buka tutup belakang.
- 2 Masukkan kartu memori dengan kontak berwarna emas menghadap ke bawah.

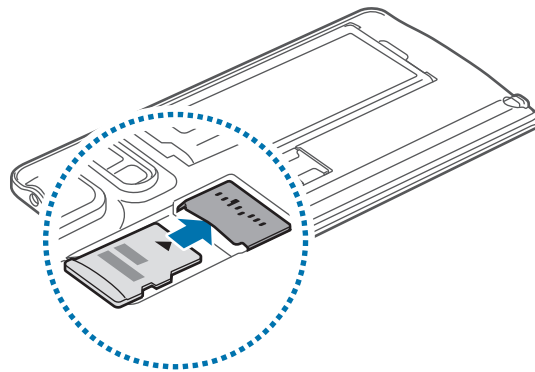

- 3 Pasang kembali tutup belakang.



- Terlalu sering mengisi dan menghapus data akan mengurangi masa pakai kartu memori.
- Ketika kartu memori dimasukkan ke dalam perangkat, direktori file kartu memori akan muncul pada folder **File Saya** → **Kartu SD**.

Melepaskan kartu memori

Sebelum melepas kartu memori, putuskan akses kartu memori dahulu agar aman saat melepas.

Pada Home screen, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Lepaskan kartu SD**.

- 1 Buka tutup belakang.
- 2 Lepaskan kartu memori.
- 3 Pasang kembali tutup belakang.



Jangan melepaskan kartu memori saat perangkat mentransfer atau mengakses informasi. Melakukan hal tersebut dapat menyebabkan data di kartu memori atau perangkat hilang atau rusak. Samsung tidak bertanggung jawab atas kerugian yang disebabkan oleh penyalahgunaan kartu memori yang rusak, termasuk hilangnya data.

Memformat kartu memori

Kartu memori yang diformat di komputer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat. Format kartu memori pada perangkat.

Pada Home screen, ketuk  → **Pengaturan** → **Penyimpanan** → **Format kartu SD** → **Format kartu SD** → **Hapus semua**.




Sebelum memformat kartu memori, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam kartu memori. Garansi pabrik tidak mencakup kehilangan data akibat dari tindakan pemakai.

Mengaktifkan dan menonaktifkan perangkat

Tekan dan tahan tombol Daya selama beberapa detik untuk mengaktifkan perangkat.

Ketika Anda mengaktifkan perangkat untuk pertama kalinya atau setelah mereset data, ikuti petunjuk di layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Untuk mematikan perangkat, tekan dan tahan tombol Daya, kemudian ketuk **Daya mati**.

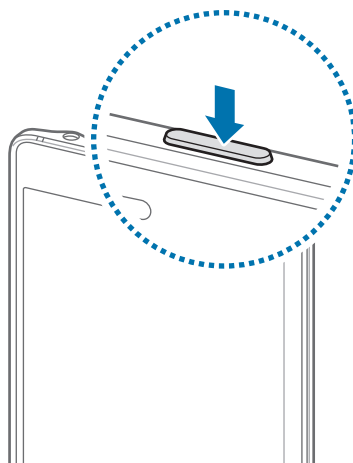


Ikuti semua peringatan dan petunjuk yang terpasang dari petugas resmi saat menggunakan perangkat di tempat yang membatasi penggunaan perangkat wireless, seperti di pesawat terbang dan rumah sakit.

Mengunci dan membuka kunci layar

Menekan tombol Daya akan mematikan layar dan menguncinya. Juga, layar akan dimatikan dan terkunci secara otomatis jika perangkat tidak digunakan selama jangka waktu yang ditentukan.

Untuk membuka kunci layar, tekan tombol Daya atau tombol Home dan usap ke arah mana pun.

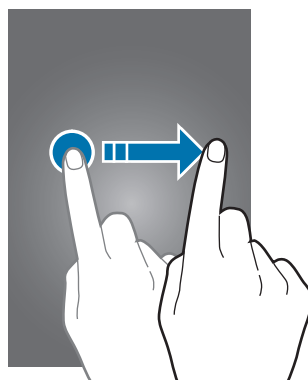

Anda dapat mengubah metode kunci layar dan memanfaatkan fitur keamanan tambahan. Lihat [Mengubah metode kunci layar](#) untuk informasi selengkapnya.

Dasar-dasar

Menggunakan layar sentuh





- Jangan biarkan layar sentuh bersentuhan dengan perangkat listrik lainnya. Pelepasan elektrostatik dapat menyebabkan layar sentuh tidak berfungsi.
- Untuk menghindari kerusakan pada layar sentuh, jangan ketuk dengan benda tajam atau menekan dengan ujung jari Anda secara berlebihan.



- Perangkat mungkin tidak mengenali input sentuhan di dekat tepian layar, karena itu berada di luar area input sentuhan.
- Membiarkan layar sentuh idle untuk jangka waktu lama dapat berakibat pada bayangan pengiring (burn-in layar) atau ghosting. Matikan layar sentuh saat perangkat tidak digunakan.


Mengetuk

Untuk membuka aplikasi, memilih item menu, menekan tombol di layar, atau memasukkan karakter menggunakan keyboard di layar, ketuk dengan jari atau Pena S.

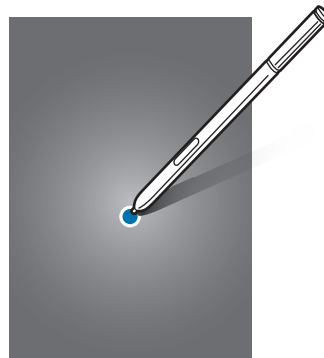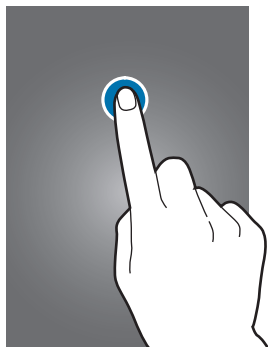



Mengetuk dan menahan

Ketuk dan tahan item atau layar selama lebih dari 2 detik untuk mengakses pilihan yang tersedia.

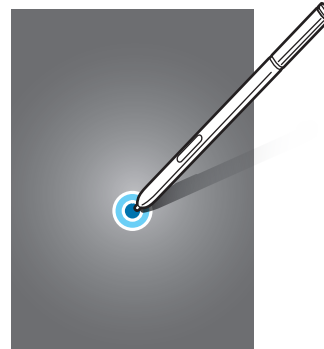


Menyeret

Untuk memindahkan item, ketuk dan tahan lalu seret ke posisi tujuan.

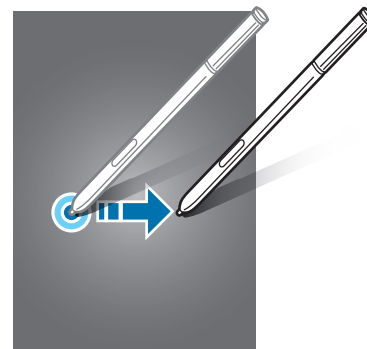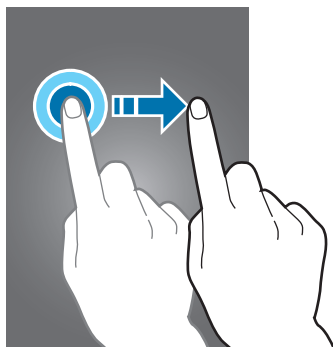



Mengetuk dua kali

Ketuk dua kali pada halaman web atau gambar untuk memperbesar. Ketuk dua kali lagi untuk mengembalikan.

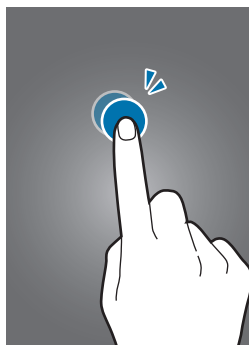



Mengusap

Usap ke kiri atau ke kanan pada Home screen atau layar Semua aplikasi untuk melihat panel lain. Usap ke atas atau ke bawah untuk menggulung di dalam halaman web atau daftar item, seperti kontak.

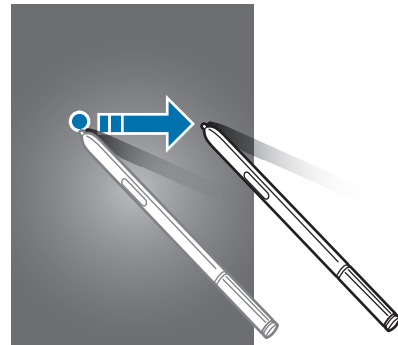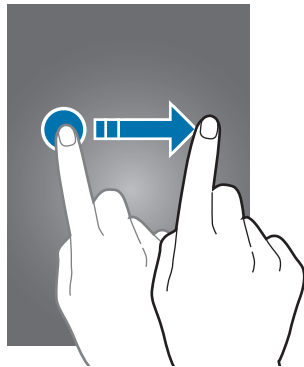

Membentangkan dan mencubit

Bentangkan dua jari menjauh pada halaman web, peta, atau gambar untuk memperbesar sebuah bagian. Cubit untuk memperkecil.

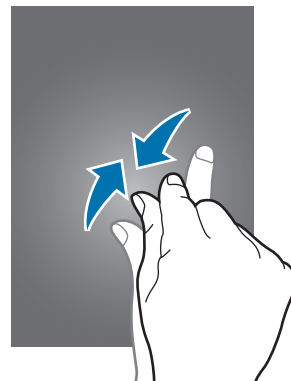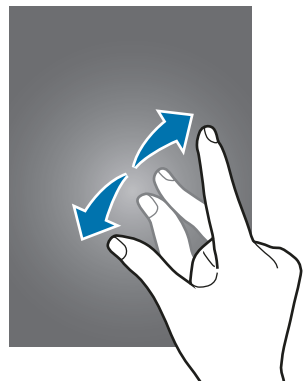


Tata letak Home screen

Home screen

Home screen adalah titik awal untuk mengakses semua fitur perangkat. Layar ini menampilkan widget, pemintas ke aplikasi, dan lainnya. Widget adalah aplikasi kecil yang meluncurkan fungsi aplikasi tertentu untuk memberikan informasi dan akses mudah di Home screen Anda.


Untuk melihat panel lainnya, usap ke kiri atau ke kanan, atau ketuk salah satu indikator layar di bagian bawah layar.

Untuk menyesuaikan Home screen, lihat [Mengelola Home screen](#).

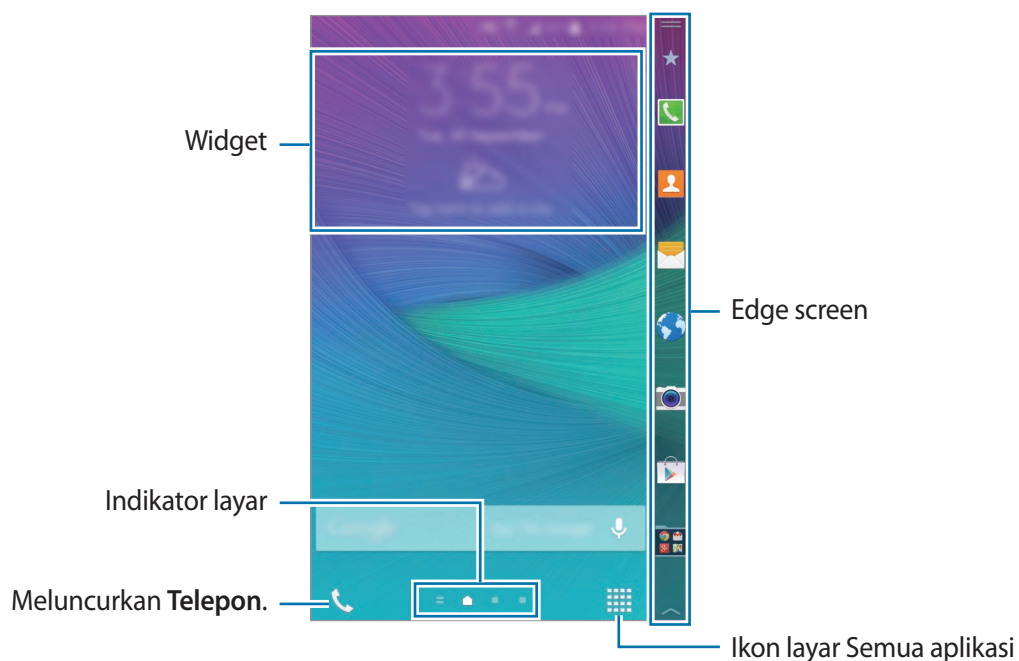

Pilihan Home screen

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong atau cubitkan jari untuk mengakses opsi yang tersedia. Sesuaikan Home screen dengan menambahkan, menghapus, atau mengatur ulang panel Home screen. Anda juga dapat mengatur wallpaper Home screen, menambahkan widget ke Home screen, dan lebih banyak lain.

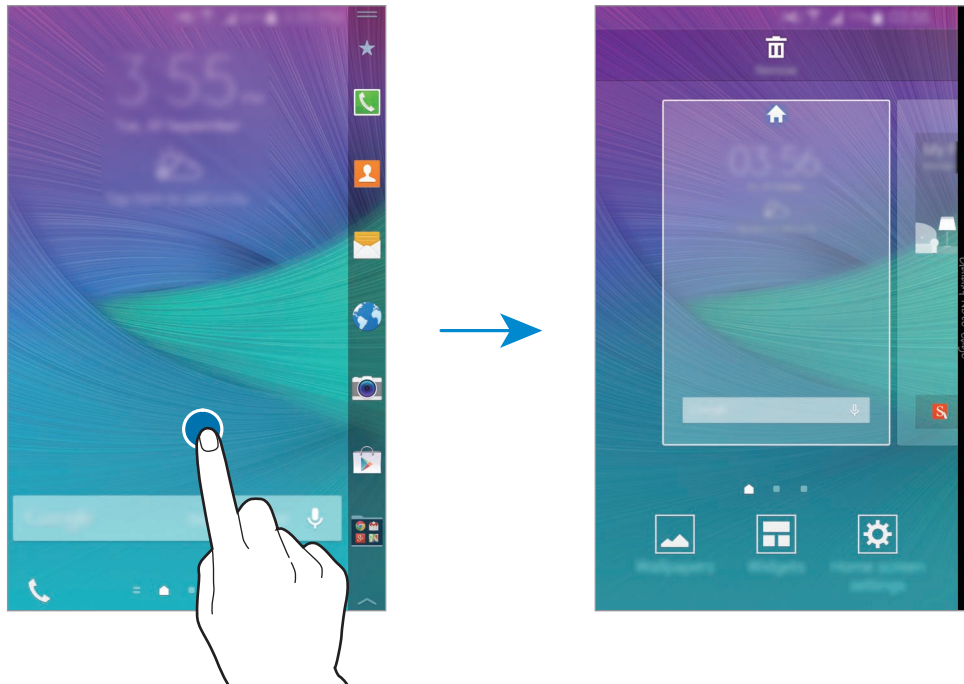

Flipboard Briefing

Gunakan fitur ini untuk menampilkan artikel terbaru pada berbagai kategori. Dengan menggunakan fitur ini Anda bisa mendapatkan berita terbaru.

- 1 Pada Home screen, ketuk  atau usap ke kanan untuk membuka **Flipboard Briefing**.
- 2 Ketuk **GET STARTED** saat meluncurkan fitur ini pertama kali.
- 3 Usap ke atas untuk menelusuri artikel pada tiap kategori berita.



Untuk menonaktifkan **Flipboard Briefing**, ketuk dan tahan area kosong pada Home screen. Lalu, ketuk **Pengaturan layar depan** dan hapus pilihan **Flipboard Briefing**.

Layar tepi

Pendahuluan


Jawab panggilan atau periksa notifikasi secara langsung pada Edge screen. Dengan nyaman meluncurkan aplikasi atau memutar musik dari Edge screen dan bukan menggunakan layar utama.

Menggunakan Edge screen

Anda dapat melihat peringatan panggilan atau pesan dan notifikasi lain dari Edge screen. Anda juga dapat menambahkan panel lain ke Edge screen untuk menggunakan fitur yang diinginkan.

Usap ke kiri atau ke kanan pada Edge screen untuk melihat panel yang diinginkan.


Untuk menambahkan panel ke Edge screen, lihat [Mengelola Edge screen](#).

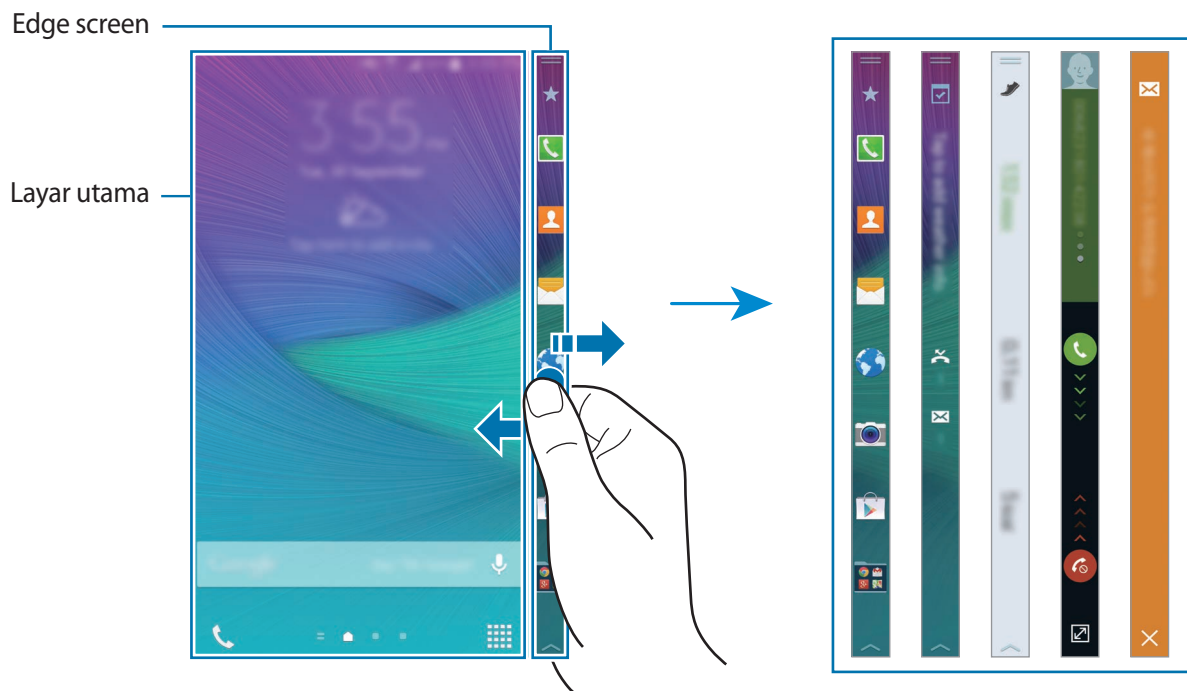

Menggunakan alat Cepat

Anda dapat menyalakan senter, merekam suara, atau menggunakan fungsi mudah lain secara langsung dari Edge screen. Seret  ke bawah dari atas Edge screen untuk melihat alat Cepat.


Untuk menutup alat Cepat, seret bagian bawah Edge screen ke atas.

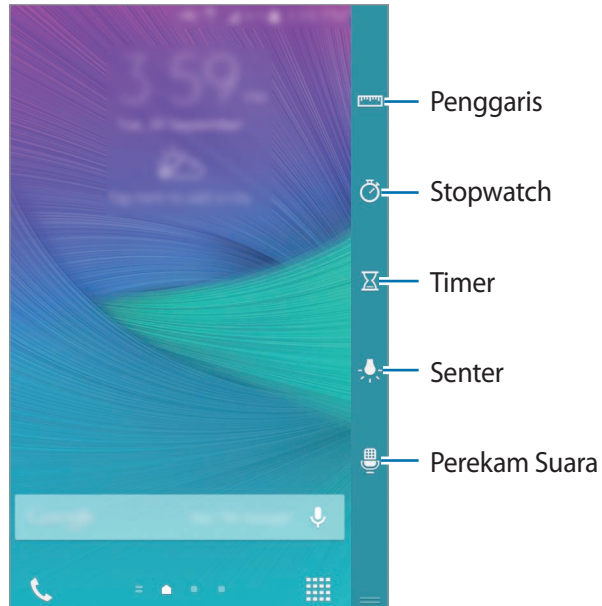

Mengaktifkan hanya Edge screen

Anda dapat mengaktifkan Edge screen dan melihat jam dan notifikasi saat layar utama mati.

Usap ke atas lalu ke bawah, atau sebaliknya, pada Edge screen untuk mengaktifkannya, lalu usap ke kiri atau ke kanan untuk melihat informasi yang diinginkan. Untuk meluncurkan aplikasi atau melihat detail notifikasi, tekan tombol Home untuk menyalakan layar utama.

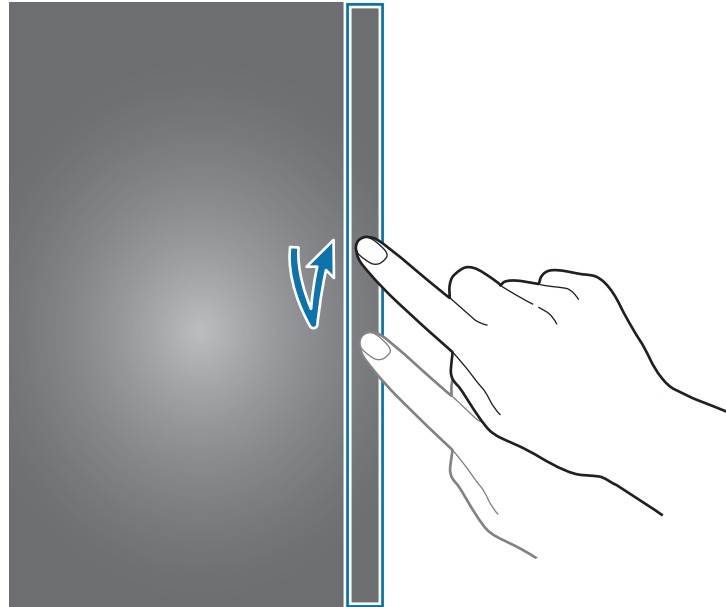

Menggunakan Edge screen dari layar terkunci


Dari layar terkunci, Anda dapat melihat notifikasi dan panel yang ditambahkan pengguna, dan menggunakan alat Cepat.

Untuk meluncurkan aplikasi atau melihat detail notifikasi, buka kunci layar utama.

Meluncurkan aplikasi

Luncurkan aplikasi langsung dari Edge screen. Anda dapat menambahkan aplikasi yang sering digunakan ke panel aplikasi pada Edge screen dan mengaksesnya dengan mudah.

- 1 Usap ke kiri atau ke kanan pada Edge screen untuk melihat panel aplikasi.
- 2 Gulir daftar aplikasi ke atas atau ke bawah dan pilih aplikasi.
Aplikasi yang dipilih akan meluncur pada layar utama.

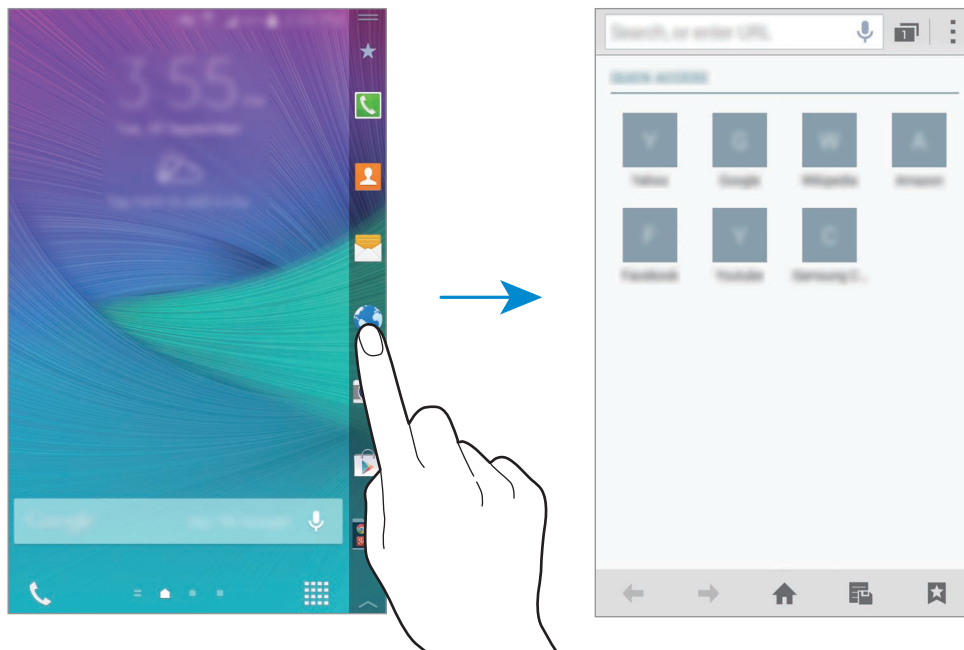


Menambahkan atau menghapus aplikasi pada panel aplikasi.

Kelola aplikasi pada panel aplikasi. Anda dapat menambahkan aplikasi yang sering digunakan ke panel aplikasi pada Edge screen dan mengaksesnya dengan mudah.

- 1 Usap ke kiri atau ke kanan pada Edge screen untuk melihat panel aplikasi.
- 2 Ketuk ★ di bagian atas panel.
- 3 Ketuk dan tahan aplikasi pada daftar di sisi kiri layar. Lalu, seret aplikasi ke daftar pada tepi kanan layar.



Untuk menghapus aplikasi dari panel aplikasi, ketuk dan tahan aplikasi pada daftar di tepi kanan layar. Lalu, seret aplikasi ke daftar pada sisi kiri layar.

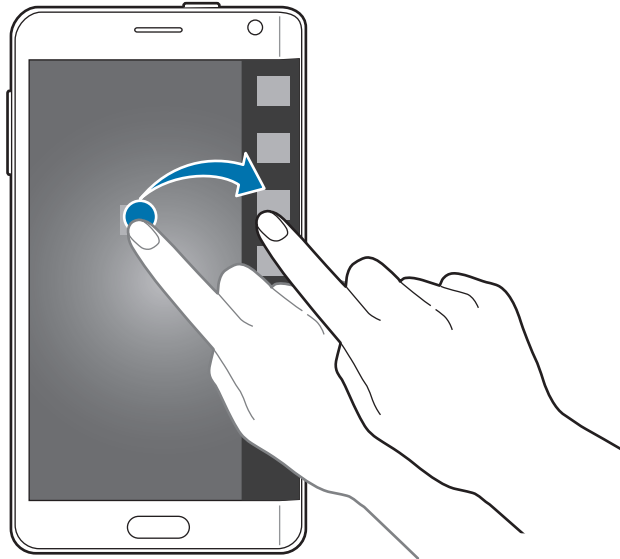

- 4 Setelah selesai, ketuk **Selesai**.
Aplikasi akan ditambahkan ke panel aplikasi.

Menambahkan folder

- 1 Usap ke kiri atau ke kanan pada Edge screen untuk melihat panel aplikasi.
- 2 Ketuk ★ di bagian atas panel.
- 3 Ketuk dan tahan aplikasi dan seret ke **Membuat folder** di bagian atas layar.
Untuk menambahkan aplikasi lainnya ke folder yang dibuat, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke folder.
- 4 Ketuk **Selesai**.

Menghapus folder

- 1 Usap ke kiri atau ke kanan pada Edge screen untuk melihat panel aplikasi.
- 2 Ketuk ★ di bagian atas panel.
- 3 Ketuk dan tahan folder lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.
- 4 Ketuk **OK** → **Selesai**.



Aplikasi pada folder tidak akan dihapus saat Anda menghapus folder.


Memeriksa notifikasi

Anda dapat melihat informasi notifikasi, seperti panggilan masuk, pesan baru, dan peringatan perangkat, dari Edge screen. Jika Anda memiliki panggilan masuk atau pesan baru selagi bermain game atau menonton film pada perangkat, peringatan akan muncul pada Edge screen.

Menjawab atau menolak panggilan

Anda dapat menjawab atau menolak panggilan menggunakan Edge screen saat layar utama menyala atau aplikasi sedang berjalan.


Ketika panggilan masuk, seret 📞 atau 📞 ke kanan atau ke kiri pada Edge screen.

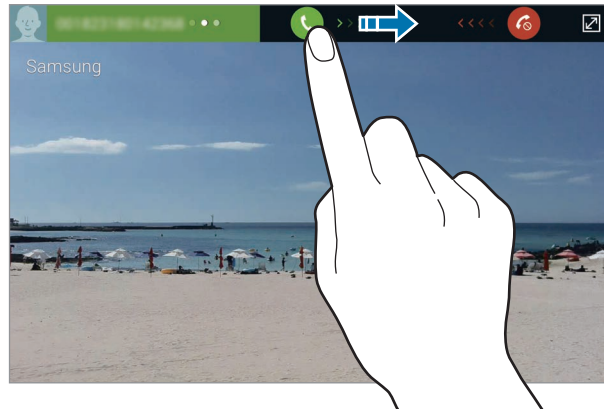

Melihat pesan

Anda dapat melihat pesan pada Edge screen.

Saat ada pesan masuk, ketuk ✉ pada Edge screen. **Pesan** diluncurkan pada layar utama dan Anda dapat melihat detail pesan.

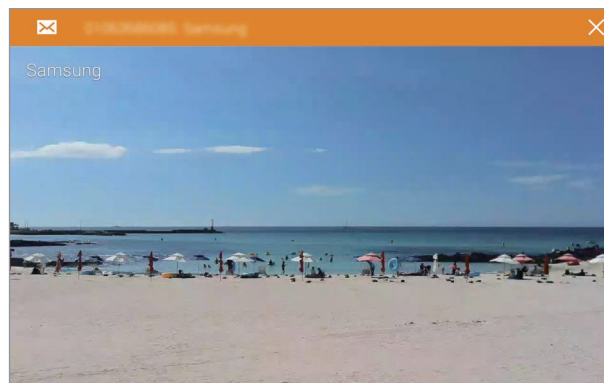


Saat ada panggilan masuk selagi layar utama dimatikan, layar utama akan menyala dan peringatan panggilan akan muncul.

Menggunakan jam malam

Gunakan jam malam agar Edge screen tetap aktif. Anda dapat menampilkan tanggal dan jam dari Edge screen tanpa menyalakan layar utama.

- 1 Usap ke atas dari bawah Edge screen dan ketuk .
Atau, buka layar Semua aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Layar tepi**.
Layar pengaturan Edge screen akan muncul.

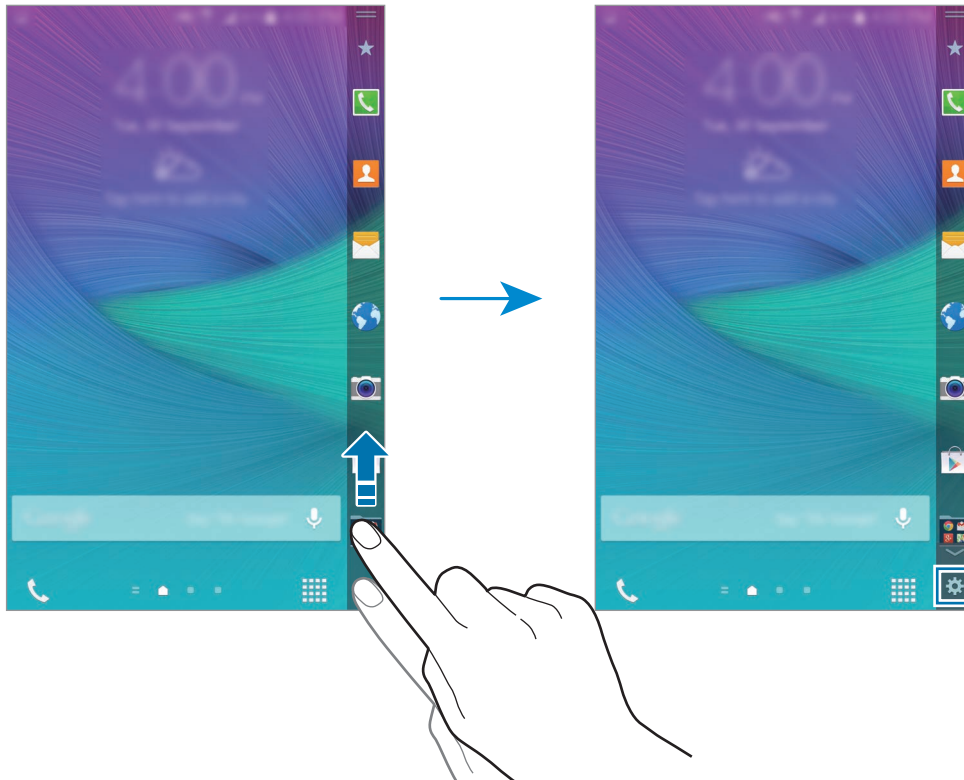

- 2 Ketuk **Jam malam** dan ketuk tombol **Jam malam** untuk mengaktifkannya.
- 3 Seret lingkaran untuk waktu mulai dan selesai untuk mengatur durasi waktu malam tetap menyala.

Edge screen akan tetap nyala pada periode yang ditetapkan.




- Fitur jam malam dapat diatur untuk maksimum 12 jam.
- Fitur jam malam akan dinonaktifkan jika daya baterai mencapai 15%.

Mengelola Edge screen

Menambah panel ke Edge screen

Tambah panel ke Edge screen atau download panel dari **GALAXY Apps**.


- 1 Usap ke atas dari bawah Edge screen dan ketuk **⚙️**.
Atau, buka layar Semua aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Layar tepi**.
Layar pengaturan Edge screen akan muncul.

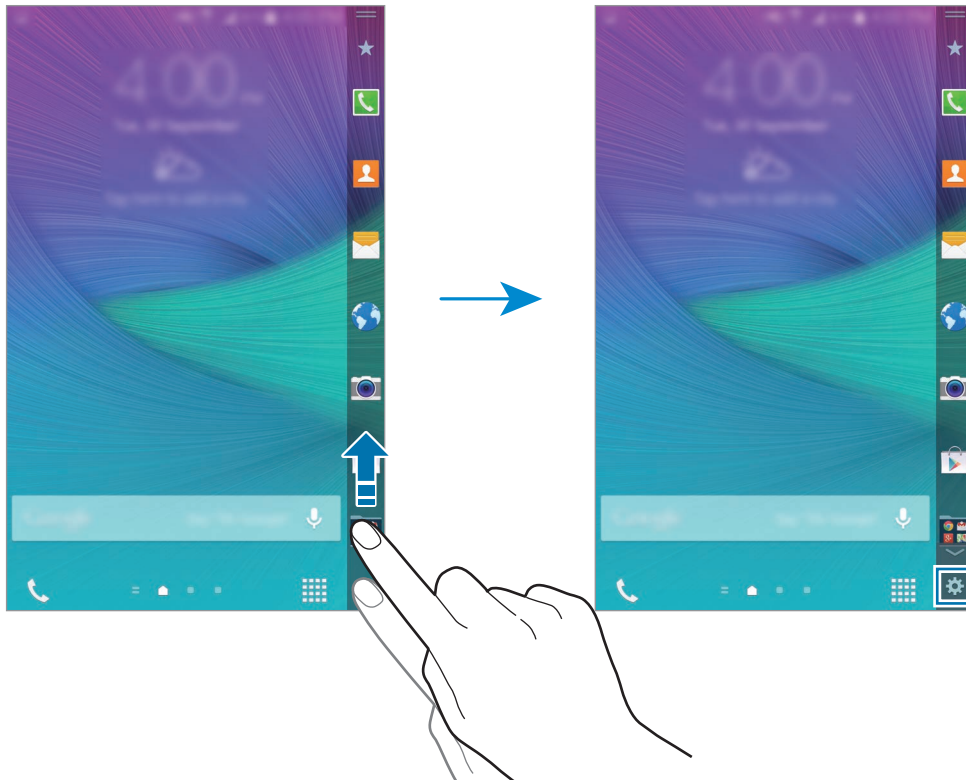

- 2 Ketuk **Kelola panel**.

3 Centang panel untuk ditambahkan ke Edge screen dan ketuk ↺.

Usap ke kiri atau ke kanan pada Edge screen untuk melihat panel yang ditambahkan.

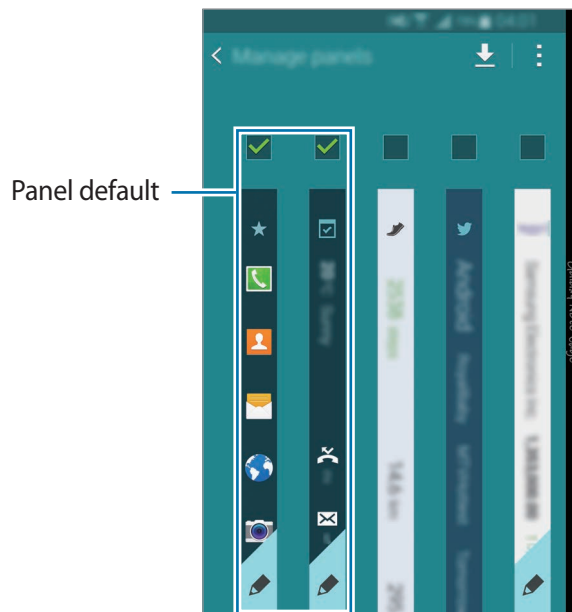

Mendownload panel

1 Usap ke atas dari bawah Edge screen dan ketuk ⚙️.

Atau, buka layar Semua aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Layar tepi**.

Layar pengaturan Edge screen akan muncul.

2 Ketuk **Kelola panel**.

3 Ketuk ⬇️.

GALAXY Apps akan diluncurkan. Saat Anda meluncurkan aplikasi ini pertama kalinya atau memulai ulang setelah melakukan reset data, baca dan setujui syarat dan ketentuan.

4 Pilih dan download panel.

Mengatur ulang panel

- 1 Usap ke atas dari bawah Edge screen dan ketuk .
Atau, buka layar Semua aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Layar tepi**.
Layar pengaturan Edge screen akan muncul.
- 2 Ketuk **Kelola panel** →  → **Susun ulang**.
- 3 Ketuk dan tahan panel dan seret ke lokasi yang diinginkan.
Saat Anda memindahkan panel pada ikon , panel akan diatur sebagai panel utama.
- 4 Ketuk .


Membuat panel sendiri

Buat panel Edge screen sendiri dengan menambahkan tulisan tangan atau memberikan berbagai efek ke gambar.



Panel yang ditambah pengguna akan tersedia saat layar terkunci.

- 1 Usap ke atas dari bawah Edge screen dan ketuk .
Atau, buka layar Semua aplikasi, dan ketuk **Pengaturan** → **Layar tepi**.
Layar pengaturan Edge screen akan muncul.
- 2 Ketuk **Ekspresi saya**.
- 3 Ketuk **+** →  dan pilih gambar yang diinginkan.
- 4 Seret gambar pada layar untuk menetapkan area untuk diatur sebagai panel. Lalu, gunakan pilihan pengeditan yang tersedia.
 - **Putar**: Memutar atau membalik gambar.
 - **Efek**: Menerapkan berbagai efek ke gambar.
 - **Gambar**: Menambah gambar ekstra ke dalam gambar.
 - **Objek**: Menambah objek ekstra, seperti warna atau pola, ke gambar.

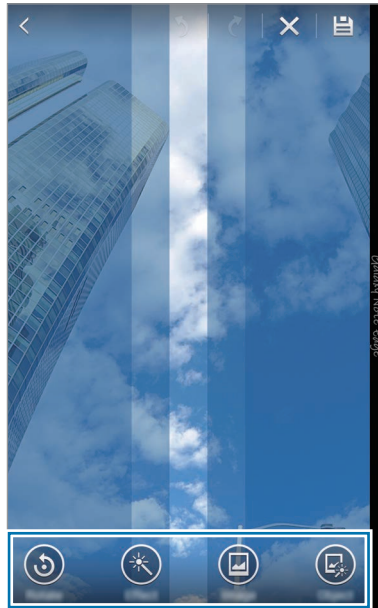

5 Ketuk  jika Anda sudah selesai.

Anda dapat menggunakan ikon berikut untuk mengedit panel:

-  : Mengubah gambar panel.
-  : Menambahkan tulisan tangan ke panel.
-  : Menambahkan teks ke panel.
-  : Menerapkan teks atau efek gambar ke panel.

6 Ketuk **Selesai**.

Panel akan ditambahkan ke daftar panel Ekspresikan saya.

7 Ketuk panel baru.

Panel akan ditambahkan ke daftar panel Edge screen.

Untuk berbagi atau menghapus panel baru, ketuk  → **Pilih**, centang panel untuk dipilih, lalu ketuk  atau .



Layar Semua aplikasi

Layar Semua aplikasi menampilkan ikon untuk semua aplikasi, termasuk aplikasi yang baru diinstal.

Pada Home screen, ketuk  untuk membuka layar Semua aplikasi. Untuk melihat panel lainnya, usap ke kiri atau ke kanan, atau pilih indikator layar di bagian bawah layar.

Untuk menyesuaikan layar Semua aplikasi, lihat [Mengelola layar Semua aplikasi](#).

Ikon indikator

Ikon indikator muncul pada bilah status di bagian atas layar. Ikon yang tercantum di tabel di bawah merupakan yang paling umum.

Ikon	Arti
	Tidak ada sinyal
	Kekuatan sinyal
	Roaming (di luar area layanan normal)
	Jaringan GPRS terhubung
	Jaringan EDGE terhubung
	Jaringan UMTS terhubung
	Jaringan HSDPA terhubung
	Jaringan HSPA+ terhubung
	Jaringan LTE terhubung
	Wi-Fi terhubung
	Fitur Bluetooth diaktifkan
	GPS aktif
	Panggilan sedang berlangsung
	Panggilan tak terjawab
	Fitur tetap cerdas diaktifkan
	Terhubung ke komputer
	Tidak ada kartu SIM atau USIM
	Pesan teks atau multimedia baru
	Alarm aktif
	Lepas Pena S
	Mode hening aktif

Ikun	Arti
	Mode getar aktif
	Mode Terbang aktif
	Terjadi kesalahan atau butuh perhatian
	Tingkat daya baterai




Bilah status mungkin tidak muncul di bagian atas layar pada beberapa aplikasi. Untuk menampilkan bilah status, seret ke bawah dari atas layar.

Panel notifikasi dan pengaturan cepat


Menggunakan panel notifikasi

Saat ada notifikasi baru, misalnya pesan atau panggilan tak terjawab, ikon indikator muncul di bilah status. Untuk melihat informasi selengkapnya tentang ikon, buka panel notifikasi dan lihat detailnya.

Untuk membuka panel notifikasi, seret bilah status ke bawah. Untuk menutup panel notifikasi, seret bilah dari bawah layar ke atas.

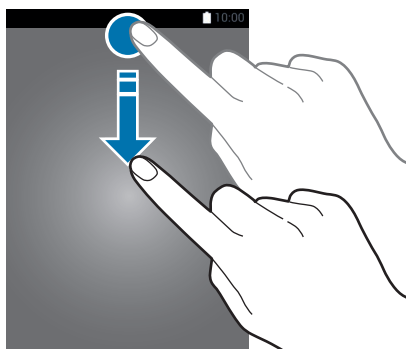

Anda dapat menggunakan fungsi berikut pada panel notifikasi.

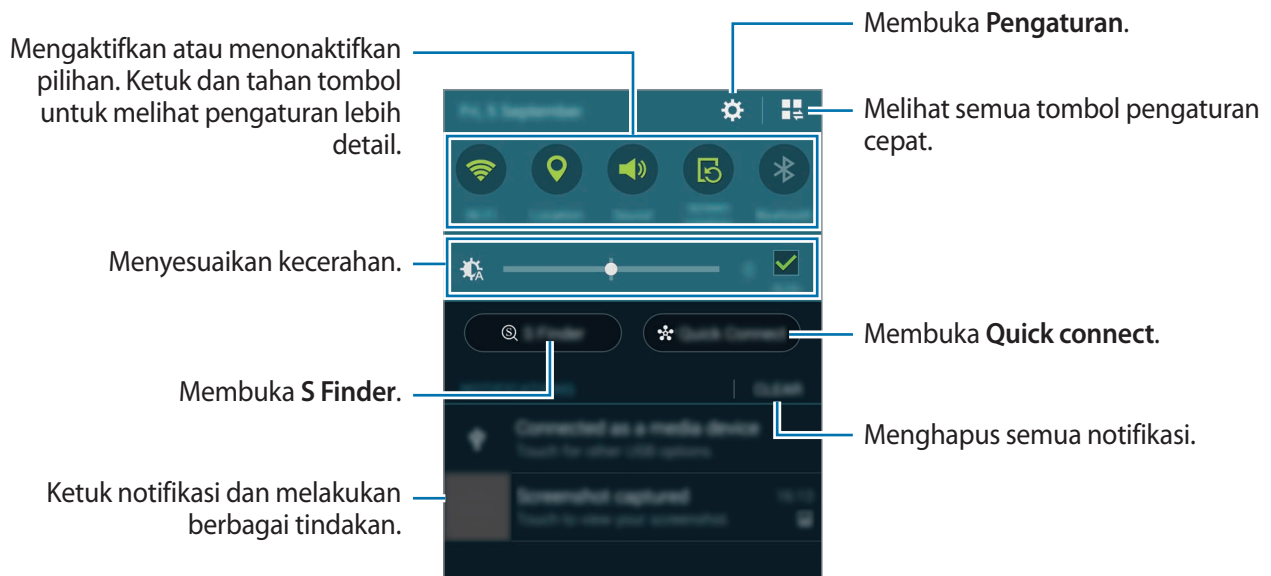


Menata ulang tombol pengaturan cepat

Untuk menata ulang tombol pengaturan cepat pada panel notifikasi, ketuk  → , ketuk dan tahan item, lalu seret item ke lokasi yang lain.

Menggunakan panel pengaturan cepat

Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan beberapa fitur pada panel notifikasi. Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur lainnya, buka panel pengaturan cepat.

Untuk membuka panel pengaturan cepat, seret bilah status ke bawah dengan dua jari. Atau, ketuk  pada panel notifikasi. Untuk menutup panel pengaturan cepat, seret bilah dari bawah layar ke atas.

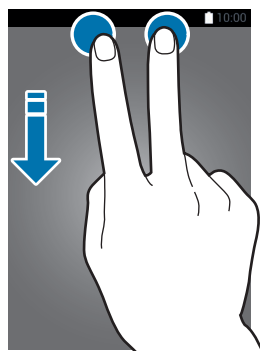

Ketuk tombol pada panel pengaturan cepat untuk mengaktifkan atau menonaktifkan fitur. Anda dapat mengakses pilihan pengaturan yang lebih detail jika mengetuk dan menahan sebuah tombol.

Membuka aplikasi

Pada Home screen atau layar Semua aplikasi, pilih ikon aplikasi untuk membukanya.

Untuk membuka daftar aplikasi yang baru digunakan, ketuk  dan pilih jendela aplikasi untuk membukanya.

Menutup aplikasi

Ketuk  → , lalu ketuk **Akhiri** di sebelah aplikasi untuk menutupnya. Untuk menutup semua aplikasi yang berjalan, ketuk **Akhiri semua**. Atau, ketuk  → .

Menginstal atau menghapus instalasi aplikasi

Samsung GALAXY Apps

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **GALAXY Apps** pada layar Semua aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **Bebas**. Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk tombol yang menunjukkan harga aplikasi.



Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk  → **Pengaturan** → **Pembaruan aplikasi otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Play Store

Gunakan aplikasi ini untuk membeli dan mendownload aplikasi.

Ketuk **Play Store** pada layar Semua aplikasi.

Menginstal aplikasi

Jelajahi aplikasi menurut kategori atau ketuk  untuk mencari dengan kata kunci.

Pilih aplikasi yang akan dilihat informasinya. Untuk mendownload aplikasi gratis, ketuk **PASANG**.

Untuk membeli dan mendownload aplikasi berbayar, ketuk harga dan ikuti instruksi di layar.



Untuk mengubah pengaturan pembaruan otomatis, ketuk  → **SETELAN** → **Perbarui aplikasi secara otomatis**, lalu pilih suatu pilihan.

Mengelola aplikasi

Menghapus instalasi atau menonaktifkan aplikasi

Untuk menonaktifkan aplikasi default, buka layar Semua aplikasi, dan ketuk  → **Hapus instalasi/nonaktifkan aplikasi**. Ikon  muncul pada aplikasi yang dapat Anda nonaktifkan. Pilih aplikasi dan ketuk **Nonaktif**.

Untuk menghapus instalasi aplikasi yang diunduh, buka layar Semua aplikasi, ketuk  → **Aplikasi yang diunduh** →  → **Hapus instalasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hapus instalasi**. Atau, pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Hps instalasi**.

Mengaktifkan aplikasi

Pada layar Semua aplikasi, ketuk  → **Tampilkan aplikasi yang dinonaktifkan**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Selesai**. Atau, pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Manajer aplikasi**, gulung ke **DINONAKTIFKAN**, pilih aplikasi, lalu ketuk **Memungkinkan**.

Menyembunyikan aplikasi

Menyembunyikan aplikasi yang tidak ingin dilihat di layar Semua aplikasi.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk  → **Sembunyikan aplikasi**.

Untuk menampilkan aplikasi tersembunyi, ketuk  → **Tampilkan aplikasi yang disembunyikan**.



- Menyembunyikan aplikasi: Hanya menyembunyikan aplikasi di layar Semua aplikasi. Anda dapat terus menggunakan aplikasi tersembunyi.
- Menonaktifkan aplikasi: Menonaktifkan aplikasi default yang dipilih yang tidak dapat dihapus instalannya dari perangkat. Anda tidak dapat menggunakan aplikasi yang dinonaktifkan.
- Menghapus instalasi aplikasi: Menghapus instalasi aplikasi yang didownload.


Memasukkan teks

Tata letak keyboard

Keyboard muncul secara otomatis saat Anda memasukkan teks untuk mengirim pesan, membuat memo, dan sebagainya.



Entri teks tidak didukung dalam beberapa bahasa. Untuk memasukkan teks, Anda harus mengubah bahasa input ke salah satu bahasa yang didukung.

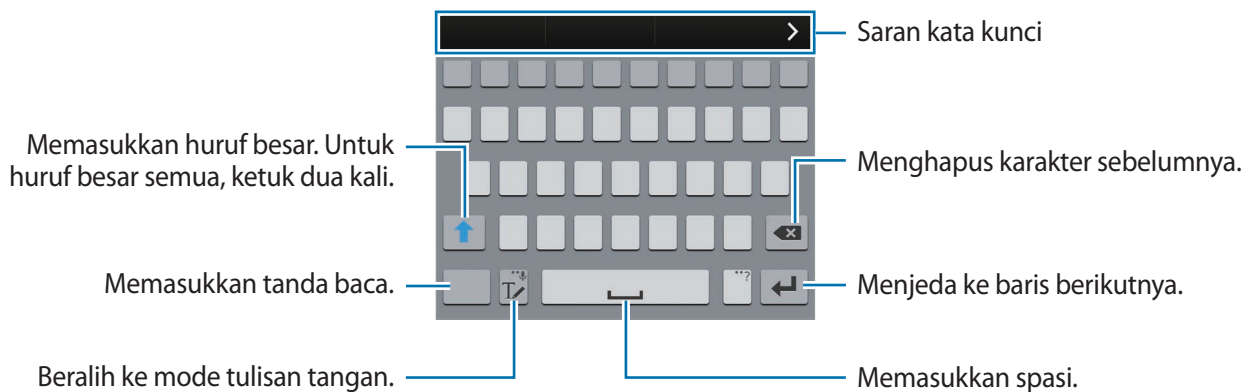

Mengubah bahasa masukan

Ketuk dan tahan , ketuk  → **Pilih bahasa input**, lalu pilih bahasa yang ingin digunakan. Jika Anda memilih dua bahasa atau lebih, Anda dapat beralih di antara bahasa masukan dengan mengusap tombol spasi ke kiri atau ke kanan.

Mengubah tata letak keyboard

Ketuk dan tahan , ketuk , pilih bahasa pada **BAHASA MASUKAN**, lalu pilih tata letak keyboard yang ingin digunakan.




Pada **Papan tombol 3x4**, satu tombol memiliki tiga atau empat karakter. Untuk memasukkan karakter, ketuk tombol terkait berulang kali hingga karakter yang diinginkan muncul.


Menggunakan fungsi keyboard tambahan

Ketuk dan tahan  untuk menggunakan berbagai fungsi. Ikon lain mungkin ditampilkan alih-alih ikon , tergantung fungsi terakhir yang digunakan.

-  : Memasukkan teks dengan suara.

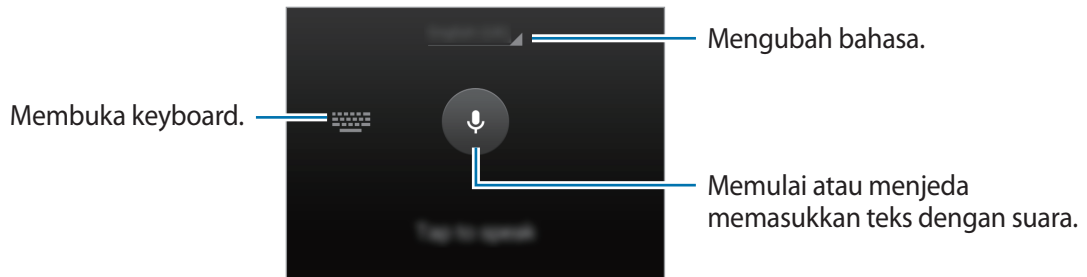


-  : Beralih ke mode tulisan tangan.

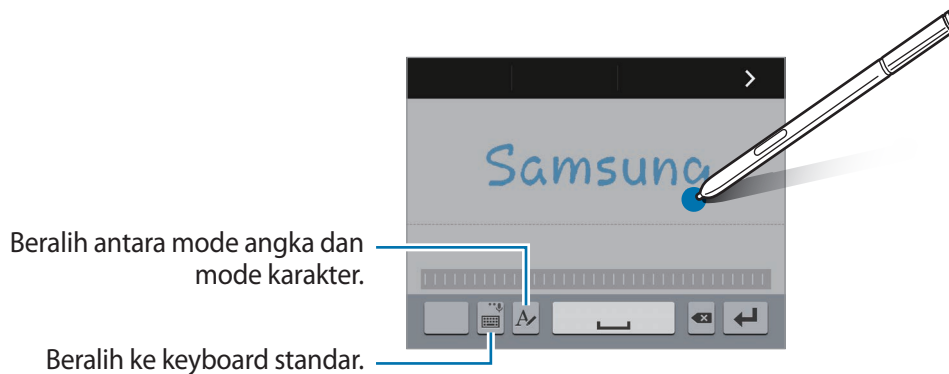

Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

-  : Menambahkan item dari papan klip.
-  : Mengubah pengaturan keyboard.
-  : Memasukkan emotikon.
-  : Beralih ke keyboard melayang. Anda dapat memindahkan keyboard ke lokasi lain dengan menyeret .

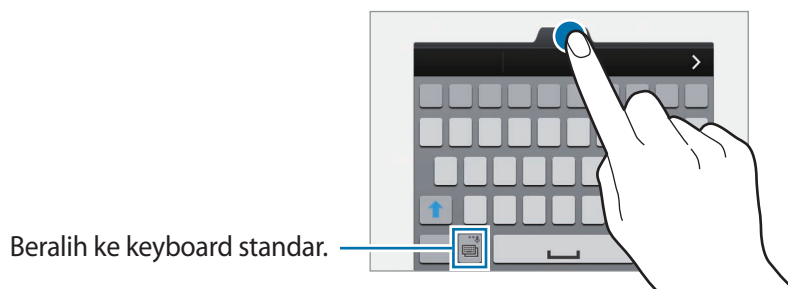

Menyalin dan menempel

- 1 Ketuk dan tahan teks.
- 2 Seret  atau  untuk memilih teks yang diinginkan, atau ketuk **Pilih semua** untuk memilih semua teks.
- 3 Ketuk **Salin** atau **Memotong**.
Teks yang dipilih disalin ke papan klip.
- 4 Letakkan kursor di tempat teks akan dimasukkan dan ketuk  → **Kutip**.
Untuk menempel teks yang sebelumnya telah disalin, ketuk **Papan klip** dan pilih teks.

Tangkapan layar

Menangkap screenshot saat menggunakan perangkat.

Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Daya secara bersamaan. Gambar disimpan di folder **Screenshots**. Untuk membuka folder, buka layar Semua aplikasi dan ketuk **Galeri** →  → **Album** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, Anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.

Anda juga dapat menangkap screenshot dengan metode lain. Lihat [Usapkan telapak tangan untuk mengambil](#) untuk informasi selengkapnya.



Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

Menggunakan kamus

Mencari definisi kata selama menggunakan fitur tertentu, seperti saat menelusuri halaman web.

- 1 Ketuk dan tahan kata yang ingin Anda cari definisinya.
Jika kata yang ingin Anda cari definisinya tidak dipilih, seret  atau  untuk memilih teks yang diinginkan.

2 Ketuk **Kamus**.

Jika kamus sebelumnya tidak diinstal di perangkat, ikuti instruksi di layar untuk menginstal kamus.

3 Tampilkan definisi.

Untuk menampilkan definisi lainnya, ketuk . Pada tampilan detail, ketuk  untuk menambahkan kata ke daftar kata favorit Anda atau ketuk **Cari Web** untuk menggunakan kata sebagai istilah pencarian.


Pada tampilan detail, ketuk  untuk menampilkan pilihan lainnya.

File Saya

Akses dan kelola berbagai file yang disimpan di perangkat atau di lokasi lain, seperti layanan penyimpanan cloud.

Menggunakan File Saya

Ketuk **File Saya** pada layar Semua aplikasi.

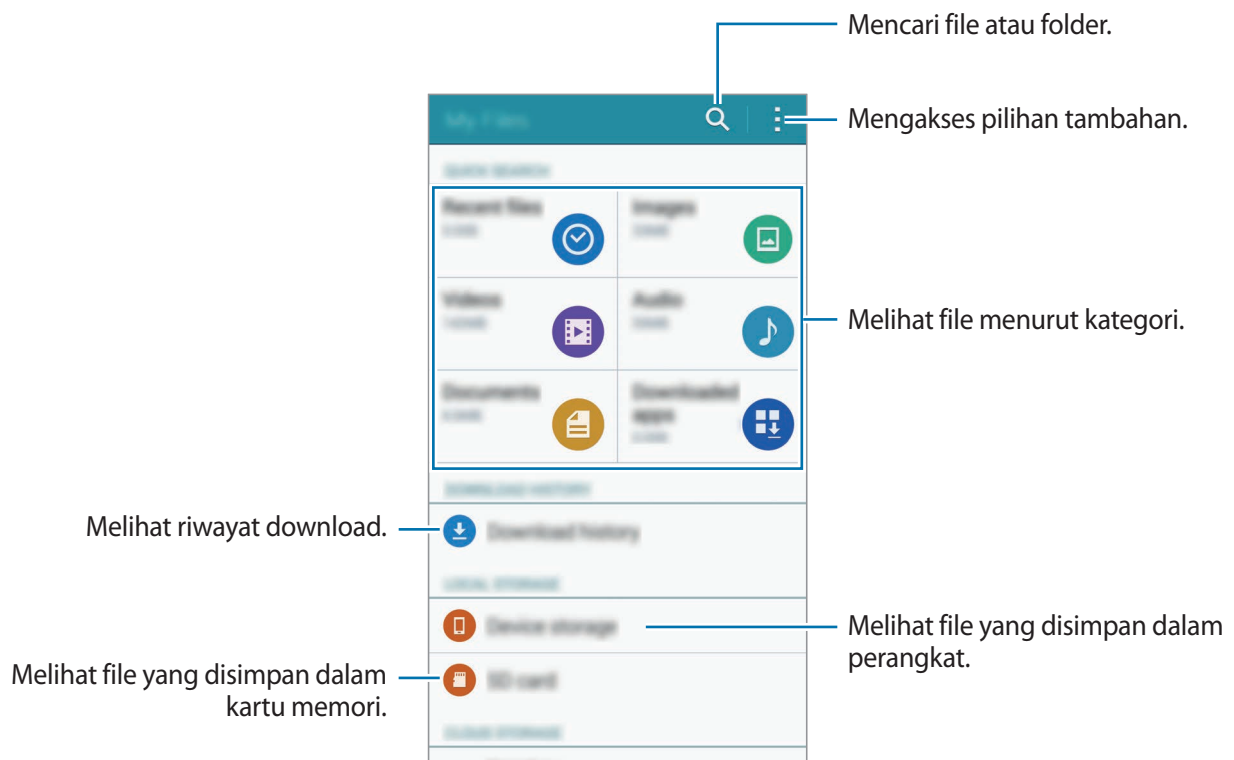

Fitur hemat daya

Mode hemat daya

Menghemat daya baterai dengan membatasi fungsi perangkat.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hemat daya** → **Mode hemat daya**, lalu ketuk tombol **Mode hemat daya** untuk mengaktifkannya. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Hemat daya** untuk mengaktifkannya.

Pilih dari pilihan berikut:

- **Batasi data latar belakang:** Mencegah aplikasi yang berjalan di latar belakang menggunakan koneksi data seluler.
- **Batasi kinerja:** Membatasi berbagai pilihan, misalnya mematikan lampu latar tombol Terbaru dan tombol Kembali.
- **Mode abu-abu:** Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.

Mode ultra hemat daya

Gunakan mode ini untuk memperpanjang daya baterai perangkat. Dalam mode hemat daya ultra, perangkat melakukan hal berikut:

- Menampilkan warna di layar dalam nuansa abu-abu.
- Membatasi aplikasi yang tersedia hanya untuk aplikasi penting dan yang dipilih.
- Menonaktifkan koneksi data seluler saat layar mati.
- Menonaktifkan fitur Wi-Fi dan Bluetooth.

1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Hemat daya** → **Mode ultra hemat daya**, lalu ketuk tombol **Mode ultra hemat daya** untuk mengaktifkannya.

Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **U. hemat daya** untuk mengaktifkannya.

2 Baca dan setuju syarat dan ketentuan, lalu ketuk **OK**.

3 Baca informasi di layar tentang mode ini lalu ketuk **Aktif**.

Untuk menonaktifkan mode hemat daya ultra, ketuk **⋮** → **Nonaktifkan Mode hmt daya ultra** → **Tdk aktif**.



Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Melihat informasi bantuan

Untuk melihat informasi bantuan guna mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi, buka layar Semua aplikasi, lalu ketuk **Pengaturan** → **Bantuan**.

Untuk melihat informasi bantuan suatu aplikasi saat Anda menggunakan aplikasi itu, ketuk **⋮** → **Bantuan**.




Beberapa aplikasi mungkin tidak menyertakan informasi bantuan.

Fitur Pena S

Perintah udara

Lepaskan Pena S dari slot, atau arahkan Pena S melalui sebagian layar lalu tekan tombol Pena S untuk mengakses empat fitur yang berguna.

Dengan fitur perintah udara, Anda dapat menjalankan berbagai tindakan.

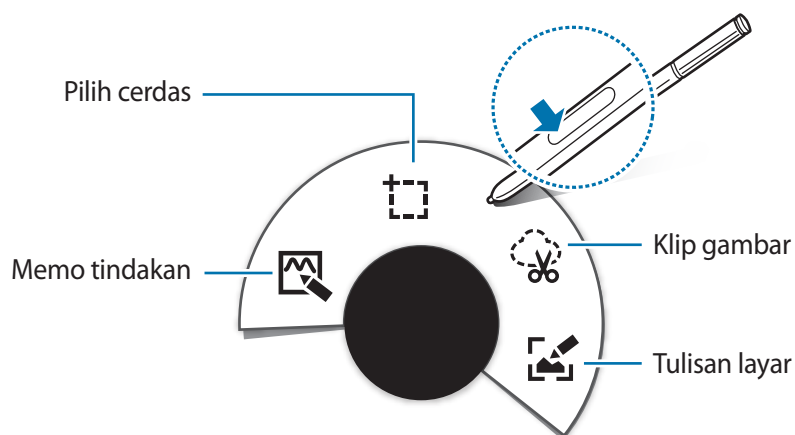

- **Memo tindakan:** Menuliskan memo dengan cepat dan mengaitkan tindakan ke memo tersebut. Anda dapat melakukan panggilan, mengirim pesan, mencari di web, dan lainnya. Lihat [Memo tindakan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Pilih cerdas:** Mengumpulkan konten dengan cepat. Lihat [Pilih cerdas](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Klip gambar:** Menggambar di sekitar area layar yang ingin Anda simpan atau bagikan. Lihat [Klip gambar](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tulisan layar:** Menangkap, mengedit, dan menulis memo pada screenshot, kemudian membagikannya. Lihat [Tulisan layar](#) untuk informasi selengkapnya.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Perintah udara**, lalu ketuk tombol **Perintah udara** untuk mengaktifkan.

Memo tindakan


Buka pad Memo tindakan dan buat memo untuk melakukan berbagai tindakan menggunakan informasi yang ditulis atau digambar.

1 Pada panel perintah udara, ketuk **Memo tindakan**.

2 Menulis atau menggambar memo.


3 Ketuk .

Seluruh memo akan dipilih. Jika Anda ingin menggunakan informasi spesifik dari memo, ketuk bagian luar dari area yang dipilih untuk menghapus pilihan memo dan gambar di sekitar informasi untuk menggunakannya.

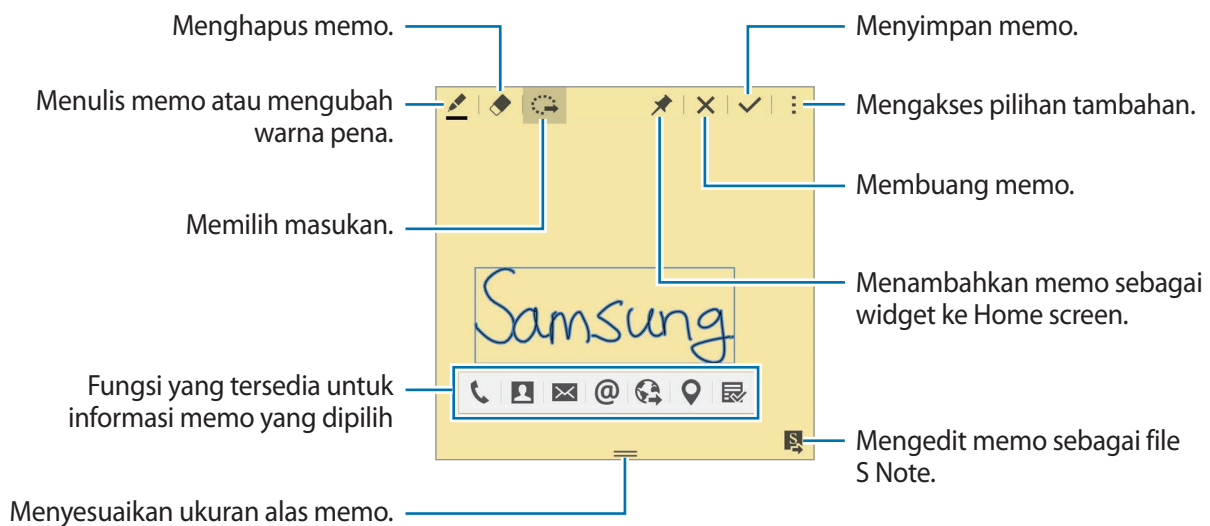

4 Pilih aplikasi untuk digunakan dengan informasi memo yang dipilih.

Aplikasi yang dipilih akan diluncurkan dari **Memo tindakan**.

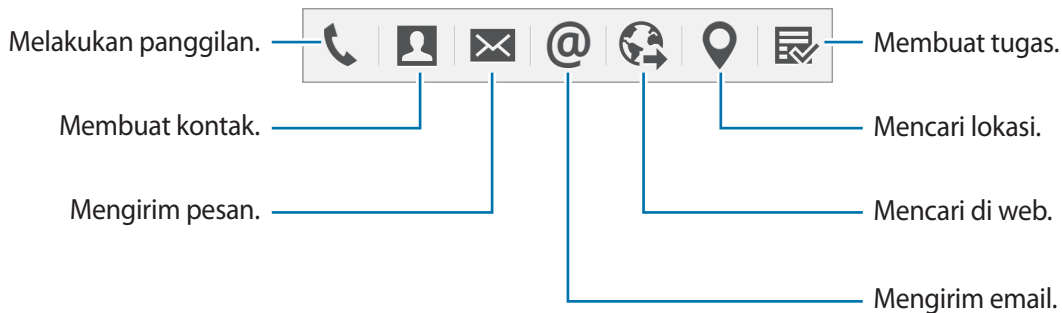

Menampilkan memo

Pada layar **Memo tindakan**, ketuk → **Lihat daftar memo tindakan**. Pilih memo untuk ditampilkan dan mengeditnya.

Menambahkan widget Memo tindakan pada Home screen

Setelah menulis memo, ketuk dan tahan , lalu seret memo ke area kosong pada Home screen. Widget **Memo tindakan** ditambahkan ke Home screen dan Anda dapat menampilkan dan mengedit.


Mengedit memo sebagai file S Note

Selagi menulis memo, ketuk untuk membuka **S Note** lalu edit memo di dalamnya. Warna pena yang sama yang Anda gunakan di **Memo tindakan** akan diterapkan di **S Note**.

Pilih cerdas


Kumpulkan area konten diinginkan yang muncul di layar dengan Pena S. Anda dapat mengumpulkan konten dari halaman web atau musik dan video selama pemutaran.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda kumpulkan, seperti bagian dari halaman web, buka panel perintah udara dan ketuk **Pilih cerdas**.
- 2 Seret Pena S di sepanjang konten yang ingin Anda kumpulkan.

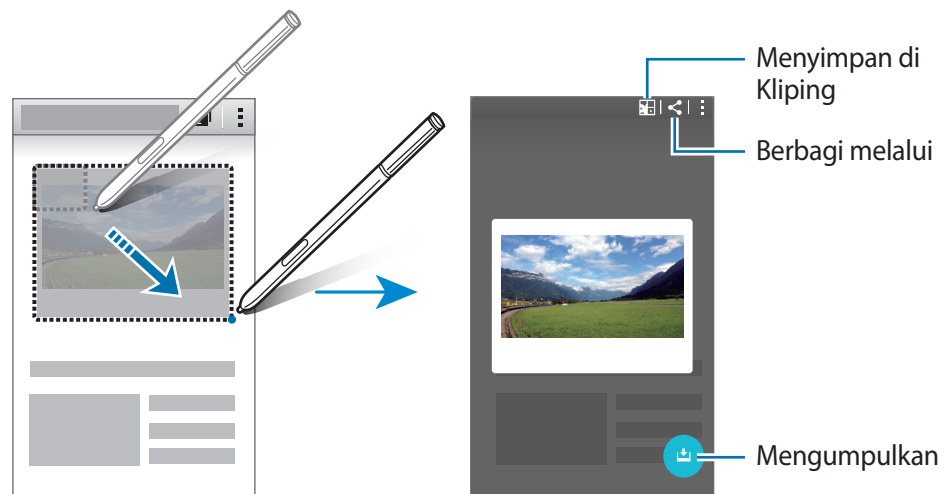

- 3 Pilih opsi untuk digunakan item yang dikumpulkan.

- : Simpan item di **Scrapbook**.
- : Membagikan item dengan orang lain.
- : Mengekstrak teks dari item. Anda dapat menyalin teks yang diekstrak ke papan klip atau memasukkannya ke dalam pesan, catatan, dan lainnya.

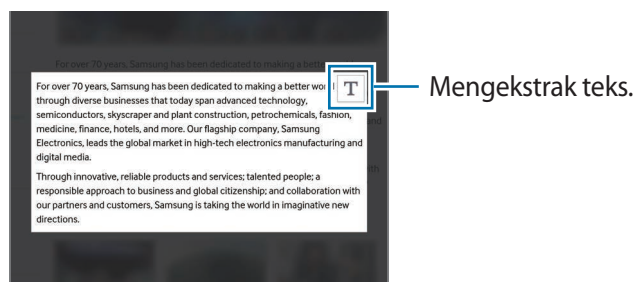

- : Menyimpan item pada daftar item terkumpul untuk mengumpulkan konten lebih banyak.

Mengumpulkan beberapa item

Ketuk  untuk menambahkan konten ke daftar item terkumpul untuk digunakan nanti. Untuk mengumpulkan konten tambahan, ketuk  pada jendela pop-up item terkumpul.

Untuk melihat item terkumpul, ketuk jendela pop-up item terkumpul. Anda dapat membagikan, menghapus, atau menyimpan beberapa item sekaligus. Untuk memilih masing-masing item pada daftar item terkumpul, ketuk dan tahan item.




Untuk menghapus item terkumpul, ketuk dan tahan daftar item terkumpul, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Klip gambar

Gunakan Pena S untuk menggambar bentuk tertutup di sekitar area yang ingin Anda simpan atau berbagi. Anda dapat memotong bagian dari gambar.

- 1 Jika ada konten yang ingin Anda tangkap, seperti bagian dari gambar, buka panel perintah udara dan ketuk **Klip gambar**.
- 2 Gambar di sekitar area untuk memilihnya dengan Pena S.
Gambar ulang area yang dipilih dengan memilih ikon gambar pada bar alat, atau ketuk  untuk menggambar ulang area yang dipilih secara otomatis.

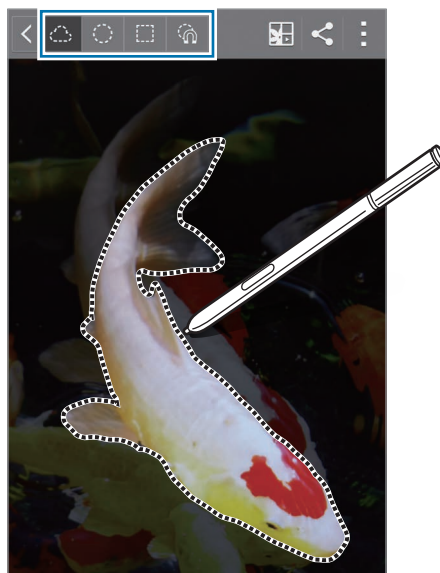

3 Pilih opsi untuk digunakan dengan area yang dipilih.

-  : Menyimpan area yang dipilih di **Scrapbook**.
-  : Membagikan area yang dipilih dengan orang lain.


Tulisan layar

Tangkap screenshot untuk menulis atau menggambar di atasnya.

1 Jika ada konten yang ingin Anda tangkap, seperti bagian dari halaman web, buka panel perintah udara dan ketuk **Tulisan layar**.

Layar yang sedang dibuka akan secara otomatis ditangkap dan bilah alat pengeditan muncul pada layar.

2 Tulis memo pada screenshot.

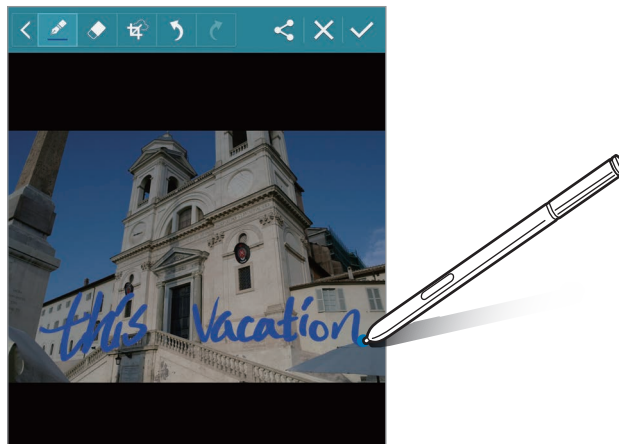

3 Pilih opsi untuk digunakan dengan screenshot.

-  : Berbagi screenshot dengan orang lain.
-  : Menyimpan screenshot. Untuk melihat screenshot yang disimpan, buka layar Semua aplikasi dan ketuk **Galeri** →  → **Album** → **Screenshots**.



Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

S Note

Pendahuluan

Buat catatan khusus dengan merekam pemikiran dan ide Anda. Anda dapat menyisipkan file multimedia dan membuat catatan Foto.


Memulai S Note

- 1 Ketuk **S Note** pada layar Semua aplikasi.
Atau, pada Home screen, ketuk  pada widget **S Note**.
- 2 Baca informasi di layar tentang aplikasi ini dan ketuk **Berikutnya**.
- 3 Pilih gaya sampul dan ketuk **Berikutnya**.
- 4 Pilih template catatan default dan ketuk **Berikutnya**.
- 5 Pilih akun untuk disinkronkan dengan catatan Anda dan ketuk **Mulai**.
Jika Anda tidak masuk ke akun yang dipilih, ikuti instruksi pada layar untuk masuk ke akun.
Jika Anda menyinkronkan catatan dengan akun, Anda dapat menampilkannya pada perangkat lain dengan mendaftarkan akun di perangkat lain.

Menggunakan widget S Note

Anda dapat meluncurkan beberapa fitur S Note secara langsung dari widget **S Note**.

Pada Home screen, ketuk ikon pada widget **S Note**.

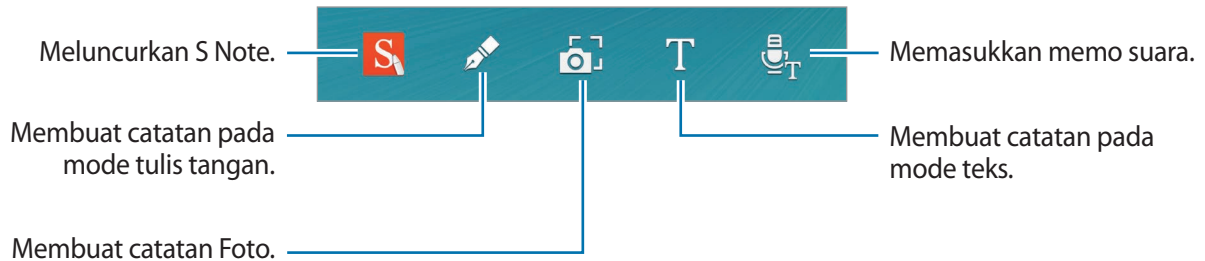


Membuat catatan

1 Ketuk **S Note** pada layar Semua aplikasi.
Atau, pada Home screen, ketuk  pada widget **S Note**.

2 Ketuk **+**.


3 Menulis catatan.

Pada Edge screen, ketuk  untuk menulis atau menggambar pada layar, atau ketuk **T** untuk memasukkan teks menggunakan keyboard.

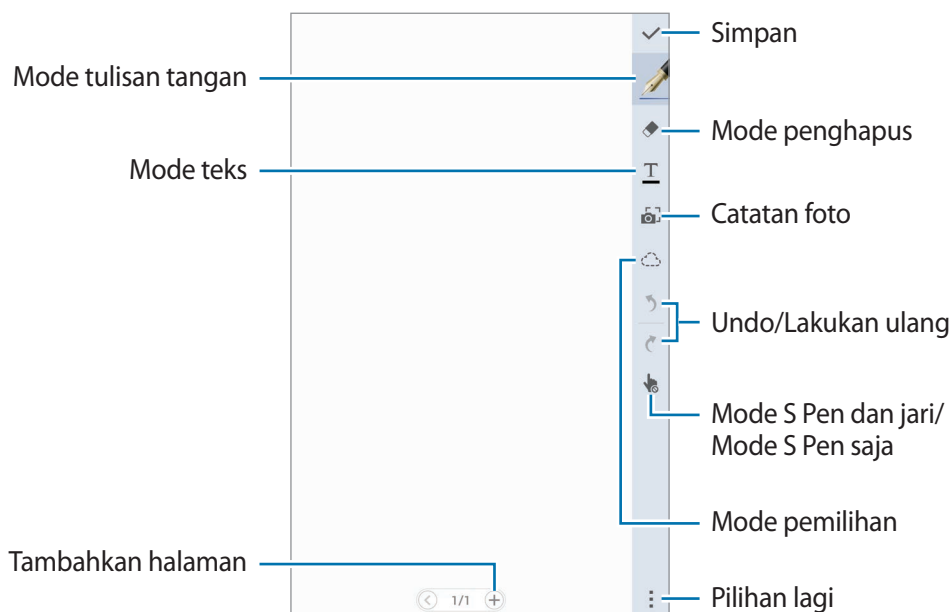

Mengubah pengaturan pena

Ketika menulis atau menggambar di layar, ketuk  sekali lagi pada Edge screen untuk mengubah jenis pena, ketebalan garis, atau warna pena.

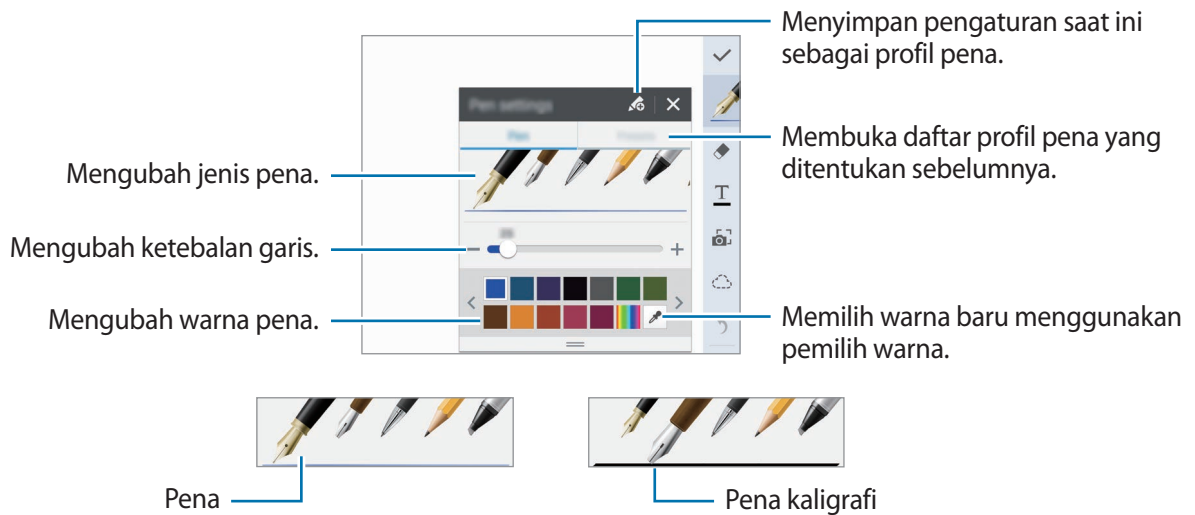

Menggunakan penghapus garis

1 Ketuk  pada Edge screen.

2 Ketuk area yang akan dihapus.

Seluruh garis pada area tersebut akan dihapus. Penghapus garis dapat menghapus garis per garis S Note Anda.

- Untuk hanya menghapus area yang Anda sentuh dengan Pena S, ketuk  sekali lagi dan hapus pilihan **Hapus dgn menggores**. Anda dapat menyesuaikan ukuran penghapus dengan menyeret bilah penyesuaian ukuran.
- Untuk menghapus catatan, ketuk **Hapus semua**.




Bahkan dengan penghapus yang lebih kecil, Anda tetap tidak dapat menghapus area yang dimaksud dengan tepat.

Mengedit catatan tulisan tangan

Mengedit catatan tulisan tangan menggunakan berbagai pilihan pengeditan, seperti memotong, memindahkan, mengubah ukuran, atau mentransformasi.

- 1 Jika ada tulisan tangan atau gambar pada catatan, ketuk  pada Edge screen.
- 2 Ketuk atau gambarkan garis di sekeliling masukan untuk memilih dan mengeditnya.
Untuk memindahkan masukan ke lokasi lain, pilih masukan, lalu seret ke lokasi baru.
Untuk mengubah ukuran masukan, pilih masukan, lalu seret handel frame-nya.

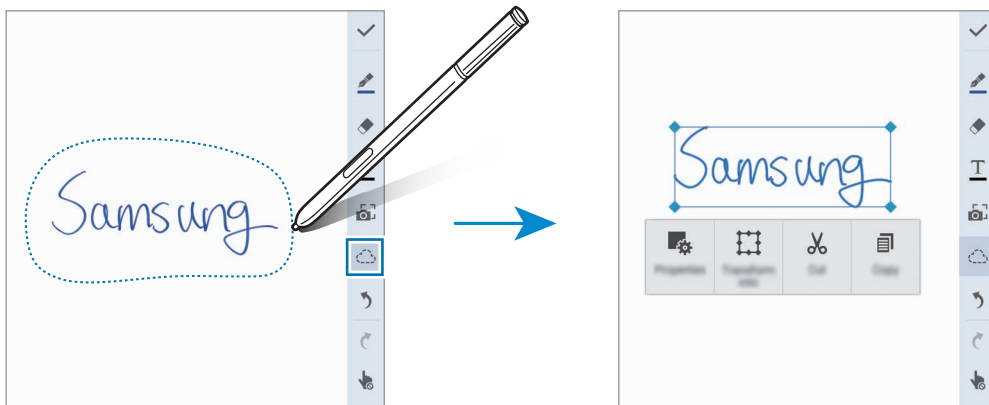

- 3 Gunakan salah satu pilihan berikut:
 -  : Mengubah properti masukan, seperti tata letak, ukuran, warna, atau ketebalan.
 -  : Memperbaiki atau mengonversi tulisan tangan atau gambar.
 -  : Memotong masukan. Untuk mengutipnya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
 -  : Menyalin masukan. Untuk mengutipnya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
 -  : Menghapus masukan.

Mode pembesaran tulisan tangan

Ketuk  → **Tampil Ctn diperbesar** dan seret frame pembesar ke suatu area. Area pada frame pembesar akan muncul pada pembesaran jendela di bagian bawah layar. Anda dapat memasukkan dan memperbaiki tulisan tangan dengan tepat.

Merekam sketsa

Anda dapat merekam tindakan saat menulis catatan.


- 1 Ketuk  → **Rekam sketsa**.
- 2 Ketuk  dan tulis atau gambar catatan.
Tindakan Anda disimpan pada waktu nyata.
- 3 Untuk berhenti merekam, ketuk  lagi.
Ketuk  untuk melihat rekaman.

Membuat catatan Foto


Membuat catatan dengan mengambil foto konten dari berbagai sumber, seperti teks tulisan tangan atau gambar. Anda dapat menggunakan efek catatan Foto untuk memudahkannya melihat teks dari foto dengan menghapus latar belakang.

Menggunakan mode otomatis

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **S Note** →  →  pada Edge screen.
Atau, pada Home screen, ketuk  pada widget **S Note**.
- 2 Sesuaikan tepi subjek ke dalam layar pratinjau.

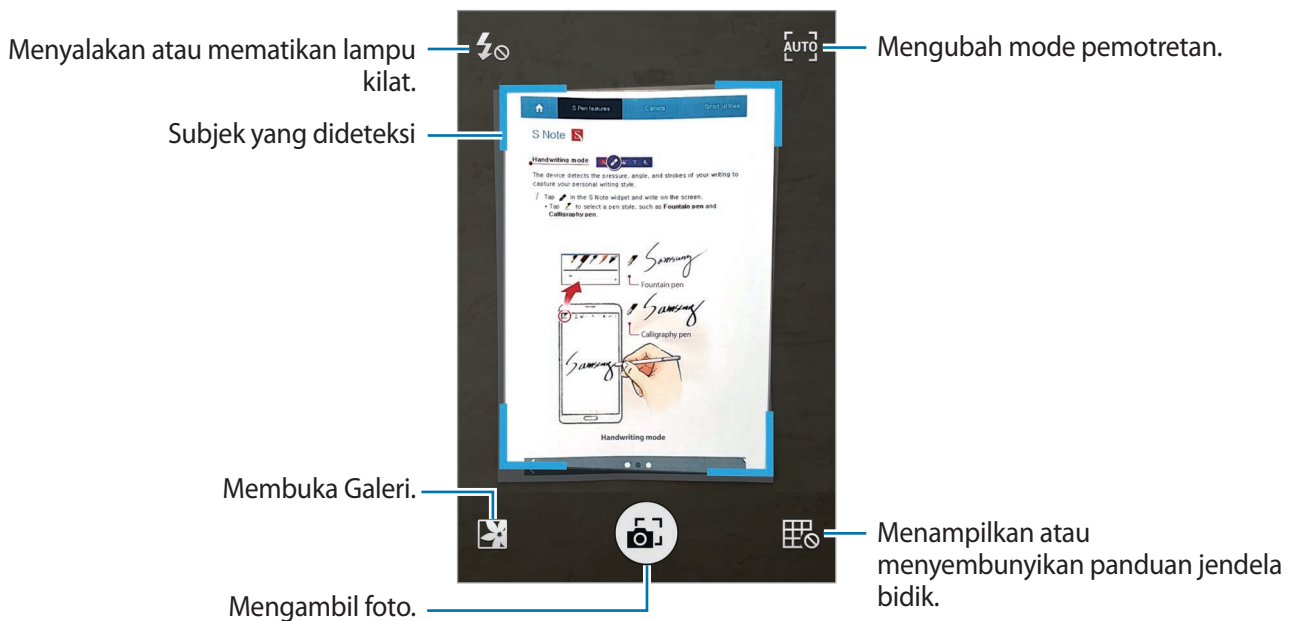


- 3 Jika batas di sekeliling subjek menjadi warna biru, ketuk  untuk mengambil foto.
Perangkat secara otomatis memberlakukan efek catatan Foto dan memasukkannya ke dalam S Note.
- 4 Mengedit catatan.

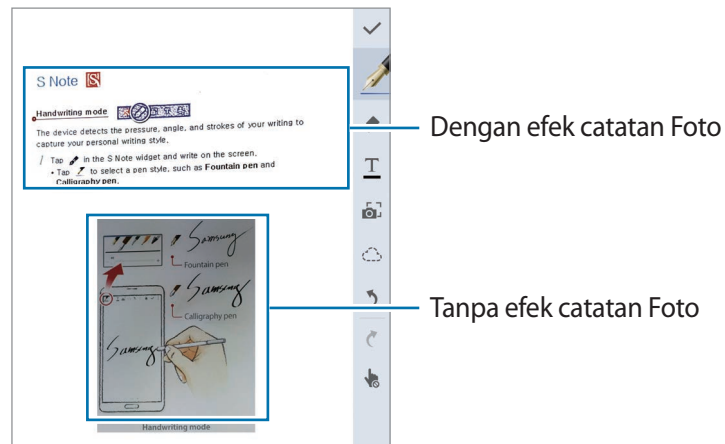

Menggunakan mode manual

- 1 Pada layar pratinjau catatan Foto, ketuk  untuk beralih ke mode manual.
- 2 Ketuk  untuk mengambil foto. Atau, ketuk  untuk memilih foto yang disimpan di dalam perangkat.
- 3 Seret tepi frame untuk memilih suatu bagian, lalu ketuk .
- 4 Edit bagian untuk memasukkannya ke dalam S Note.
Seret frame di sekitar bagian untuk menyesuaikan ukuran dari bagian yang dikenali.

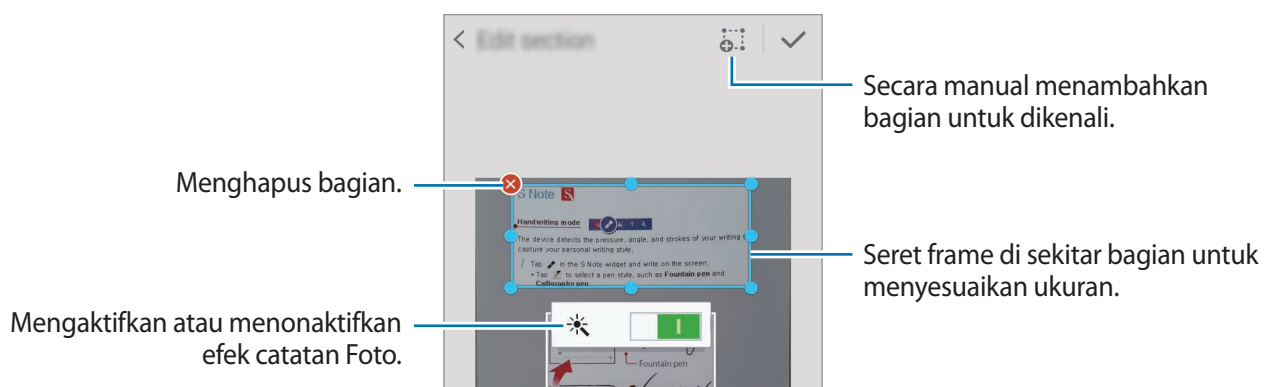

- 5 Ketuk  untuk memasukkan bagian ke dalam catatan.

Mengedit catatan Foto

Edit bagian yang dimasukkan ke dalam S Note.

- 1 Ketuk dan tahan bagian dan ketuk **Konversi utk edit**.
Gambar teks pada bagian akan divektorisasi dan ditransformasi ke dalam garis berwarna agar dapat Anda edit.
- 2 Ketuk  pada Edge screen dan gambar garis di sekitar bagian yang ingin Anda edit.
- 3 Pilih opsi pengeditan.
 -  : Mengubah properti masukan, seperti tata letak, ukuran, warna, atau ketebalan.
 -  : Memotong masukan. Untuk mengutipnya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
 -  : Menyalin masukan. Untuk mengutipnya ke lokasi lain, ketuk dan tahan lokasi, lalu ketuk **Kutip**.
 -  : Menghapus masukan.

Membuat catatan dengan memo suara

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **S Note** →  →  → **Menyisipkan** → **Memo suara**.
Atau, pada Home screen, ketuk  pada widget **S Note**.
 - 2 Baca syarat dan ketentuan lalu ketuk **Setuju**.
 - 3 Baca informasi di layar tentang penggunaan fitur ini lalu ketuk **OK**.
 - 4 Ketuk  untuk mulai merekam.
 - 5 Bicaralah ke mikrofon.
Suara Anda akan dikonversikan ke dalam teks.
 - 6 Ketuk  untuk menyisipkan teks yang dikonversi ke dalam catatan.
-  Jika bahasa sistem memo suara tidak cocok dengan bahasa yang Anda gunakan, perangkat tidak akan mengenali suara Anda. Untuk mengubah bahasa sistem memo suara, buka layar Semua aplikasi lalu ketuk **Perekam Suara** →  → **Pengaturan** → **Bahasa**.

Scrapbook

Kumpulkan konten dari berbagai sumber untuk membuat kliping digital sendiri. Selagi melihat halaman web atau menonton video, Anda dapat memilih dan menambahkan area yang diinginkan ke kliping.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menampilkan kliping

Saat Anda meluncurkan aplikasi ini pertama kalinya atau memulai ulang setelah melakukan reset data, baca dan setujui syarat dan ketentuan, lalu atur pilihan penyinkronan.

- 1 Ketuk **Scrapbook** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk  untuk memilih kategori dan memilih kliping.
Jika terdapat tautan di bawah konten kliping, ketuk tautan untuk membuka sumber.
- 3 Ketuk  untuk mengeditnya.
Anda dapat menambah judul, teks, memo, atau tag ke kliping.
- 4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan perubahan.

Menggunakan Pena S

Pendahuluan


Menulis, menggambar, atau melakukan tindakan sentuh dengan Pena S. Anda dapat dengan mudah mengakses fitur tambahan dengan menekan tombol Pena S.

Tampilan udara

Arahkan ke item pada layar dengan Pena S untuk melakukan berbagai fungsi.


Mempratinjau informasi

Tunjuk ke layar untuk mempratinjau konten atau melihat informasi dalam jendela pop-up.

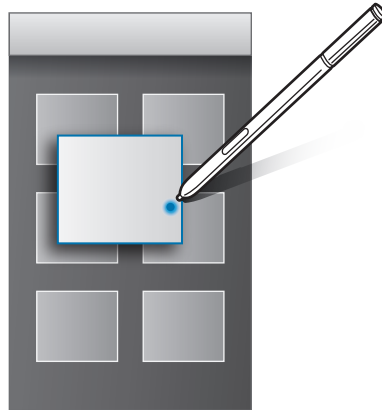

Menggunakan Tombol Udara


Mengarahkan Pena S di atas item pada beberapa aplikasi, misalnya **Galeri** dan **Video**, akan menampilkan Tombol Udara pada jendela pratinjau. Anda dapat melakukan berbagai tindakan langsung dari jendela pratinjau menggunakan Tombol Udara.

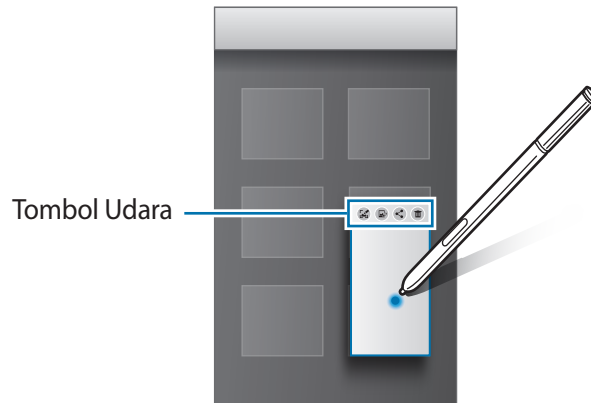

Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Tampilan udara**, lalu ketuk tombol **Tampilan udara** untuk mengaktifkan.

Pilih dengan Pena

Selagi menekan dan menahan tombol Pena S, seret Pena S ke atas teks atau daftar item untuk memilih beberapa item atau teks. Anda juga dapat menyalin dan menempel item atau teks yang dipilih ke aplikasi lain atau membagikannya dengan orang lain.

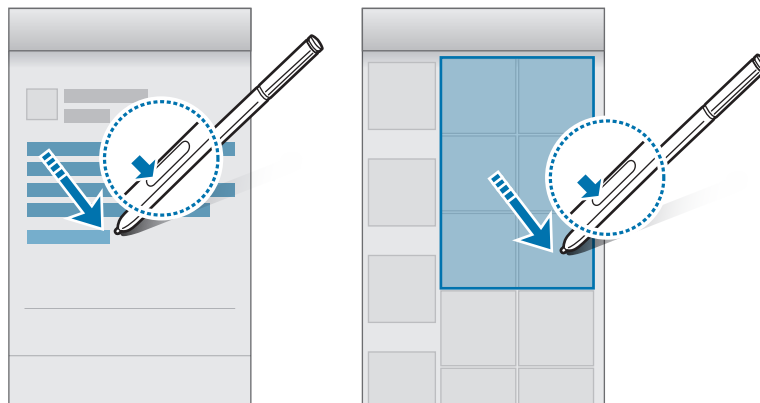

Input pena langsung

Isi formulir dan tulis pesan menggunakan tulisan tangan Anda dengan Pena S.

Menulis pada bidang teks

- 1 Arahkan Pena S ke atas bidang teks.
- 2 Ketuk  untuk membuka bidang tulisan tangan.



- 3 Menulis dengan Pena S.
Saat menulis pesan di **Pesan**, ketuk  pada bagian atas bidang tulisan tangan untuk beralih ke mode gambar. Gambar akan disisipkan ke dalam pesan sebagai lampiran.
- 4 Setelah selesai, ketuk .

Menulis di aplikasi

Anda dapat dengan langsung menulis pada layar dengan Pena S saat menggunakan beberapa fitur dan aplikasi. Misalnya, Anda dapat memasukkan angka pada papan tombol panggilan atau mengatur waktu alarm dengan menulis pada bidang penulisan tangan dengan Pena S.



Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **S Pen** → **Input pena langsung**, lalu ketuk tombol **Input pena langsung** untuk mengaktifkannya.

Fitur kemudahan penggunaan & gerakan

Gerakan dan gestur



Guncangan atau benturan berlebihan pada perangkat dapat menimbulkan input yang tidak diharapkan. Kontrol gerakan dengan benar.

Panggilan langsung

Saat melihat panggilan, pesan, atau detail kontak, ambil dan dekatkan perangkat ke telinga Anda untuk melakukan panggilan.




Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Panggilan langsung**, lalu ketuk tombol **Panggilan langsung** untuk mengaktifkannya.

Peringatan pintar

Jika Anda memiliki panggilan tak terjawab atau pesan baru, perangkat akan bergetar saat Anda mengangkatnya.



Fitur ini mungkin tidak bekerja jika layar dinyalakan atau perangkat tidak berada pada permukaan yang datar.

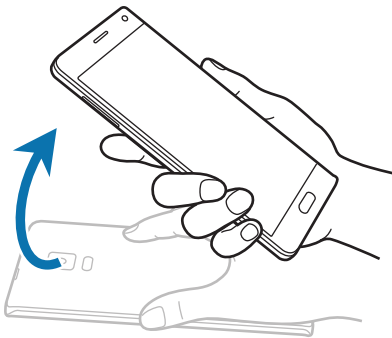

Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Peringatan pintar**, lalu ketuk tombol **Peringatan pintar** untuk mengaktifkannya.

Matikan suara/jeda


Meletakkan telapak di layar

Tutup layar dengan telapak tangan Anda untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm.



Membalikkan perangkat

Balikkan perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm.

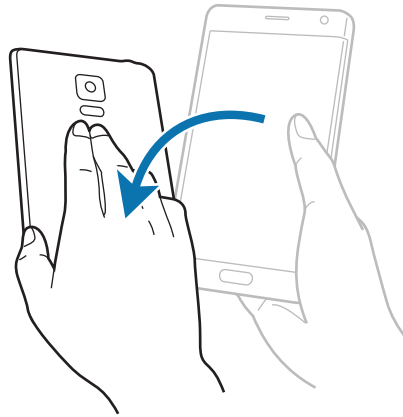


Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Matikan suara/jeda**, lalu ketuk sakelar **Matikan suara/jeda** untuk mengaktifkannya.

Usapkan telapak tangan untuk mengambil

Letakkan bagian samping tangan Anda di layar dan usapkan melintasi layar dari kanan ke kiri atau sebaliknya untuk mengambil tangkapan layar. Untuk melihat screenshot yang disimpan, buka layar Semua aplikasi dan ketuk **Galeri** → **≡** → **Album** → **Screenshots**. Setelah mengambil screenshot, Anda dapat mengedit gambar dan membagikannya dengan orang lain.



Pengambilan tangkapan layar tidak dapat dilakukan saat sedang menggunakan beberapa aplikasi.

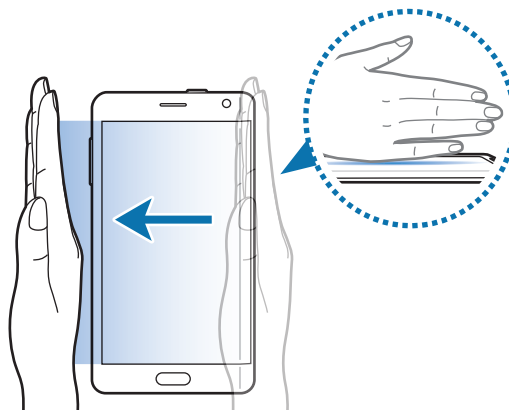

Jika fitur ini tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Gerakan dan gestur** → **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk menangkapnya, lalu ketuk tombol **Usapkan telapak tangan untuk mengambil** untuk mengaktifkannya.

Multi jendela

Pendahuluan

Multi jendela memungkinkan Anda menjalankan dua aplikasi di waktu bersamaan pada layar terbagi. Anda juga dapat menjalankan beberapa aplikasi di waktu bersamaan pada jendela pop-up.


Multi jendela layar terbagi



Beberapa aplikasi, seperti **Kalkulator** dan **Kontak**, hanya dapat diluncurkan di jendela pop-up saat Anda menyeretnya dari baki Multi jendela ke layar.


- 1 Ketuk dan tahan  untuk membuka baki Multi jendela.
- 2 Ketuk dan tahan ikon aplikasi dan seret dari baki ke layar. Lalu, seret ikon aplikasi lain ke lokasi baru di layar.

Aplikasi yang ditandai dengan ikon  dapat diluncurkan di jendela terpisah pada layar secara bersamaan. Ketuk aplikasi yang ditandai dengan ikon  dan ketuk ke lokasi baru untuk membuka aplikasi di kedua jendela. Untuk meluncurkan sekaligus aplikasi di jendela pop-up, ketuk aplikasi lalu ketuk .

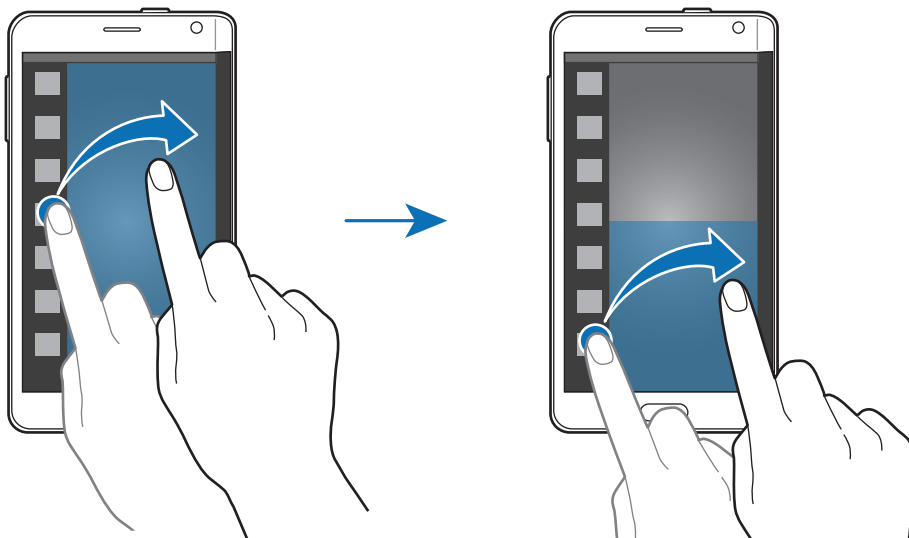

Meluncurkan Multi jendela dari daftar aplikasi terbaru


- 1 Ketuk .
- 2 Usap ke atas atau ke bawah dan ketuk  untuk meluncurkan aplikasi pada Multi jendela.

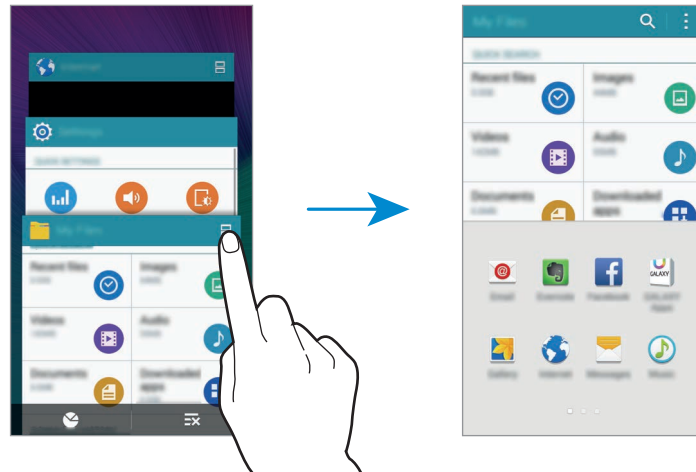

- 3 Pilih aplikasi lain untuk diluncurkan di Multi jendela.

Menggunakan pilihan Multi jendela

Saat Anda menggunakan aplikasi Multi jendela, pilih jendela aplikasi dan ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi untuk mengakses opsi berikut:

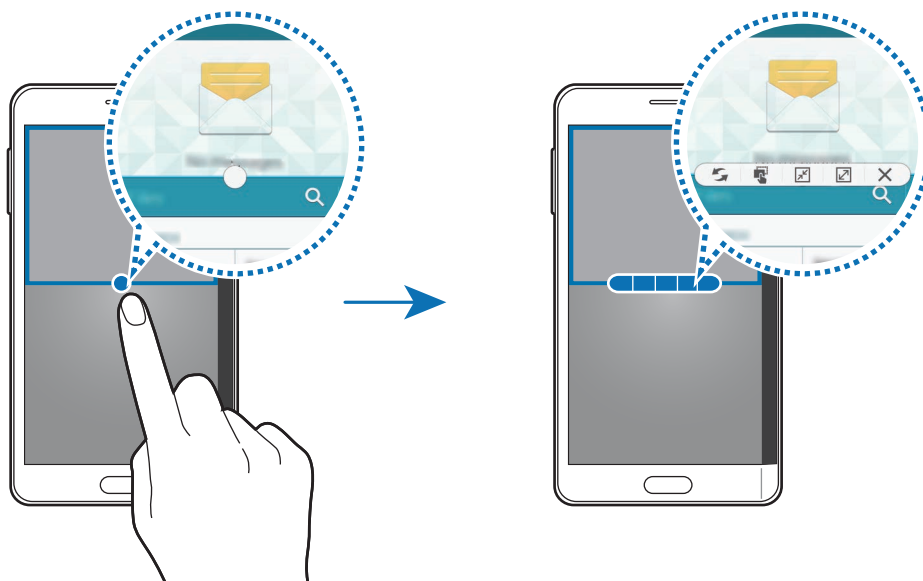

-  : Mengalihkan lokasi antara aplikasi Multi Jendela.
-  : Menyeret dan melepas teks atau gambar yang disalin dari satu jendela ke jendela lainnya. Ketuk dan tahan item di jendela yang dipilih dan seret ke lokasi di jendela lain.
-  : Beralih ke ikon melayang.
-  : Beralih ke tampilan layar penuh.
-  : Menutup jendela.


Berbagi konten antar-jendela aplikasi

Anda dapat berbagai konten antar-aplikasi dengan mudah, misalnya **Email** dan **Internet**, dengan menyeret dan melepasnya.




Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

- 1 Meluncurkan **Email** dan **Internet** di Multi jendela.
Anda juga dapat meluncurkannya di jendela pop-up.
- 2 Ketuk lingkaran di antara jendela aplikasi, lalu ketuk .
- 3 Ketuk dan tahan teks pada gambar di Internet dan seret ke lokasi di jendela Email.
Item yang dipilih akan dimasukkan ke dalam jendela Email.

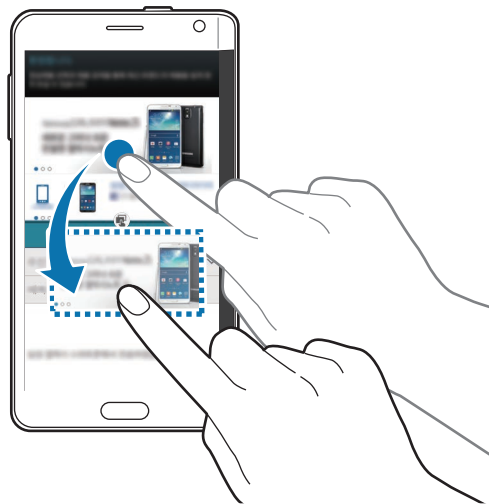

Menyesuaikan ukuran jendela


Seret lingkaran di antara jendela aplikasi naik atau turun untuk menyesuaikan ukuran jendela.

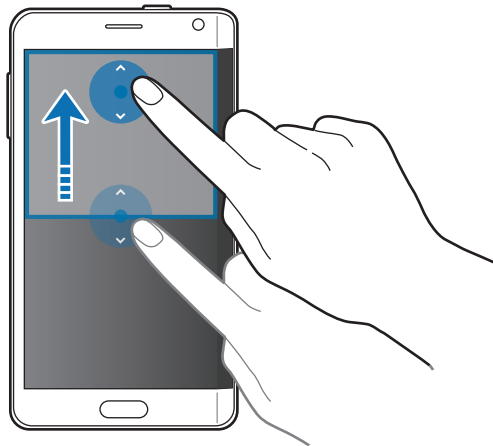

Jika Multi jendela tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

Multi jendela pop-up

- 1 Pada layar Semua aplikasi, luncurkan aplikasi untuk menggunakannya dalam jendela pop-up.
- 2 Seret ke bawah secara diagonal dari tepi kiri atas.
Layar aplikasi akan muncul dalam jendela pop-up.

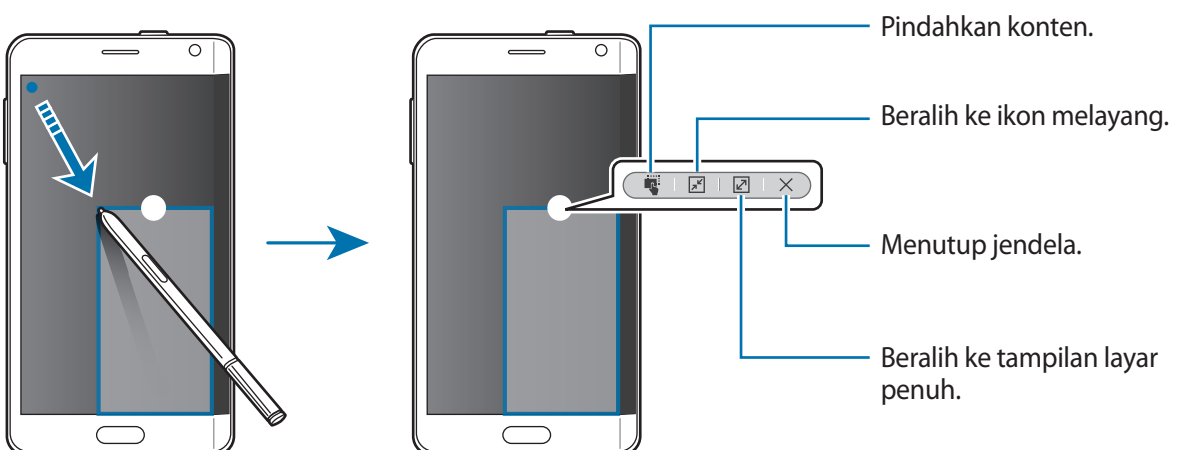


Memindahkan atau menutup jendela pop-up.

Untuk memindahkan jendela pop-up, ketuk lingkaran pada jendela dan seret ke lokasi baru.

Untuk menutup jendela, ketuk lingkaran di bagian atas jendela lalu ketuk **X**.

Meluncurkan jendela pop-up dari Multi jendela layar pisah

- 1 Pada Multi jendela layar pisah, ketuk jendela aplikasi untuk meluncurkannya dalam jendela pop-up.
- 2 Ketuk dan tahan lingkaran di antara jendela aplikasi.
Aplikasi yang dipilih akan diluncurkan dalam jendela pop-up.

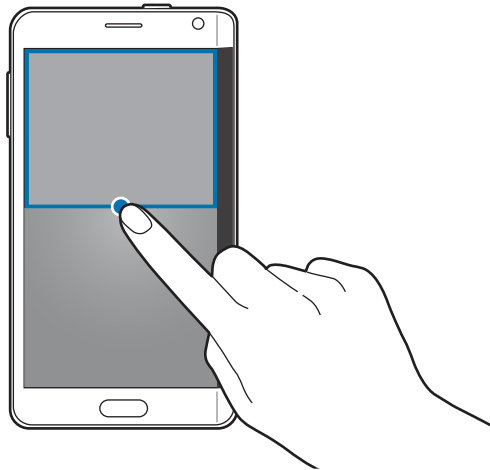

Meluncurkan jendela pop-up dari baki Multi jendela

Ketuk dan tahan  untuk membuka baki Multi jendela. Ketuk ikon aplikasi pada baki Multi jendela untuk meluncurkannya dalam jendela pop-up.



Jika Multi jendela tidak diaktifkan, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkan. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Multi window** untuk mengaktifkannya.

Operasi satu tangan

Pendahuluan


Anda dapat beralih ke mode operasi satu tangan agar dapat mengoperasikan perangkat dengan mudah menggunakan satu tangan.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan dan wallpaper** → **Operasi satu tangan**.

Memperkecil ukuran layar

Ketuk **Perkecil ukuran layar** dan ketuk tombol **Perkecil ukuran layar** untuk mengaktifkannya.

Untuk beralih ke mode pengoperasian satu tangan, pegang perangkat di satu tangan. Lalu, seret jempol dengan cepat dari pinggir layar ke tengah layar dan kembali ke pinggir.

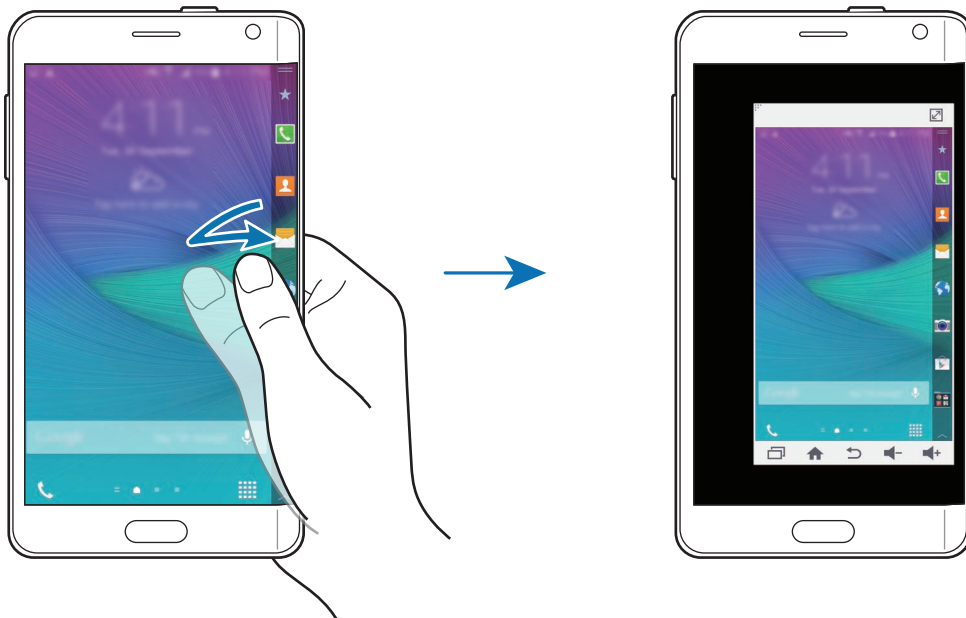


Input satu tangan

Ketuk **Input satu tangan** dan ketuk tombol **Input satu tangan** untuk mengaktifkannya.

Ketuk ◀ atau ▶ untuk menyesuaikan posisi papan tombol panggilan, tombol saat panggilan, dan panel masukan lain untuk kemudahan akses satu tangan.

Panel tombol samping

Ketuk **Panel tombol samping** dan ketuk tombol **Panel tombol samping** untuk mengaktifkannya. Gunakan perangkat lebih mudah dengan satu tangan dengan memiliki tombol Terbaru, tombol Home, dan tombol Kembali, serta fungsi dipilih sebagai tombol di sisi layar.

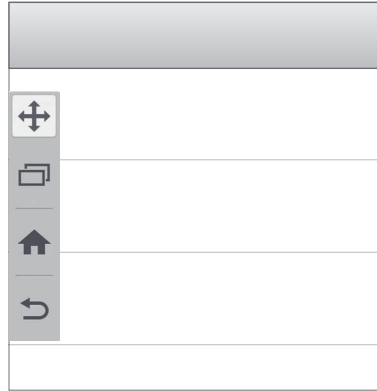

Meningkatkan sensitivitas layar sentuh

Gunakan fitur ini untuk mengoperasikan layar saat mengenakan sarung tangan.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan dan wallpaper**, lalu centang **Tmbh sensitivitas sentuh**. Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Snsitivitas sntuh** untuk mengaktifkannya.



- Gunakan sarung tangan kulit untuk sensitivitas yang lebih baik saat menyentuh layar. Jenis bahan lainnya bisa jadi tidak akan dikenali.
- Fitur ini mungkin tidak bekerja dengan benar saat Anda menggunakan S view.



Untuk hasil terbaik, ketuk layar dengan kuat saat mengenakan sarung tangan.

Personalisasi

Mengelola layar Semua aplikasi dan layar Home

Mengelola Home screen

Menambahkan item

Ketuk dan tahan aplikasi atau folder dari layar Semua aplikasi, lalu seret ke Home screen.

Untuk menambahkan widget, ketuk dan tahan area kosong pada Home Screen, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget, lalu seret ke Home screen.

Memindahkan dan menghapus item

Ketuk dan tahan item pada Home screen, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk menghapus item, ketuk dan tahan item. Lalu, seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Membuat folder

- 1 Pada Home screen, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** di bagian atas layar.
- 2 Masukkan nama folder.
- 3 Ketuk **+**, pilih aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengelola panel

Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong untuk menambahkan, memindahkan, atau menghapus panel.

Untuk menambahkan panel, usap ke kiri, lalu ketuk .

Untuk memindahkan panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke lokasi baru.

Untuk menghapus panel, ketuk dan tahan pratinjau panel, lalu seret ke **Hapus** di bagian atas layar.

Untuk mengatur panel sebagai Home screen utama, ketuk .

Mengelola layar Semua aplikasi

Mengubah metode pengurutan

Pada layar Semua aplikasi, ketuk  → **Urut mnrt** dan pilih metode pengurutan.

Memindahkan item

Pada layar Semua aplikasi, ketuk  → **Ubah**. Ketuk dan tahan item dan seret ke lokasi baru.

Untuk memindahkan item ke panel lain, seret ke samping layar.

Untuk memindahkan item ke panel baru, seret ke **Buat halaman** di bagian atas layar.

Membuat folder

1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk  → **Membuat folder**.

Atau, ketuk  → **Ubah**, ketuk dan tahan aplikasi, lalu seret ke **Membuat folder** di bagian atas layar.

2 Masukkan nama folder.

3 Ketuk , centang aplikasi yang akan dipindahkan ke folder, lalu ketuk **Selesai**.

Mengatur wallpaper dan nada dering

Mengatur wallpaper

Mengatur gambar atau foto yang tersimpan di perangkat sebagai wallpaper untuk Home screen atau layar terkunci.

- 1 Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**.
Atau, pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan dan wallpaper** → **Wallpaper**.
- 2 Pilih layar yang akan diubah atau diberi wallpaper.
- 3 Usap ke kiri atau ke kanan dan pilih dari sejumlah gambar yang ditampilkan di bagian bawah layar.
Untuk memilih foto yang diambil dengan kamera perangkat atau gambar lain, ketuk **Dari Galeri**.
Jika Anda mengatur wallpaper layar terkunci, Anda dapat memilih gambar dari berbagai kategori wallpaper.
- 4 Ketuk **Atur sebagai wallpaper** atau **Simpan**.
Gambar yang dipilih akan diatur sebagai wallpaper untuk Home screen atau layar terkunci.

Mengatur layar kunci Dinamis

Gunakan fitur ini untuk mengatur wallpaper layar terkunci untuk berubah secara otomatis berdasarkan pengaturan, lokasi dan cuaca, dan minat Anda.

- 1 Pada Home screen, ketuk dan tahan area kosong, lalu ketuk **Wallpaper**.
Atau, pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tampilan dan wallpaper** → **Wallpaper**.
- 2 Ketuk **Kunci layar**.

3 Memilih pilihan wallpaper.

- **Dari Galeri:** Memilih gambar dari **Galeri**. Perangkat akan menampilkan gambar di layar terkunci pada interval yang Anda atur.
- **Cuaca live:** Perangkat akan menampilkan gambar berkualitas tinggi pada layar terkunci berdasarkan waktu, cuaca, dan informasi lokasi Anda.
- **Minat saya:** Memilih kategori yang menarik minat Anda. Perangkat akan menampilkan gambar berkualitas tinggi pada layar terkunci berdasarkan minat Anda.



- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.
- Fitur ini mungkin tidak bekerja dengan benar tergantung pada wilayahnya.

Mengubah nada dering

Ubah nada dering untuk panggilan masuk dan notifikasi.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Suara**.

Untuk mengatur nada dering panggilan masuk, ketuk **Nada dering**, pilih nada dering, lalu ketuk **Selesai**. Untuk menggunakan lagu yang tersimpan di perangkat atau di akun sebagai nada dering, ketuk **Tambah**.

Untuk mengatur nada dering notifikasi, ketuk **Notifikasi**, pilih nada dering, lalu ketuk **Selesai**.

Mengubah metode kunci layar

Anda dapat mengubah cara penguncian layar untuk mencegah orang lain mengakses informasi pribadi Anda.


Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Kunci layar** → **Kunci layar**, lalu pilih metode kunci layar. Perangkat tersebut meminta kode buka kunci kapan pun seseorang mencoba membuka kuncinya.



Jika lupa kode buka kunci, bawalah perangkat ke Pusat Servis Samsung yang akan membantu Anda menyetel ulang kuncinya.

Pola

Gambar pola dengan menghubungkan empat titik atau lebih, lalu gambar pola sekali lagi untuk memverifikasinya. Mengatur PIN cadangan untuk membuka kunci layar jika Anda lupa dengan polanya.

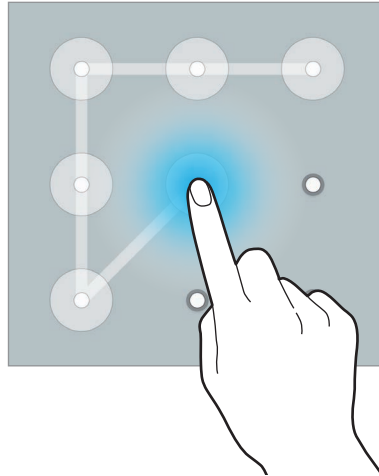

PIN

PIN hanya terdiri dari angka. Masukkan setidaknya empat angka, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Kata sandi

Kata sandi terdiri dari karakter dan angka. Masukkan setidaknya empat karakter termasuk angka dan simbol, lalu masukkan sandi sekali lagi untuk memverifikasinya.

Sidik jari

Daftarkan sidik jari Anda untuk membuka kunci layar. Lihat [Pemindai Jari](#) untuk informasi selengkapnya.

Tempat Saya

Mengakses dengan cepat fitur berguna terkait dengan tempat yang sering Anda kunjungi dengan mengenali lokasi secara otomatis.

Menambahkan widget Tempat Saya

Untuk menambahkan widget, ketuk dan tahan area kosong pada Home screen, ketuk **Widget**, ketuk dan tahan widget **Tempat Saya**, lalu seret ke Home screen.




Mengatur informasi tempat

Saat Anda mengunjungi tempat dengan informasi lokasi yang ditetapkan sebelumnya, perangkat akan secara otomatis mengenali lokasi Anda dan pemintas tampilan untuk fitur yang ditetapkan sebelumnya. Perangkat juga memberlakukan pengaturan yang Anda atur untuk tempat.

- 1 Pada Home screen, ketuk widget **Tempat Saya**.
- 2 Pada widget **Tempat Saya**, pilih tempat untuk mengatur informasi lokasi dan pemintas. Misalnya, ketuk **Rumah** untuk mengatur informasi lokasi untuk rumah Anda.


Lokasi Anda saat ini akan muncul di bawah **Alamat dan metode deteksi**. Untuk mencari lagi lokasi Anda secara otomatis, ketuk .

Untuk mencari lokasi secara manual, masukkan alamat atau kata kunci pada bidang pencarian dan ketuk .

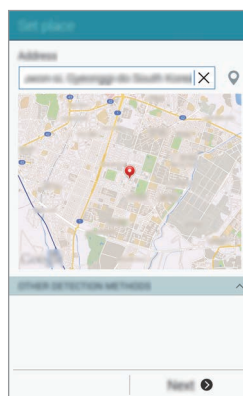

Pastikan perangkat tersambung ke Wi-Fi atau jaringan seluler untuk mencari lokasi Anda saat ini secara otomatis.

- 3 Ketuk **Selanjutnya**.
- 4 Pada layar Kelola pemintas, ketuk **Atur**.
- 5 Ketuk **+** atau **−** untuk menambahkan atau menghapus pemintas ke berbagai aplikasi dan fitur.

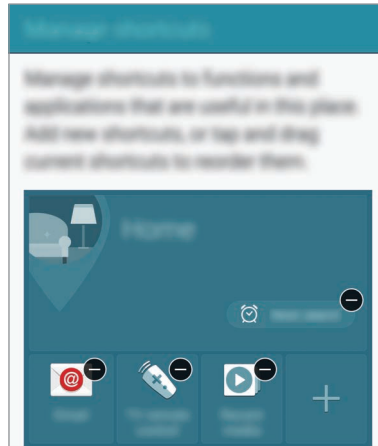

- 6 Ketuk **OK**.
Widget **Tempat Saya** dengan pengaturan lokasi Anda akan muncul pada Home screen. Untuk mengubah pengaturan tambahan, seperti mode suara atau pengaturan jaringan Wi-Fi, ketuk **⚙️** → **Pengaturan suaian**.

Mengatur informasi tempat tambahan

- 1 Pada widget **Tempat Saya**, ketuk **⚙️**.
- 2 Ketuk **☰** dan pilih tempat lain dari daftar tempat.
Untuk menambahkan tempat lainnya ke daftar lokasi, ketuk **Kelola tempat** → **+**.
- 3 Ketuk **📍** atau **Dapatkan informasi lokasi** untuk mencari secara otomatis lokasi Anda saat ini.
Untuk mencari lokasi secara manual, masukkan alamat atau kata kunci pada bidang pencarian dan ketuk **🔍**.

4 Ketuk **Simpan**.

5 Ketuk **+** atau **-** untuk menambahkan atau menghapus pemintas ke berbagai aplikasi dan fitur.

6 Ketuk **↶**.

Saat Anda mengunjungi tempat tambahan, pengaturan lokasi Anda yang telah ditentukan sebelumnya akan muncul di widget **Tempat Saya**. Untuk mengubah pengaturan tambahan, seperti mode suara atau pengaturan jaringan Wi-Fi, ketuk **⚙️** → **Pengaturan suaian**.

Pemindai Jari

Pendahuluan

Agar pengenalan sidik jari berfungsi, informasi sidik jari perlu didaftarkan dan disimpan di perangkat Anda. Setelah mendaftar, Anda dapat mengatur perangkat untuk menggunakan sidik jari untuk fitur berikut:

- Kunci layar
- Masuk ke web
- Verifikasi Akun Samsung



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Untuk pengenalan sidik jari yang lebih baik

Saat Anda memindai sidik jari di perangkat, ketahuilah kondisi berikut yang dapat memengaruhi kinerja fitur:



- Terdapat sensor pengenalan sidik jari pada tombol Home. Pastikan tombol Home tidak tergores atau rusak karena benda logam, misalnya koin, kunci, dan kalung.
- Pelindung layar yang disediakan bersama perangkat dapat menyebabkan kesalahan fungsi pada sensor pengenalan sidik jari. Lepas pelindung layar guna meningkatkan sensitivitas sidik jari.
- Pastikan area pengenalan sidik jari dan jari Anda bersih dan kering.

- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari yang keriput atau terdapat bekas luka.
- Perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari dari jari yang kecil atau kurus.
- Untuk meningkatkan kinerja pengenalan, daftarkan sidik jari pada tangan yang paling sering digunakan untuk melakukan tugas di perangkat.
- Jangan menyeret jari terlalu cepat atau lambat. Seretlah jari dengan kecepatan sedang agar perangkat dapat mengenalinya.
- Di lingkungan yang kering, perangkat dapat mengeluarkan daya listrik statis. Hindari penggunaan fitur ini di lingkungan kering atau sebelum menggunakan fitur, kosongkan listrik statis dengan menyentuh benda logam.

Mendaftarkan sidik jari




Jika Anda menekuk jari atau menggunakan ujung jari, perangkat mungkin tidak mengenali sidik jari Anda.

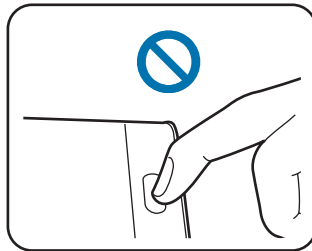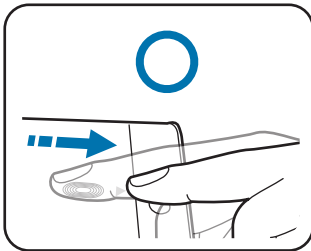

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Manajer sidik jari**.
- 2 Baca informasi di layar dan ketuk **OK**.
- 3 Letakkan jari di area pengenalan sidik jari di bagian tengah bawah layar.

- 4 Ketuk dan tahan layar di area pengenalan sidik jari, lalu seret jari Anda ke bawah melalui tombol Home.

Ulangi tindakan ini menggunakan jari yang sama hingga sidik jari terdaftar.

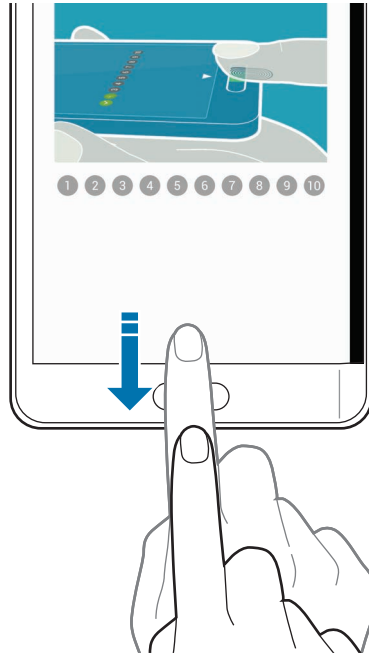

- 5 Ketuk **Selesai** untuk selesai memindai sidik jari Anda. Atau, ketuk **Daftar** untuk mendaftarkan sidik jari tambahan.
- 6 Saat layar muncul meminta untuk mendaftarkan kata sandi cadangan, masukkan kata sandi cadangan, lalu ketuk **Lanjutkan**.
- 7 Masukkan kata sandi cadangan lagi untuk verifikasi, lalu ketuk **OK**.
Anda dapat menggunakan kata sandi cadangan sebagai ganti memindai sidik jari.
- 8 Saat jendela pop-up kunci sidik jari muncul, ketuk **OK**. Anda dapat menggunakan sidik jari untuk membuka kunci layar.

Menghapus pendaftaran sidik jari

Anda dapat menghapus pendaftaran sidik jari menggunakan manajer sidik jari.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Manajer sidik jari**.
- 2 Pindai sidik jari yang didaftarkan, atau ketuk  lalu masukkan kata sandi cadangan.
- 3 Ketuk  → **Pilih**.
- 4 Centang sidik jari untuk menghapus pendaftaran dan ketuk .

Mengubah kata sandi cadangan

Anda dapat mengubah kata sandi yang digunakan sebagai alternatif pemindaian sidik jari.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Ubah kata sandi cadangan**.
- 2 Pindai sidik jari yang didaftarkan, atau ketuk  lalu masukkan kata sandi cadangan.
- 3 Masukkan kata sandi baru dan ketuk **Lanjutkan**.
- 4 Masukkan kata sandi sekali lagi dan ketuk **OK**.

Memverifikasi kata sandi akun Samsung

Gunakan sidik jari untuk verifikasi kata sandi akun Samsung. Anda dapat menggunakan sidik jari sebagai ganti memasukkan kata sandi, misalnya, saat membeli konten dari **GALAXY Apps**.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Verifikasi akun Samsung**, lalu ketuk tombol **Verifikasi akun Samsung** untuk mengaktifkannya.

Menggunakan sidik jari untuk masuk ke akun

Anda dapat menggunakan sidik jari untuk masuk ke halaman web yang mendukung penyimpanan kata sandi.

1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Pemindai Jari** → **Masuk web** lalu ketuk tombol **Masuk web** untuk mengaktifkannya.

2 Buka halaman web tempat anda ingin masuk dengan sidik jari.

3 Masukkan nama dan kata sandi anda, lalu ketuk tombol masuk halaman web tersebut.

4 Centang **Masuk menggunakan sidik jari Anda** dan ketuk **Ingat**.

Anda dapat menggunakan sidik jari untuk memverifikasi akun dan kata sandi untuk masuk ke halaman web.

Mode privat

Pendahuluan

Sembunyikan konten pribadi pada perangkat Anda untuk mencegah orang lain mengaksesnya.

Pada mode privat, Anda dapat menyembunyikan item di **Galeri**, **Video**, **Musik**, **Perekam Suara**, **File Saya**, dan **S Note**.

Mengatur mode privat

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**.
- 2 Baca informasi di layar dan ketuk **Berktnya**.
- 3 Baca informasi di layar tentang penggunaan fitur ini lalu ketuk **Berktnya**.
- 4 Ketuk **Mulai**, pilih metode akses mode privat, lalu ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyetelan.
Jika jendela pop-up kunci layar muncul setelah penyetelan, ketuk **OK** untuk mengubah metode kunci layar atau ketuk **Lewati**.
Mode privat diaktifkan dan ikon  muncul pada bilah status.

Menyembunyikan konten

- 1 Pada layar Semua aplikasi, luncurkan aplikasi untuk menyembunyikan item.
- 2 Pilih item dan ketuk  → **Pindahkan ke Privat**.
Jika mode privat tidak diaktifkan, lanjutkan ke langkah berikutnya.
- 3 Baca informasi di layar dan ketuk **OK**.
- 4 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
Item yang dipilih akan dipindahkan ke folder privat dan menghilang dari layar.



Jika Anda menyembunyikan item saat mode privat tidak diaktifkan, mode privat akan diaktifkan selagi item yang dipilih dipindahkan ke folder privat dan akan dinonaktifkan lagi setelah transfer selesai.

Melihat konten tersembunyi

Anda hanya dapat melihat item tersembunyi saat mode privat aktif.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode privat**, lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya.
Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode Privat** untuk mengaktifkannya.
- 2 Ikuti instruksi di layar untuk memasukkan kode akses mode privat yang diatur sebelumnya.
- 3 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **File Saya** → **Privat**.
Semua item yang dipindahkan ke mode privat muncul di layar.

Memperlihatkan konten

- 1 Pada folder privat, pilih item untuk diperlihatkan.
- 2 Ketuk  → **Pindahkan dari Pribadi**.
- 3 Pilih folder untuk memindahkan item.
Item akan dipindahkan ke folder yang dipilih.

Mode Mudah

Mode Mudah menyediakan pengalaman pengguna yang lebih mudah dengan penggunaan tata letak sederhana dan ikon besar pada Home screen.

Beralih ke mode mudah

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Mode Mudah** → **Mode Mudah**.
- 2 Centang aplikasi untuk menerapkan tata letak yang lebih sederhana.
- 3 Ketuk **Selesai**.

Kembali ke mode standar

Usap ke kiri pada Home screen lalu ketuk **Pengaturan mudah** → **Mode Mudah** → **Mode Standar** → **Selesai**.

Mentransfer data dari perangkat sebelumnya

Menggunakan akun cadangan

Anda dapat mentransfer data cadangan dari perangkat sebelumnya ke perangkat baru dengan akun Google atau Samsung. Lihat [Mencadangkan dan memulihkan data](#) untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan Samsung Smart Switch

Anda dapat mentransfer data dari perangkat sebelumnya ke perangkat yang baru melalui Smart Switch. Kunjungi www.samsung.com/smartswitch untuk informasi selengkapnya.



Tidak semua perangkat atau komputer mendukung Samsung Smart Switch.

Menggunakan Smart Switch Mobile

Gunakan aplikasi ini untuk mentransfer data dari iPhone atau perangkat Android sebelumnya ke perangkat Anda yang baru. Anda dapat mengunduh aplikasi ini dari **GALAXY Apps** atau **Play Store**.

- 1 Di perangkat Anda, ketuk **Smart Switch Mobile**.
- 2 Di perangkat Anda, pilih salah satu pilihan, tergantung tipe perangkat lama dan ikuti instruksi di layar.

Jika perangkat yang lama adalah perangkat Android, pastikan aplikasi Smart Switch Mobile sudah diinstal di perangkat. Baca bantuan untuk informasi selengkapnya.

Menggunakan Smart Switch dengan komputer

Gunakan fitur ini untuk mengimpor cadangan data Anda (dari perangkat seluler produsen yang dipilih) dari komputer ke perangkat. Anda dapat mendownload aplikasi dari www.samsung.com/smartswitch.

- 1 Cadangkan data dari perangkat sebelumnya ke komputer. Untuk informasi selengkapnya, hubungi produsen perangkat.
- 2 Pada komputer, luncurkan Smart Switch.
- 3 Sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 4 Pada komputer, klik produsen perangkat sebelumnya dan ikuti instruksi di layar untuk mentransfer data ke perangkat Anda.

Menggunakan Samsung Kies

Impor cadangan data Anda dari komputer melalui Samsung Kies untuk memulihkan data di perangkat Anda. Anda juga dapat mencadangkan data ke komputer melalui Samsung Kies. Lihat [Menyambung dengan Samsung Kies](#) untuk informasi selengkapnya.

Menyiapkan akun

Menambah akun

Beberapa aplikasi yang digunakan di perangkat Anda memerlukan akun yang telah terdaftar. Buat akun untuk mendapatkan pengalaman terbaik dalam menggunakan perangkat ini.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun**.
- 2 Pilih layanan akun.
- 3 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan akun.

Untuk menyinkronkan konten dengan akun Anda, pilih akun dan centang item yang akan disinkronkan.

Menghapus akun

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, pilih nama akun dalam **AKUN SAYA**, pilih akun yang akan dihapus, lalu ketuk  → **Hapus akun**.

Mendaftarkan akun Samsung

Anda perlu akun Samsung saat menggunakan beberapa Samsung apps. Anda dapat mencadangkan atau memulihkan data yang disimpan di perangkat ke akun Samsung Anda. Daftarkan akun Samsung Anda ke perangkat untuk menggunakan layanan Samsung dengan nyaman.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Tambah akun**.
- 2 Ketuk **Samsung account**.
- 3 Ketuk **Masuk**.
- 4 Masukkan alamat email dan kata sandi akun, lalu ketuk **Masuk**.

Setelah akun Samsung Anda berhasil didaftarkan, Anda dapat menggunakan aplikasi yang memerlukan akun Samsung Anda tanpa prosedur masuk.

Telepon & kontak

Telepon

Pendahuluan

Melakukan atau menjawab panggilan suara dan video.


Melakukan panggilan

- 1 Ketuk  pada Home screen.
- 2 Ketuk **Papan tombol** dan masukkan nomor telepon.
- 3 Ketuk  untuk melakukan panggilan suara, atau ketuk  untuk melakukan panggilan video.




Melakukan panggilan dari log panggilan atau daftar kontak

Ketuk **Log** atau **Kontak**, lalu usap ke kanan pada kontak atau nomor telepon untuk melakukan panggilan.

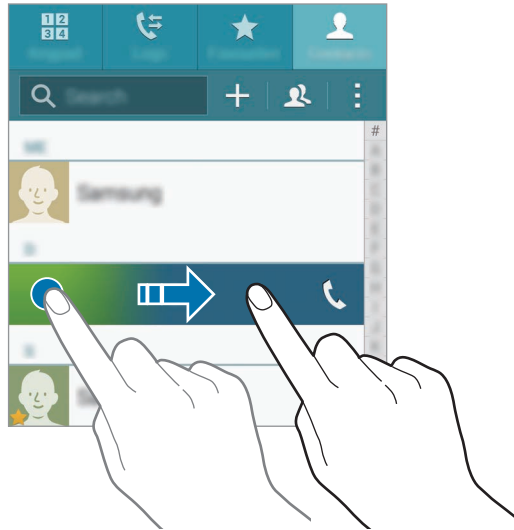

Melakukan panggilan dari daftar favorit

Pilih kontak dan ketuk ★ untuk menambahkan kontak ke daftar kontak favorit.

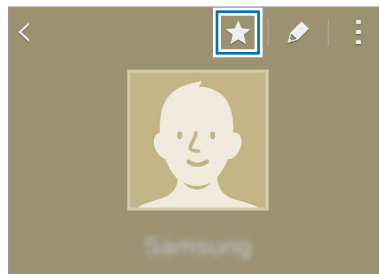

Buka layar Favorit dan pilih kontak untuk ditelepon.

Melakukan panggilan internasional

- 1 Ketuk **Papan tombol**.
- 2 Ketuk dan tahan **0** hingga tanda + muncul. Masukkan kode negara, kode area, dan nomor telepon, lalu ketuk 📞.

Menerima panggilan

Menjawab panggilan

- Jika layar utama mati:
Layar utama akan menyala dan peringatan panggilan akan muncul. Untuk menjawab panggilan, seret  ke luar lingkaran besar.
- Jika layar utama menyala atau aplikasi sedang berjalan:
Peringatan panggilan akan muncul pada Edge screen. Untuk menjawab panggilan, seret .

Menolak panggilan

- Jika layar utama mati:
Layar utama akan menyala dan peringatan panggilan akan muncul. Untuk menolak panggilan, seret  ke luar lingkaran besar.
- Jika layar utama menyala atau aplikasi sedang berjalan:
Peringatan panggilan akan muncul pada Edge screen. Untuk menolak panggilan, seret .

Panggilan tak terjawab

Jika panggilan tidak terjawab, ikon  akan muncul di bilah status dan Edge screen. Buka panel notifikasi atau ketuk  pada Edge screen untuk melihat daftar panggilan tak terjawab. Atau, pada Home screen, ketuk  → **Log** untuk melihat panggilan tak terjawab.



- Untuk mengirim pesan saat menolak panggilan masuk, seret bilah pesan penolakan ke atas.
- Untuk membuat beragam pesan penolakan, buka Home screen, ketuk  →  → **Pengaturan** → **Panggil** → **Penolakan panggilan** → **Atur pesan tolak panggilan** → .

Pilihan selama panggilan

Selama panggilan suara

Tersedia tindakan berikut:

-  : Meningkatkan volume.
- **Tbh pggiln**: Melakukan panggilan kedua.
- **Ppn tmbt**: Membuka papan tombol.

- **Akhiri:** Mengakhiri panggilan saat ini.
- **Speaker:** Mengaktifkan atau menonaktifkan speakerphone. Saat menggunakan speakerphone, bicaralah ke mikrofon di bagian atas perangkat dan jauhkan perangkat dari telinga Anda.
- **Hening:** Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Bluetooth:** Beralih ke headset Bluetooth jika tersambung ke perangkat.

Selama panggilan video

Ketuk layar untuk menggunakan pilihan berikut:

- **Alih:** Beralih antara kamera depan dan belakang.
- **Hening:** Menonaktifkan mikrofon agar pihak lain tidak dapat mendengar Anda.
- **Akhiri:** Mengakhiri panggilan saat ini.



Panggilan video dengan mode kamera ganda akan disediakan selama maksimum 3 menit. Setelah 3 menit perangkat akan menonaktifkan kamera belakang untuk kinerja yang optimal.

Kontak

Pendahuluan

Buat kontak baru atau kelola kontak pada perangkat.

Menambahkan kontak

Memindahkan kontak dari perangkat lain

Anda dapat memindahkan kontak dari perangkat lain ke perangkat Anda. Lihat [Mentransfer data dari perangkat sebelumnya](#) untuk informasi selengkapnya.

Membuat kontak secara manual

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.
- 2 Ketuk **+** dan pilih lokasi penyimpanan.

3 Masukkan informasi kontak.

-  : Menambahkan gambar.
-  /  : Menambah atau menghapus bidang kontak.

4 Ketuk **Simpan**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari papan tombol, ketuk **Papan tombol**, masukkan nomor, lalu ketuk **Tambah ke Kontak**.

Untuk menambahkan nomor telepon ke daftar kontak dari panggilan atau pesan yang diterima, ketuk **Log**, lalu ketuk gambar kontak.

Mencari kontak

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Kontak** → **Kontak**.

Gunakan salah satu metode pencarian berikut:

- Gulir daftar kontak ke atas atau ke bawah.
- Seret jari di sepanjang indeks di sisi kanan daftar kontak untuk menggulir dengan cepat.
- Ketuk bidang pencarian di bagian atas daftar kontak dan masukkan kriteria pencarian.

Setelah kontak dipilih, lakukan salah satu tindakan berikut:

-  : Menambahkan kontak favorit.
-  /  : Melakukan panggilan video atau suara.
-  : Menulis pesan.
-  : Menulis email.

Pesan & email

Pesan

Pendahuluan


Kirim pesan teks (SMS) atau pesan multimedia (MMS) dan tampilkan pesan berdasarkan percakapan.

Mengirim pesan



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk mengirim pesan ketika Anda roaming.

- 1 Ketuk **Pesan** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk
- 3 Tambah penerima dan masukkan pesan.

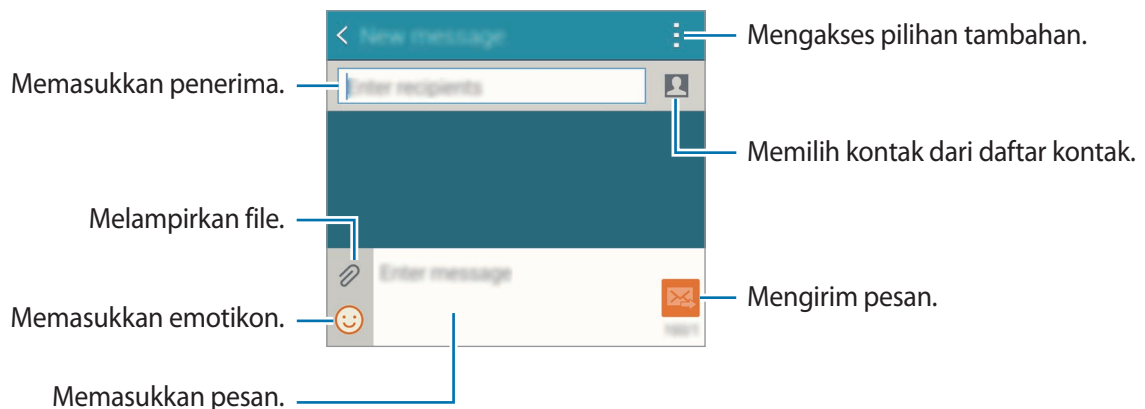

- 4 Ketuk untuk mengirim pesan.

Melihat pesan

Pesan dikelompokkan ke dalam utas pesan berdasarkan kontak.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan untuk menerima pesan ketika Anda roaming.

1 Ketuk **Pesan** pada layar Semua aplikasi.

2 Pada daftar pesan, pilih kontak.

3 Lihat percakapan Anda.

Pada tampilan detail pesan, ketuk  untuk menampilkan pilihan lainnya.

Email

Pendahuluan

Tambah akun email untuk menerima dan membalas email.

Menyiapkan akun email

1 Ketuk **Email** pada layar Semua aplikasi.

Siapkan akun email saat membuka **Email** untuk pertama kalinya.

2 Masukkan alamat email dan kata sandi, lalu ketuk **Berikutnya**.

Untuk mendaftar secara manual akun email perusahaan, ketuk **Pengaturan manual**.

3 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Untuk menyiapkan akun email lainnya, ketuk  → **Kelola akun** → .

Jika Anda memiliki lebih dari satu akun email, Anda dapat mengatur salah satunya sebagai akun default. Ketuk  → **Kelola akun** →  → **Tetapkan akun default**.

Mengirim email

- 1 Ketuk **Email** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk ✍️ di bawah layar untuk membuat pesan.
- 3 Tambah penerima dan masukkan pesan.
- 4 Ketuk ✉️ untuk mengirim pesan.

Membaca email

- 1 Ketuk **Email** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Pada daftar pesan, ketuk pesan untuk dibaca.

Kamera & galeri

Kamera

Pendahuluan

Ambil foto dan rekam video menggunakan berbagai mode dan pengaturan.

Pemotretan dasar

Anda dapat mengambil foto atau merekam video. Tampilkan foto dan video di **Galeri**.


Ketuk **Kamera** pada layar Semua aplikasi.

Etika menggunakan kamera

- Jangan mengambil foto atau merekam video orang lain tanpa izin darinya.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dilarang secara hukum.
- Jangan mengambil foto atau merekam video di tempat yang dapat menyebabkan Anda melanggar privasi orang lain.

Mengambil foto atau merekam video

- 1 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
- 2 Pada Edge screen, ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video.

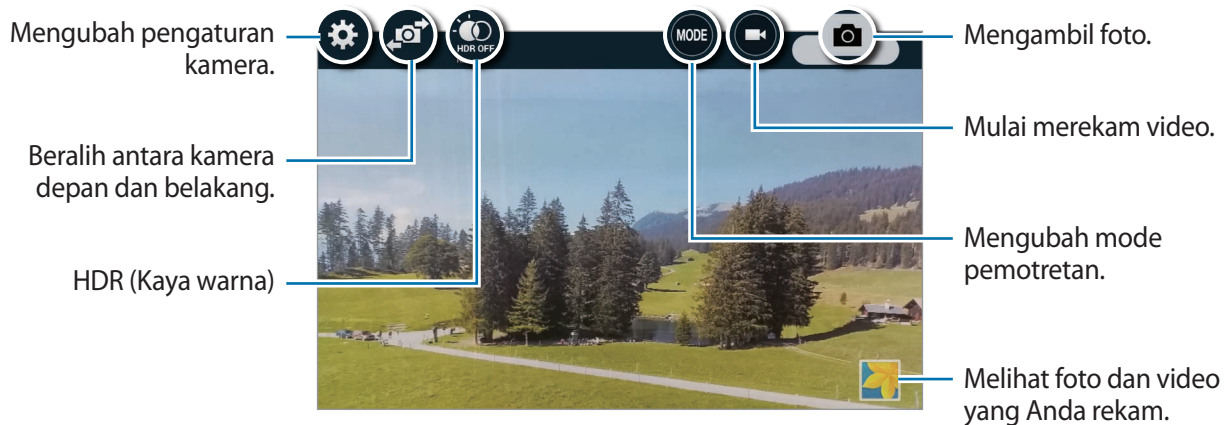

Meluncurkan Kamera pada layar terkunci

Untuk menangkap momen khusus dengan cepat, luncurkan **Kamera** di layar terkunci.

- 1 Pada layar terkunci, seret  ke luar lingkaran besar.
- 2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
- 3 Pada Edge screen, ketuk  untuk mengambil foto atau ketuk  untuk merekam video.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.




- Rentangkan dua jari pada layar untuk memperbesar, dan lakukan gerakan mencubit untuk memperkecil.
- Untuk menangkap gambar dari video selagi merekam, ketuk  pada Edge screen.
- Untuk mengubah fokus sambil merekam video, ketuk di tempat yang ingin Anda fokuskan. Untuk berfokus di tengah layar, ketuk  pada Edge screen.

Selfie

Mengambil potret diri secara otomatis

Saat Anda mengambil foto dengan kamera depan, letakkan jari Anda pada sensor atau gunakan perintah suara untuk mengambil foto secara otomatis tanpa mengetuk tombol rana.


- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk  pada Edge screen untuk beralih ke kamera depan untuk potret diri.
- 3 Hadapkan lensa kamera depan.
- 4 Letakkan jari telunjuk Anda pada sensor di bagian belakang perangkat, lalu angkat untuk mengambil foto Anda. Anda juga dapat mengatakan "Smile", "Cheese", "Capture", atau "Shoot" untuk mengambil foto Anda sendiri. Untuk merekam video, ucapkan "Record video."

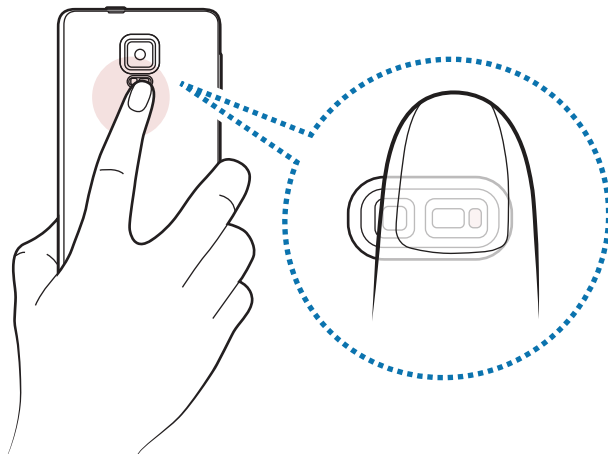

Selfie lebar

Mengambil potret diri lebar untuk menyertakan orang lebih banyak di dalam foto dan menghindari orang di luar frame.

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk  pada Edge screen untuk beralih ke kamera depan untuk potret diri.
- 3 Ketuk **MODE** pada Edge screen → **Selfie lebar**.
- 4 Hadapkan lensa kamera depan.
- 5 Letakkan jari telunjuk Anda pada sensor di bagian belakang perangkat, lalu angkat untuk mengambil foto Anda. Anda juga dapat mengatakan "Smile", "Cheese", "Capture", atau "Shoot" untuk mengambil foto Anda sendiri. Untuk merekam video, ucapkan "Record video."
- 6 Putar perangkat secara perlahan ke kiri lalu ke kanan untuk mengambil potret diri lebar.
Perangkat akan mengambil foto tambahan ketika frame berwarna biru bergerak ke tiap ujung frame berwarna putih.

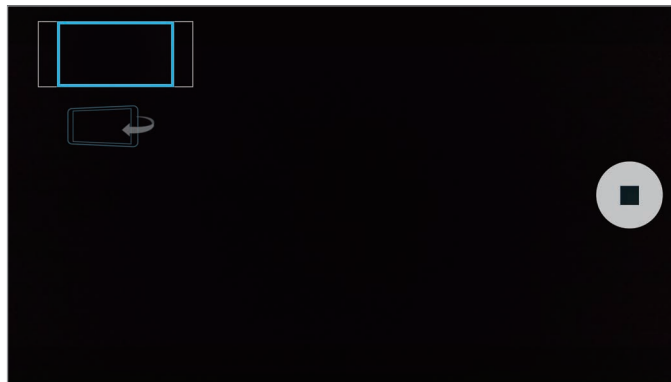

- Pastikan agar frame biru tetap berada di dalam jendela bidik.
- Subjek harus tetap diam selagi mengambil potret diri lebar.
- Resolusi foto dapat terpengaruh oleh kondisi pencahayaan.
- Bagian atas dan bawah gambar yang muncul pada layar pratinjau bisa terpotong foto tergantung kondisi pemotretan.

HDR (Kaya warna)

Mengambil foto dengan warna yang kaya dan menggambarkan detail bahkan di area yang terang dan gelap.

- 1 Ketuk **Kamera** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk  pada Edge screen untuk beralih ke kamera belakang.
- 3 Ketuk  pada layar pratinjau.
Ikon akan berubah menjadi .
- 4 Ketuk  pada Edge screen untuk mengambil foto.



Tanpa efek



Dengan efek

Mode pemotretan

Mengambil foto menggunakan berbagai mode pengambilan.

Ketuk **Kamera** pada layar Semua aplikasi.

Otomatis

Gunakan mode ini agar kamera dapat mengevaluasi lingkungan sekitar dan menentukan mode ideal untuk foto.

Pada layar pratinjau, ketuk **MODE** pada Edge screen → **Otomatis**.

Slfie kmra blkg

Gunakan mode ini untuk mengambil portret diri menggunakan kamera belakang.

- 1 Pada layar pratinjau, ketuk **MODE** pada Edge screen → **Slfie kmra blkg**.
- 2 Seret atau sesuaikan frame untuk mengatur area deteksi wajah.
- 3 Buat foto Anda dengan lensa kamera belakang menghadap ke Anda.
- 4 Dengarkan bunyi bip untuk memandu Anda saat menyesuaikan komposisi.
Saat wajah berada sepenuhnya di dalam area deteksi wajah, kamera akan mengeluarkan nada peringatan, berbunyi bip selama beberapa detik, lalu secara otomatis mengambil foto.

Fokus selektif

Gunakan efek tidak fokus untuk membuat subjek menonjol di foto.

- 1 Pada layar pratinjau, ketuk **MODE** pada Edge screen → **Fokus selektif**.
- 2 Ketuk gambar di layar pratinjau tempat kamera akan memfokus.
- 3 Ketuk  pada Edge screen untuk mengambil foto.
- 4 Ketuk thumbnail pratinjau di kanan bawah layar pratinjau.
- 5 Ketuk  dan pilih salah satu dari yang berikut:
 - **Fokus Dekat:** Membuat subjek menonjol dan memburamkan latar belakang di sekeliling subjek.
 - **Fokus jauh:** Memburamkan subjek dan menjadikan latar belakang menonjol di sekeliling subjek.
 - **Fokus Geser:** Membuat subjek dan latar belakangnya menonjol.

6 Ketuk .



- Sebaiknya letakkan subjek dalam jarak antara 50 cm dari perangkat. Letakkan subjek yang ingin Anda fokuskan di dekat perangkat.
- Saat mengambil foto, pastikan terdapat cukup jarak antara subjek dan latar belakang. Jaraknya harus lebih dari tiga kali jarak antara perangkat dan subjek.
- Kualitas foto yang diambil oleh perangkat dapat terpengaruh dalam kondisi berikut:
 - Perangkat atau subjek bergerak.
 - Terdapat cahaya latar yang kuat, tingkat cahaya yang rendah, atau Anda mengambil foto di dalam ruangan.
 - Subjek atau latar tidak memiliki pola, atau terdiri dari warna polos.

Panorama

Ambil serangkaian foto secara horizontal atau vertikal lalu satukan untuk membuat adegan lebar. Pada layar pratinjau, ketuk **MODE** pada Edge screen → **Panorama**.

Kelola mode

Pilih mode pemotretan untuk ditampilkan pada layar pilihan mode atau mengubah urutan mode.

1 Pada layar pratinjau, ketuk **MODE** pada Edge screen → **Kelola mode**.

2 Centang mode untuk menambahkan daftar mode.

- **Fokus wajah:** Mengambil foto dengan wajah yang diterangkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Foto:** Mengambil serangkaian foto dan memodifikasinya dengan menerapkan berbagai efek menggunakan mode pemotretan.
- **Tur virtual:** Mengambil foto di suatu ruang dengan bergerak maju, atau berputar ke kiri atau kanan untuk mengambil sudut berbeda dari ruang tersebut.
- **Kamera ganda:** Menggunakan kamera depan dan belakang di waktu bersamaan untuk menangkap foto atau merekam video dari kedua kamera secara bersamaan.

Mengunduh mode

Unduh mode pemotretan lainnya dari **GALAXY Apps**.

Pada layar pratinjau, ketuk **MODE** pada Edge screen → **Download**.



- Untuk mendapatkan bidikan terbaik menggunakan mode panorama, ikuti kiat berikut:
 - Gerakkan kamera secara perlahan ke satu arah.
 - Pertahankan gambar dalam frame jendela bidik kamera.
 - Hindari mengambil foto dengan latar belakang tidak jelas, seperti langit kosong atau dinding polos.
- Anda dapat merekam video dalam mode kamera ganda selama maksimal 5 menit dengan format Full HD dan selama maksimal 10 menit dalam format HD atau VGA.
- Saat merekam video dengan mode kamera ganda, suara direkam dengan mikrofon internal.

Pengaturan kamera

Pada layar pratinjau, ketuk  pada Edge screen.



Pilihan yang tersedia mungkin berbeda bergantung pada mode dan kamera mana yang digunakan.

-  : Mengaktifkan atau menonaktifkan lampu kilat.
-  : Mengatur jumlah foto untuk diambil saat mengambil foto dengan kamera depan.
-  : Memilih panjang penundaan sebelum kamera secara otomatis mengambil foto.
-  : Memilih efek filter yang akan digunakan ketika mengambil foto atau merekam video. Untuk mengunduh efek lainnya, ketuk **Download**. Untuk mengubah urutan efek atau menyembunyikan efek dari daftar, ketuk **Kelola efek**.
-  : Memilih resolusi foto. Menggunakan resolusi tinggi akan menghasilkan foto kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.

Untuk mengakses pengaturan kamera tambahan, buka layar pratinjau lalu ketuk  → ●●●.

- **Fokus wajah**: Mengatur perangkat untuk mengambil foto dengan wajah yang diterangkan untuk mendapatkan gambar yang lebih lembut.
- **Nilai pencahayaan**: Mengubah nilai eksposur. Ini menentukan seberapa banyak cahaya yang diterima sensor kamera. Untuk situasi dengan cahaya redup, gunakan eksposur yang lebih tinggi.

- **ISO:** Memilih nilai ISO. Ini mengontrol sensitivitas cahaya kamera. Nilai yang rendah untuk objek diam atau pencahayaan cerah. Nilai yang lebih tinggi untuk objek yang bergerak cepat atau pencahayaan buruk. Namun, pengaturan ISO yang lebih tinggi dapat menimbulkan derau pada foto.
- **Keseimbangan putih:** Memilih keseimbangan putih yang tepat, agar gambar memiliki rentang warna yang nyata.
- **Mode Pengukuran:** Memilih metode pengukuran. Ini menentukan cara penghitungan nilai cahaya. **Terpusat** mengukur cahaya latar belakang di tengah latar foto. **Bintik** mengukur nilai cahaya di lokasi tertentu. **Matriks** mengukur rata-rata keseluruhan latar foto.
- **HDR (Kaya warna):** Menggunakan mode ini untuk mengambil foto dengan warna yang kaya dan menggambarkan detail bahkan di area yang terang dan gelap.
- **Ketuk untuk memotret:** Ketuk gambar di layar pratinjau untuk memotret.
- **Ukuran video:** Memilih resolusi video. Menggunakan resolusi tinggi akan menghasilkan foto kualitas tinggi, tetapi membutuhkan lebih banyak memori.
- **Mode perekaman:** Mengubah mode perekaman.
- **Stabilisasi video:** Aktifkan anti-guncangan untuk mengurangi atau menghapus keburaman yang disebabkan guncangan pada kamera saat merekam video.
- **Tag lokasi:** Menyertakan tag lokasi GPS ke foto.



- Untuk memperkuat sinyal GPS, hindari pemotretan di lokasi tempat sinyal dapat terhalang, seperti di antara gedung atau area dataran rendah, atau pada saat cuaca buruk.
- Lokasi Anda mungkin muncul di foto saat Anda menguploadnya ke Internet. Untuk mencegah hal ini, nonaktifkan pengaturan tag lokasi.
- **Lokasi penyimpanan:** Memilih lokasi memori untuk penyimpanan.
- **Simpan sbg terbalik:** Membalik gambar untuk membuat cerminan latar yang sesungguhnya saat mengambil foto dengan kamera depan.
- **Garis kisi:** Menampilkan panduan jendela bidik untuk membantu komposisi ketika memilih subjek.
- **Kontrol suara:** Mengatur perangkat untuk mengambil foto atau merekam video dengan perintah suara.
- **Tombol volume:** Mengatur perangkat agar menggunakan tombol Volume untuk mengontrol fungsi rana atau perbesaran.
- **Tinjau gambar/video:** Mengatur perangkat untuk menampilkan foto atau video setelah mengambilnya.
- **Edit pengaturan cepat:** Menata ulang pemintas untuk pilihan yang sering digunakan.
- **Reset pengaturan:** Mengatur ulang pengaturan kamera.
- **?** : Melihat informasi bantuan untuk menggunakan kamera.

Galeri

Pendahuluan


Lihat dan kelola foto yang tersimpan di perangkat.

Melihat gambar atau video

1 Ketuk **Galeri** pada layar Semua aplikasi.

2 Pilih gambar atau video.

File video menunjukkan ikon ▶ pada thumbnail pratinjau. Untuk memutar video, ketuk ▶.

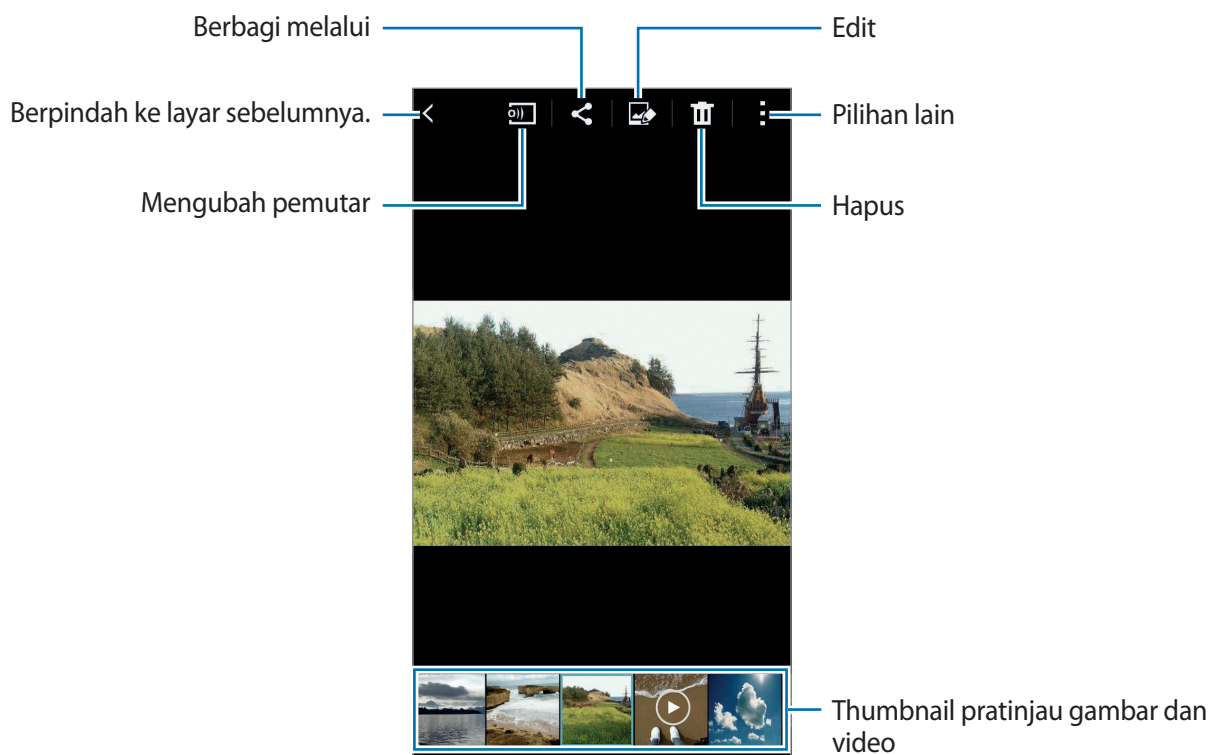

Untuk menyembunyikan atau menampilkan bilah menu dan thumbnail pratinjau, ketuklah layar.

Menampilkan konten yang disimpan di perangkat lain

Mencari konten yang disimpan di perangkat lain dan melihatnya di perangkat Anda.

Mengakses konten yang disimpan di perangkat Samsung Link

Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung Anda. Lihat [Mendaftarkan akun Samsung](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar utama Galeri, ketuk  lalu pilih perangkat di **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses konten. Anda dapat melihat konten dari perangkat yang terdaftar di Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.



- Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler.

Mengakses konten yang disimpan di perangkat terdekat

Mencari perangkat terdekat melalui Wi-Fi, Wi-Fi Direct, atau hotspot seluler untuk menampilkan konten yang disimpan pada perangkat mereka di perangkat Anda.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya.
- 2 Pada layar utama Galeri, ketuk .
- 3 Pilih perangkat di **PERANGKAT YANG TERDEKAT**.
Anda dapat menampilkan gambar dan memutar video dari perangkat lain yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Menghapus gambar atau video

Menghapus gambar atau video

Pilih gambar atau video dan ketuk  pada bagian atas layar.

Menghapus beberapa gambar dan video

1 Pada layar utama Galeri, ketuk dan tahan gambar atau video untuk dihapus.
Atau, ketuk  → **Pilih**.

2 Centang gambar atau video yang akan dihapus.

3 Ketuk  di bagian atas layar.

Anda juga dapat mengetuk  → **Hapus**, centang gambar atau video untuk dihapus, lalu ketuk **Selesai** untuk menghapus beberapa item.


Bantuan keamanan

Mode Darurat

Mode darurat mengubah layar menjadi warna abu-abu untuk mengurangi konsumsi baterai. Beberapa aplikasi dan fungsi mungkin dibatasi.

Mengaktifkan mode darurat

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan** → **Mode Darurat** dan ketuk tombol **Mode Darurat** untuk mengaktifkannya.
Atau, tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Mode darurat**.
- 2 Baca dan setuju syarat dan ketentuan dan ketuk **OK**.
- 3 Baca informasi di layar dan ketuk **Aktif**.

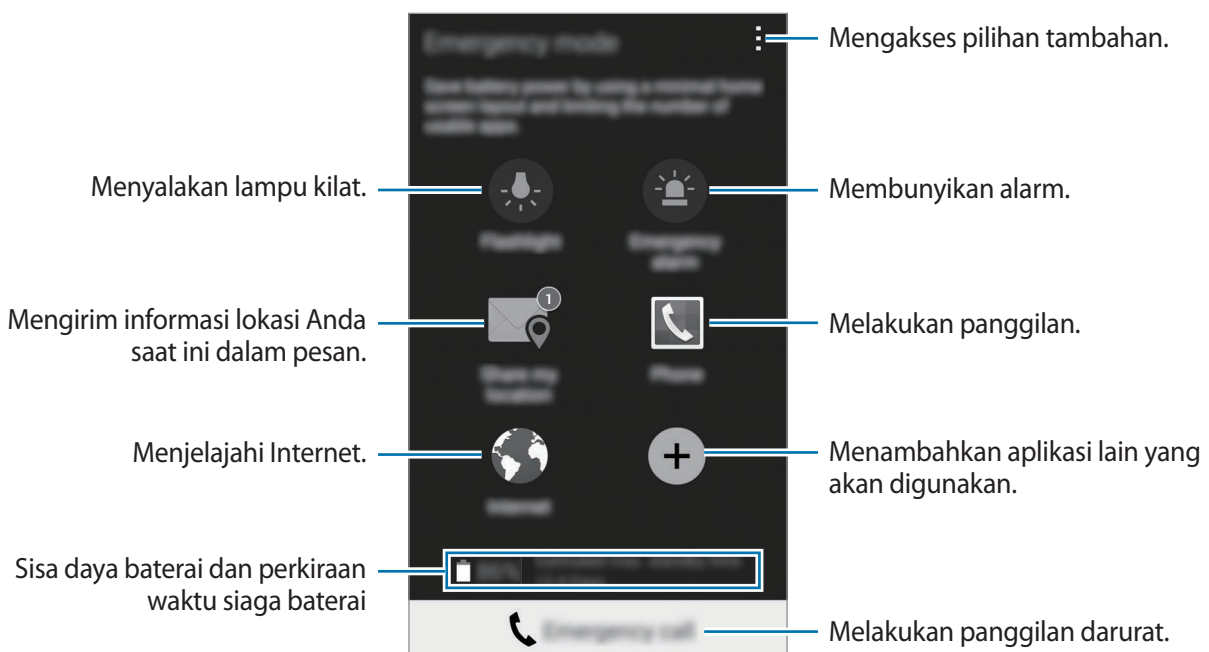

Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

Menonaktifkan mode darurat

Untuk menonaktifkan mode darurat, ketuk **⋮** → **Nonaktifkan Mode darurat** → **Tdk aktif**. Atau, tekan dan tahan tombol Daya, lalu ketuk **Mode Darurat** → **Tdk aktif**.

Kirim pesan bantuan

Saat dalam situasi darurat, tekan cepat tombol Daya tiga kali. Perangkat akan mengirim pesan ke kontak utama Anda. Pesan tersebut akan menyertakan informasi lokasi Anda. Untuk menggunakan fitur ini, daftarkan kontak utama Anda terlebih dahulu.

Menambahkan kontak utama

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan**.
- 2 Ketuk **Mengelola kontak utama** → **Buat kontak utama**.
- 3 Ketuk **Buat kontak** dan masukkan informasi kontak atau ketuk **Pilih dari Kontak** untuk menambahkan kontak yang sudah ada sebagai kontak utama.

Mengatur pesan bantuan

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bantuan keamanan**.
- 2 Ketuk **Kirim pesan bantuan**, lalu ketuk tombol **Kirim pesan bantuan** untuk mengaktifkannya.
- 3 Baca dan setuju syarat dan ketentuan, lalu ketuk **OK**.

Untuk mengirim pesan bantuan dengan rekaman audio atau foto, centang **Kirim rekaman suara** atau **Kirim gambar**.



Pilihan **Kirim gambar** belum tentu tersedia bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Aplikasi berguna

Mode mobil

Pendahuluan

Gunakan mode ini untuk mengontrol perangkat selagi mengemudi. Anda dapat mendengarkan pesan dan musik menggunakan perintah suara dan tanpa menyentuh perangkat.



Jangan melihat ke arah layar atau menjalankan fungsi dengan tangan saat Anda mengemudi.



- Peta navigasi, lokasi Anda saat ini, dan data navigasi lainnya mungkin berbeda dengan informasi lokasi yang sebenarnya. Anda harus selalu memperhatikan kondisi jalan, lalu lintas, dan faktor lainnya yang mungkin bisa memengaruhi cara berkendara Anda. Patuhi semua peringatan dan regulasi keselamatan saat berkendara.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur navigasi.
- Mode ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Mode ini tidak didukung dalam beberapa bahasa.

Memulai mode mobil

Saat mendaftarkan kendaraan ke perangkat, Anda dapat mendengarkan suara dari perangkat melalui speaker mobil. Anda juga dapat mengatur perangkat untuk mengaktifkan mode mobil secara otomatis saat menghubungkan ke kendaraan, dan sebagainya.

Ketika menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya, ikuti instruksi di layar untuk menyelesaikan penyiapan.

1

Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Saat jendela permintaan izin Bluetooth muncul, ketuk **Ya** untuk mengizinkan kendaraan untuk mencari perangkat Anda dan menghubungkannya melalui Bluetooth.



- Sebelum mendaftarkan kendaraan, mulai kendaraan dan hidupkan radio.
- Saat mendaftarkan kendaraan ke perangkat, letakkan perangkat di dekat kendaraan.


Mendaftarkan lebih banyak kendaraan

Ketuk **☰** → **Settings** → **My cars** → **+**.

Menggunakan menu mode mobil

Menggunakan menu mode mobil menggunakan perintah suara untuk melakukan panggilan, mengirim pesan, menavigasi ke lokasi, atau memutar musik. Anda juga dapat mengetuk ikon menu pada layar.

1 Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.

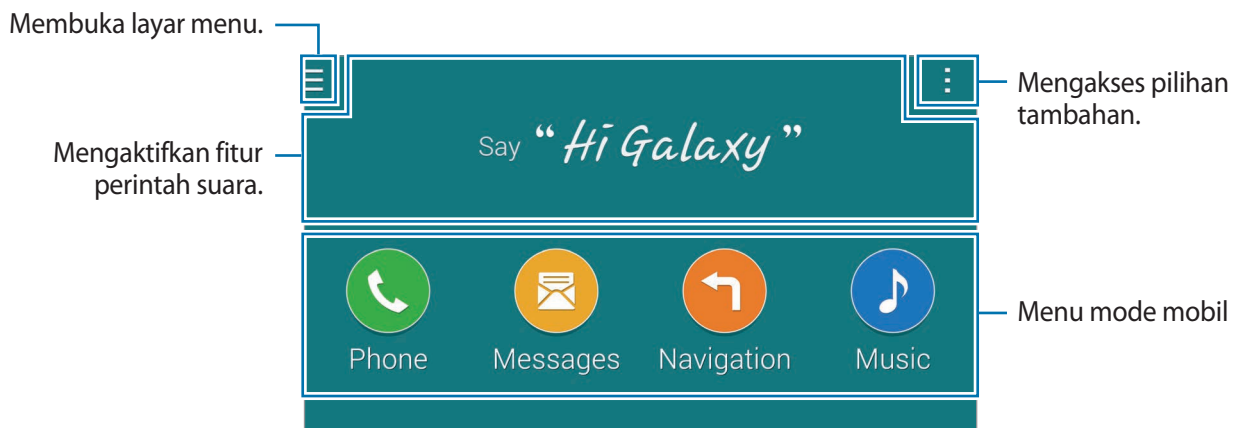

2 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy."

3 Saat ikon muncul, ucapkan perintah suara untuk membuka menu yang diinginkan.

Anda juga dapat menggunakan perintah suara cepat. Untuk melihat contoh perintah suara cepat, ketuk **☰** → **Example commands**.

Menggunakan fitur navigasi

Pilih lokasi secara tepat dengan mengetuk dan menahan jari di peta. Atau, gunakan perintah suara untuk bernavigasi ke suatu destinasi.

- 1 Buka panel pengaturan cepat dan ketuk **Mode mobil** untuk mengaktifkannya.
- 2 Pada layar utama mode mobil, ucapkan "Hi Galaxy."
- 3 Ucapkan "Navigation".
- 4 Ucapkan kata kunci atau alamat lokasi.
Perangkat akan secara otomatis mulai memandu Anda ke lokasi.

S Finder

Pendahuluan

Cari berbagai konten dengan kata kunci.

Mencari konten

Buka panel notifikasi dan ketuk **S Finder**.

Masukkan kata kunci pada bidang pencarian atau ketuk  dan ucapkan kata kunci.

Untuk mendapatkan hasil yang lebih baik, ketuk tombol filter di bawah bidang pencarian, lalu pilih tag.

Mengatur kategori pencarian

Anda dapat mengatur kategori pencarian untuk mencari konten pada bidang pencarian spesifik.

Ketuk  → **Pengaturan** → **Pilih kategori pencarian** dan centang kategori.

Mengelola riwayat pencarian

Pencarian Anda yang lama disimpan secara otomatis. Untuk menghapus item riwayat pencarian, ketuk — di sebelah item.

Untuk mengatur perangkat agar tidak menyimpan riwayat pencarian, ketuk ⋮ → **Pengaturan**, dan hapus pilihan **Gunakan riwayat pencarian**.


S Planner

Pendahuluan

Kelola jadwal Anda dengan memasukkan acara atau tugas akan datang di perencana Anda.

Membuat acara atau tugas

- 1 Ketuk **S Planner** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk **+** atau ketuk dua kali tanggal.
Jika sudah ada acara atau tugas yang tersimpan di tanggal, ketuk tanggal dan ketuk **+**.
- 3 Ketuk atas kiri layar untuk memilih acara atau tugas dan masukkan detail.
 - **Tambahkan peristiwa:** Mengatur tanggal awal dan akhir acara. Anda dapat mengatur pengaturan pengulangan opsional.
 - **Tambahkan tugas:** Menambahkan tugas yang akan dilakukan di tanggal tertentu. Anda dapat mengatur pengaturan prioritas opsional.

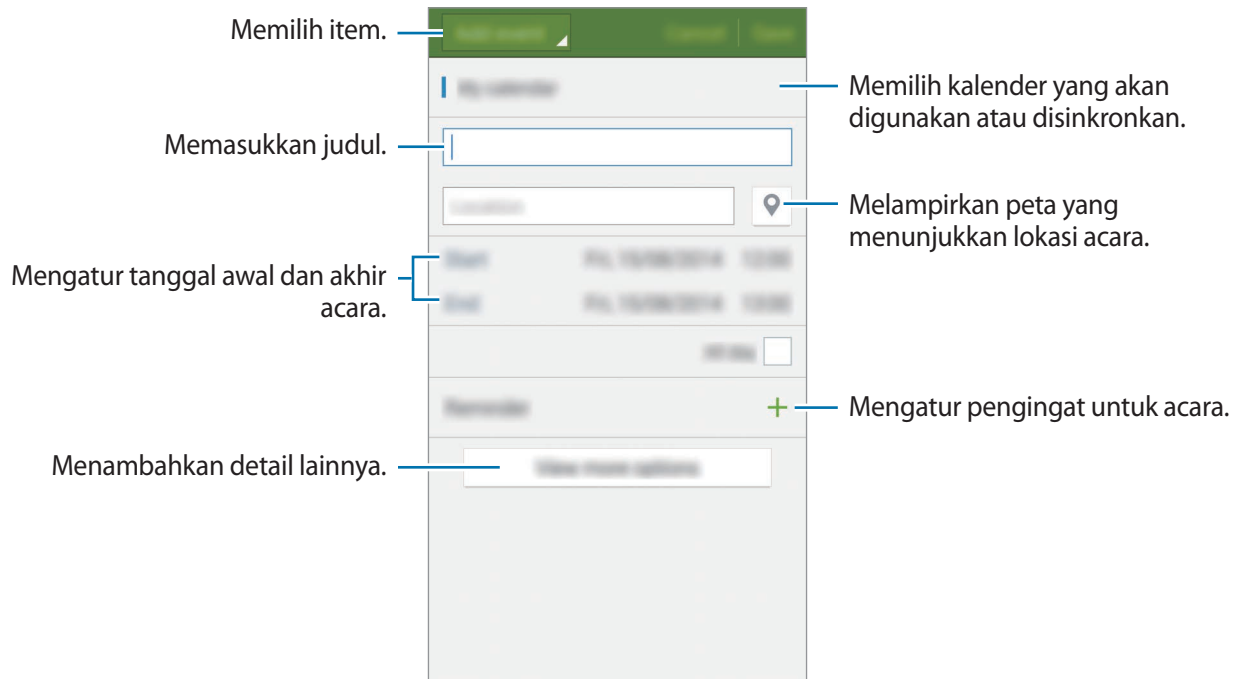

4 Ketuk **Simpan** untuk menyimpan acara atau tugas.

Menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda

Pada layar utama S Planner, ketuk **≡** → **Sinkr. sekarang** untuk menyinkronkan acara dan tugas dengan akun Anda.

Untuk menambahkan akun yang akan disinkronkan, ketuk **≡** → **Kalender** → **Tambah akun**. Lalu, pilih akun yang akan disinkronkan dan masuklah. Ketika akun ditambahkan, sebuah lingkaran hijau akan ditampilkan di sebelah nama akun.

Untuk mengubah pilihan sinkronisasi akun, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun**, lalu pilih layanan akun.

S Health

Pendahuluan

S Health membantu Anda mengelola kesehatan dan kebugaran Anda. Atur target kebugaran, periksa kemajuan Anda, dan pantau kesehatan dan kebugaran secara keseluruhan.

Memulai S Health

Ketika Anda menjalankan aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan persiapan.

1 Ketuk **S Health** pada layar Semua aplikasi.

2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.



Berdasarkan statistik fisik Anda, perangkat menghitung laju metabolik basal (BMR) Anda dan menyarankan asupan kalori harian. Rekomendasi mungkin tidak akurat untuk semua umur, komposisi tubuh, atau kebutuhan nutrisi.

Layar utama S Health

Anda dapat menampilkan informasi utama dari menu S Health dan menggunakan pemintas untuk mengakses langsung menu S Health.

Ketuk **S Health** pada layar Semua aplikasi. Ketuk  → **Layar utama**.



Untuk informasi selengkapnya tentang fungsi S Health, buka layar utama S Health dan ketuk  → **Bantuan**.

Informasi tambahan

- Tujuan pengumpulan data tersebut terbatas untuk memberikan layanan yang Anda minta, termasuk memberikan informasi tambahan untuk meningkatkan kesehatan, pencadangan/sinkronisasi data, analisis data dan statistik atau untuk mengembangkan dan memberikan layanan yang lebih baik. (Tetapi jika Anda masuk ke akun Samsung dari S Health, data Anda mungkin disimpan di server untuk tujuan pencadangan data.) Informasi pribadi mungkin disimpan hingga tujuan tersebut terpenuhi. Anda dapat menghapus data pribadi yang disimpan oleh S Health menggunakan pilihan Reset data di menu Pengaturan. Untuk menghapus data yang telah dibagikan di jejaring sosial atau ditransfer ke perangkat penyimpanan, Anda harus menghapusnya secara terpisah.
- Anda bertanggung jawab sepenuhnya atas penyalahgunaan data yang dibagi di jejaring sosial atau dikirimkan ke orang lain. Berhati-hatilah saat berbagi data pribadi dengan orang lain.
- Jika perangkat tersambung ke perangkat pengukur, verifikasi protokol komunikasi untuk mengonfirmasi pengoperasian yang benar. Jika Anda menggunakan koneksi nirkabel, misalnya Bluetooth atau ANT+, perangkat mungkin terpengaruh oleh interferensi elektronik dari perangkat lain. Hindari menggunakan perangkat ini di dekat perangkat lain yang memancarkan gelombang radio.
- Konten yang digunakan dalam aplikasi S Health dapat berbeda-beda, tergantung pada versi perangkat lunak aplikasi. Layanan yang disediakan bersama aplikasi dapat berubah atau dibatalkan dukungannya tanpa pemberitahuan sebelumnya.
- Fungsi dan layanan S Health yang tersedia bergantung pada undang-undang dan peraturan setempat di wilayah Anda.
- Beberapa fungsi S Health mungkin tidak diberikan bergantung pada wilayah Anda.
- Fungsi S Health ini untuk tujuan informasi dan kebugaran semata dan tidak ditujukan bagi penggunaan dalam diagnosis penyakit atau masalah lainnya, maupun dalam penyembuhan, peringatan, perawatan, atau pencegahan penyakit.

S Voice

Pendahuluan

Lakukan berbagai tugas cukup dengan mengucapkannya.

Memulai S Voice

- 1 Ketuk **S Voice** pada layar Semua aplikasi.
Atau, tekan tombol Home dua kali.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- 2 Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.
- 3 Lihat tutorial atau ketuk **Start** untuk melewati tutorial.

Mengatur bahasa

Ketuk **:** → **Settings** → **Language**, lalu pilih bahasa.



Bahasa yang dipilih hanya diterapkan pada **S Voice**, bukan pada bahasa yang ditampilkan di perangkat.

Menggunakan S Voice

- 1 Ketuk **S Voice** pada layar Semua aplikasi.
Atau, tekan tombol Home dua kali.

Saat **S Voice** diluncurkan, perangkat akan memulai pengenalan suara.

- 2 Ucapkan perintah suara.

Jika perangkat mengenali perintah, maka perangkat akan melakukan tindakan terkait. Untuk mengulangi perintah suara atau mengucapkan perintah yang berbeda, ketuk .

Kiat untuk pengenalan suara yang lebih baik

- Bicaralah dengan jelas.
- Bicaralah di tempat yang sepi.
- Jangan menggunakan kata kasar atau bahasa pergaulan.
- Hindari berbicara dengan aksen daerah.

Perangkat mungkin tidak mengenali perintah Anda atau melakukan perintah yang tidak diinginkan, tergantung lingkungan sekitar atau cara Anda berbicara.

Memulai S Voice dalam mode siaga

S Voice akan beralih secara otomatis ke mode siaga apabila tidak digunakan selama jangka waktu tertentu. Ketuk ikon mikrofon atau ucapkan "Hi Galaxy" ke perangkat untuk melanjutkan pengenalan suara.

Mengubah perintah pengaktifan

Anda dapat mengubah perintah pengaktifan dari "Hi Galaxy." Perintah pengaktifan digunakan untuk melanjutkan pengenalan suara saat perangkat dalam mode siaga.

Ketuk  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Set wake-up command**.

Menggunakan perintah pengaktifan pada layar terkunci

Pada layar terkunci, anda dapat menggunakan berbagai fungsi dengan perintah pengaktifan yang diatur sebelumnya.

Ketuk  → **Settings** → **Voice wake-up** → **Wake up while locked**.

Musik

Pendahuluan

Dengarkan musik yang disortir berdasarkan kategori dan sesuaikan pengaturan pemutaran.

Memutar musik

Ketuk **Musik** pada layar Semua aplikasi.

Memilih lagu yang akan diputar.



Memutar musik yang disimpan di perangkat lain

Mencari musik yang disimpan di perangkat lain dan memutarnya di perangkat Anda.

Ketuk **Musik** pada layar Semua aplikasi.

Mengakses musik yang disimpan di perangkat Samsung Link

Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung Anda. Lihat [Mendaftarkan akun Samsung](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar utama Musik, ketuk **Perangkat** dan pilih perangkat di **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu dari perangkat yang terdaftar di Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.



- Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler.

Mengakses musik yang disimpan di perangkat terdekat

Mencari perangkat terdekat melalui Wi-Fi, Wi-Fi Direct, atau hotspot seluler untuk memutar musik yang disimpan pada perangkat mereka di perangkat Anda.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya.
- 2 Pada layar utama Musik, ketuk **Perangkat**.
- 3 Pilih perangkat pada **PERANGKAT YANG TERDEKAT** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar lagu di perangkat lain yang mengaktifkan fitur berbagi konten.

Video


Pendahuluan

Tonton video yang disimpan di perangkat dan sesuaikan pengaturan pemutaran.

Memutar video

Ketuk **Video** pada layar Semua aplikasi.

Memilih video yang akan diputar.

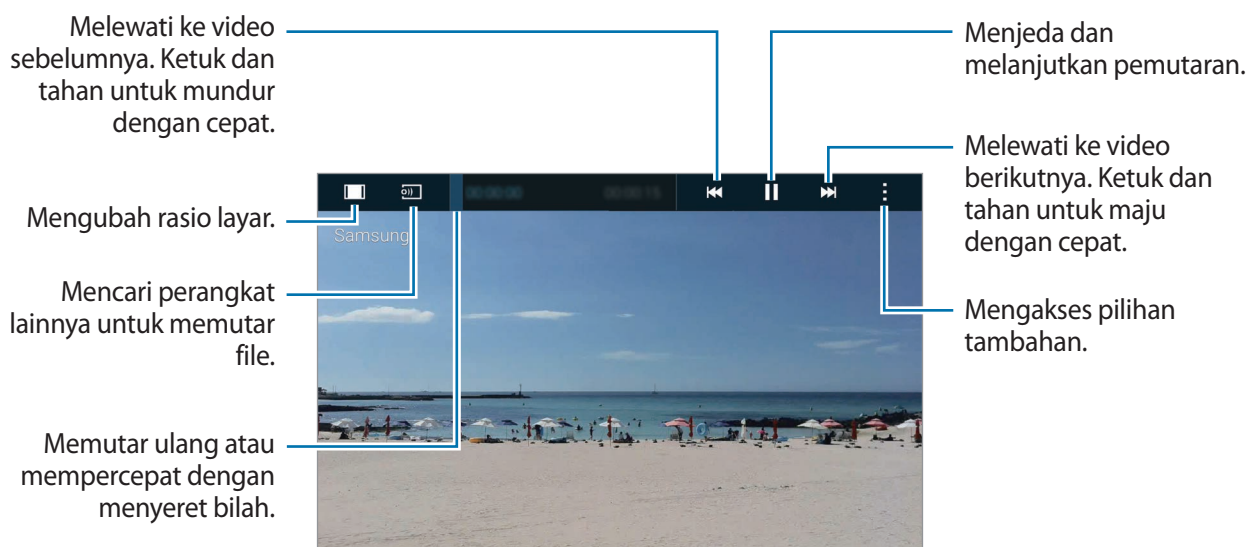

Seret jari Anda ke atas atau ke bawah pada sisi kiri dari layar pemutaran untuk menyesuaikan kecerahan, atau seret jari Anda ke atas atau ke bawah pada sisi kanan layar pemutaran untuk menyesuaikan volume.

Untuk memutar kembali atau mempercepat, seret jari Anda ke kiri atau ke kanan pada layar pemutaran.

Memutar video yang disimpan di perangkat lain

Cari musik yang disimpan di perangkat lain dan putar di perangkat Anda.

Ketuk **Video** pada layar Semua aplikasi.

Mengakses video yang disimpan di perangkat Samsung Link

Untuk menggunakan fitur ini, masuk ke akun Samsung Anda. Lihat [Mendaftarkan akun Samsung](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar utama Video, ketuk **Perangkat** dan pilih perangkat di **PERANGKAT TERDAFTAR** untuk mengakses dan memutar musik. Anda dapat memutar video dari perangkat yang terdaftar di Samsung link. Kunjungi link.samsung.com untuk informasi selengkapnya.



- Pastikan perangkat yang terdaftar dinyalakan dan terhubung ke jaringan seluler atau Wi-Fi.
- Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mengakses konten yang disimpan di perangkat lain melalui jaringan seluler.

Mengakses video yang disimpan di perangkat terdekat

Mencari perangkat terdekat melalui Wi-Fi, Wi-Fi Direct, atau hotspot seluler untuk memutar video yang disimpan pada perangkat mereka di perangkat Anda.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **Perangkat yang terdekat**, lalu ketuk tombol **Perangkat yang terdekat** untuk mengaktifkannya.
- 2 Pada layar utama Video, ketuk **Perangkat**.
- 3 Pilih perangkat pada **PERANGKAT TERDEKAT** untuk mengakses dan memutar video. Anda dapat memutar video di perangkat lain yang mengaktifkan fitur berbagi konten.


Internet

Jelajahi Internet untuk mencari informasi dan bookmark halaman web favorit Anda untuk mengakses dengan mudah.

Menjelajah halaman web

- 1 Ketuk **Internet** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk bidang alamat. Untuk mengubah mesin pencarian, ketuk ikon mesin pencarian di samping bidang alamat web.
- 3 Masukkan alamat web atau kata kunci, lalu ketuk **Masuk**. Untuk mencari di web menggunakan suara, ketuk .

Untuk melihat bilah alat, seret jari sedikit ke bawah di layar.

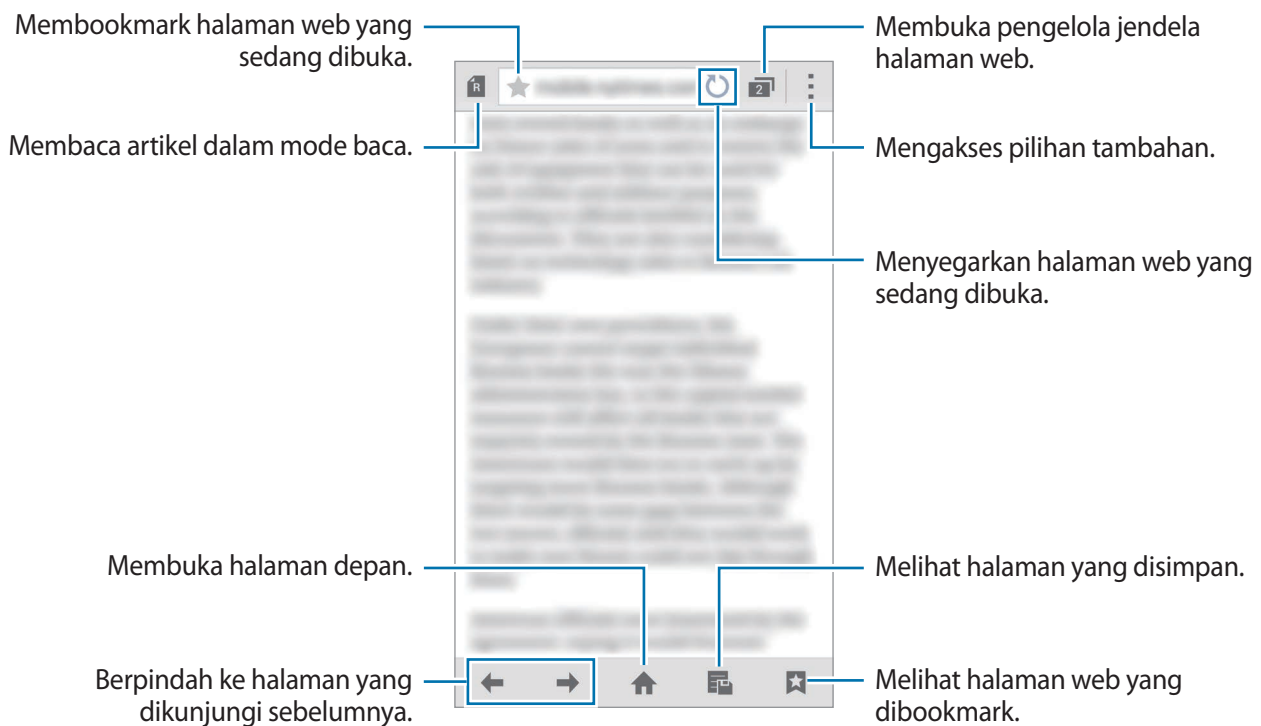


Perekam Suara

Pendahuluan

Gunakan mode perekaman yang berbeda untuk berbagai situasi, seperti di wawancara atau rapat. Perangkat tidak dapat mengonversi suara Anda ke teks dan membedakan antara sumber suara.

Merekam memo suara

- 1 Ketuk **Perekam Suara** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk  untuk mulai merekam. Bicaralah ke mikrofon.
Ketuk  untuk menjeda rekaman. Untuk batal merekam, ketuk .
Saat merekam memo suara, ketuk  untuk menyisipkan bookmark.

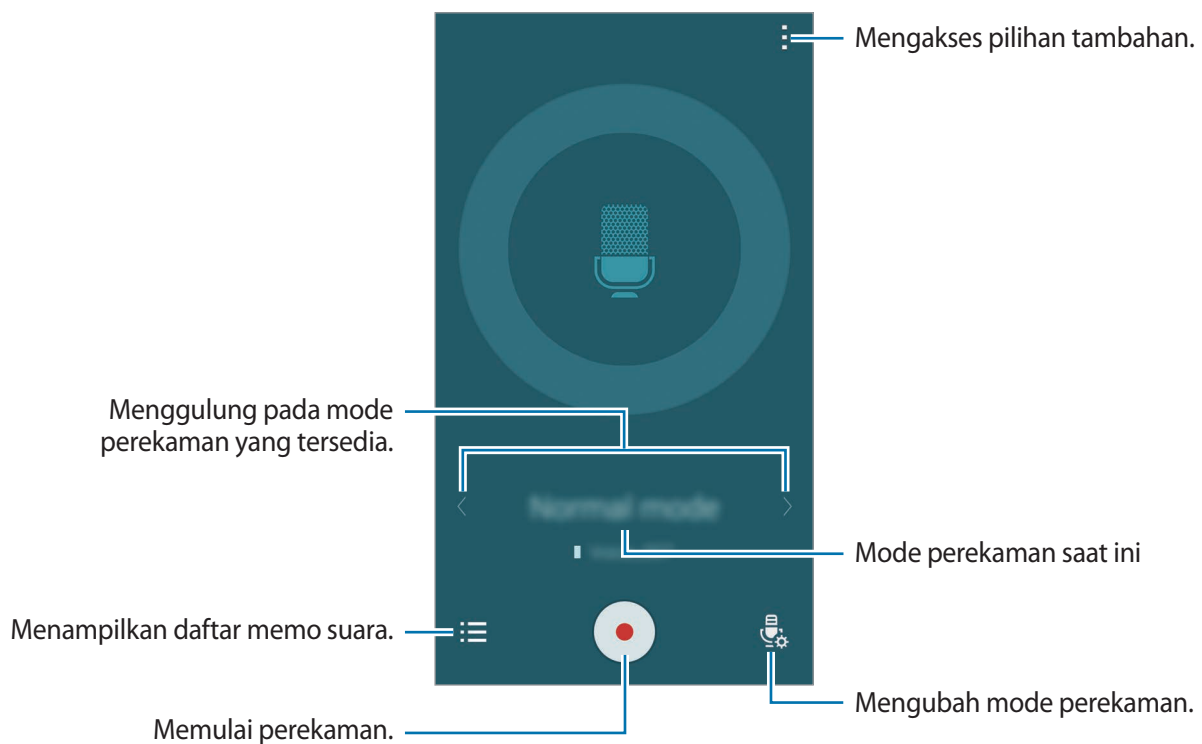

- 3 Ketuk  untuk selesai rekaman.

Mengubah mode perekaman

Ketuk  untuk memilih mode dari daftar.

- **Normal:** Ini adalah mode perekaman normal.
- **Wawancara:** Mikrofon sensitif pada bunyi dari dua arah. Pada mode ini, baik bagian atas dan bawah perangkat mengambil jumlah bunyi yang sama. Memo suara yang direkam pada mode ini muncul dengan ikon  di sebelahnya.
- **Rapat:** Mikrofon sensitif pada bunyi dari berbagai arah. Memo suara yang direkam pada mode ini muncul dengan ikon  di sebelahnya.
- **Memo suara:** Perangkat merekam suara Anda dan sekaligus mengonversinya ke teks pada layar. Untuk hasil terbaik, dekatkan perangkat ke mulut Anda dan ucapkan dengan keras dan jelas di tempat yang sunyi. Memo suara yang direkam pada mode ini muncul dengan ikon  di sebelahnya.




Jika bahasa sistem memo suara tidak cocok dengan bahasa yang Anda gunakan, perangkat tidak akan mengenali suara Anda. Sebelum menggunakan fitur ini, ketuk  → **Pengaturan** → **Bahasa** untuk mengatur bahasa sistem memo suara.

Memutar memo suara terpilih

Saat Anda meninjau rekaman wawancara atau rapat, Anda dapat mematikan atau menghidupkan sumber suara tertentu dalam rekaman.

- 1 Ketuk **Perekam Suara** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk  dan pilih memo suara yang direkam pada mode rapat.
- 3 Untuk mematikan sumber suara tertentu, ketuk  arah terkait di mana suara dimatikan. Ikon akan berubah menjadi  dan suara akan diheningkan.

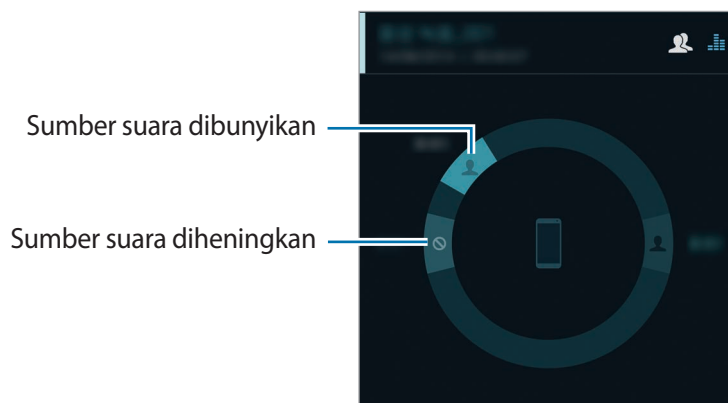

Jam

Pendahuluan

Atur alarm, periksa waktu sekarang di berbagai negara di seluruh dunia, jadwalkan acara, atau atur durasi spesifik.

Alarm

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Jam** → **Alarm**.

Mengatur alarm

- 1 Ketuk **+**.
- 2 Atur waktu alarm, pilih hari pengulangan alarm, lalu atur berbagai pilihan alarm lain.
- 3 Ketuk **Simpan**.
Alarm yang disimpan akan ditambahkan ke daftar alarm.
- 4 Untuk mengaktifkan atau menonaktifkan alarm, ketuk  di sebelah alarm di daftar alarm.

Menghentikan alarm

Seret  ke luar lingkaran besar untuk menghentikan alarm. Jika Anda sebelumnya telah mengaktifkan pilihan tunda alarm, seret  keluar dari lingkaran besar untuk mengulangi alarm setelah jangka waktu tertentu.

Menghapus alarm

Ketuk  → **Pilih**, pilih alarm, lalu ketuk .

Jam Dunia

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Jam** → **Jam Dunia**.

Membuat jam

Ketuk **+** dan masukkan nama kota atau pilih kota dari daftar kota atau globe.

Untuk menerapkan waktu musim panas, ketuk dan tahan jam, lalu ketuk .

Menghapus jam

Ketuk  → **Pilih**, pilih jam, lalu ketuk .

Stopwatch

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Jam** → **Stopwatch**.
- 2 Ketuk **Mulai** untuk menghitung waktu acara.
Untuk mencatat waktu putaran saat menghitung waktu acara, ketuk **Putaran**.
- 3 Ketuk **Brhenti** untuk menghentikan penghitungan waktu.
Untuk menghapus waktu putaran, ketuk **Reset**. Untuk memulai ulang penghitungan waktu, ketuk **Lanjut**.

Timer

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Jam** → **Timer**.
- 2 Atur durasinya, lalu ketuk **Mulai**.
- 3 Seret  ke luar lingkaran besar ketika timer hidup.

Kalkulator

Lakukan kalkulasi sederhana atau kompleks.

Menggunakan kalkulator

Ketuk **Kalkulator** pada layar Semua aplikasi.

Putar perangkat ke orientasi lanskap untuk menampilkan kalkulator ilmiah. Jika **Rotasi layar** dinonaktifkan, ketuk  → **Kalkulator ilmiah**.

Untuk melihat riwayat kalkulasi, ketuk  untuk menyembunyikan papan tombol.

Untuk menghapus riwayat, ketuk  → **Hapus histori**.

Dropbox

Gunakan aplikasi ini untuk menyimpan dan berbagi file dengan orang lain lewat penyimpanan cloud Dropbox. Ketika Anda menyimpan file ke Dropbox, perangkat Anda secara otomatis bersinkronisasi dengan server web dan perangkat lain dengan Dropbox terinstal.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketuk **Dropbox** pada layar Semua aplikasi.

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Pada layar utama Dropbox, gunakan fungsi berikut:

-  : Mengupload atau membuka file. Ketuk  → **Unggah di sini** untuk mengupload file.
-  : Melihat gambar atau video yang diunggah. Ketuk  untuk berbagi atau menghapus file, atau membuat album.
-  : Membuka file di daftar favorit.
-  : Melihat notifikasi.

Flipboard

Gunakan aplikasi ini untuk melihat informasi terbaru yang langsung dari jaringan sosial serta berita dalam format majalah yang dipersonalisasi.

Ketuk **Flipboard** pada layar Semua aplikasi.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

Pada layar utama Flipboard, pilih dari berbagai artikel berita dan langganan.

Smart Remote

Pendahuluan

Gunakan aplikasi ini untuk menyambung ke TV, set-top box, atau proyektor dan gunakan perangkat sebagai pengendali jarak jauh.



Memulai Smart Remote


- 1 Ketuk **Smart Remote** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk **Pilih negara atau wilayah** dan pilih negara, wilayah, dan layanan penyiaran.
- 3 Ketuk **Personalisasikan**, centang genre dan olahraga favorit Anda, lalu ketuk **Berikutnya**.
- 4 Ketuk **Umur** atau **Jenis kelamin** untuk mengatur profil Anda, lalu ketuk **Selesai**.
- 5 Ketuk  → **Lanjutkan**.
- 6 Pilih merek TV.
Untuk menyambungkan perangkat ke proyektor dan menggunakan perangkat sebagai kendali jarak jauh, ketuk **I have a projector**.
- 7 Pastikan port infra merah perangkat menghadap ke TV dan ketuk **TV**. Lalu, ketuk **Ya, kode ini berhasil** jika perangkat menyalakan TV.
Bila perangkat tidak menyalakan TV, ketuk **Kirim kode ini lagi** atau **Tidak, tes kode lain**, lalu ulangi hingga TV mengenali sinyal.
- 8 Pilih sumber saluran.

Menggunakan perangkat sebagai pengendali jarak jauh

Anda dapat menyalakan atau mematikan TV, menjelajah saluran, atau menyesuaikan tingkat volume pada TV menggunakan perangkat sebagai pengendali jarak jauh.

- 1 Ketuk **Smart Remote** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Pilih kategori di bagian atas layar.
- 3 Hadapkan port infra merah perangkat ke TV, pilih program TV, lalu ketuk **WATCH ON TV**.
Program yang dipilih akan ditampilkan di TV yang terhubung.

- 4 Ketuk  untuk berpindah saluran atau mengubah volume.
Panel pengendali jarak jauh muncul di layar.

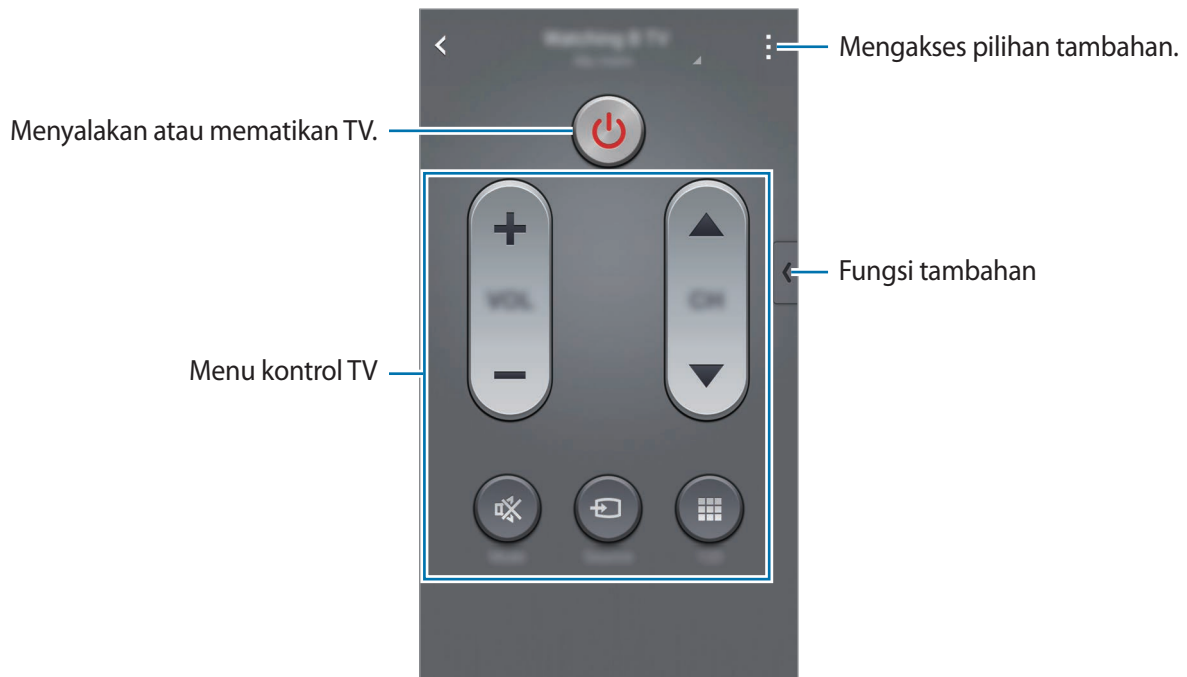

Mengatur pengingat program

- 1 Memilih program TV yang saat ini tidak melakukan siaran.
- 2 Ketuk **REMIND ME** dan atur alarm untuk mengingatkan Anda waktu mulai program TV.

Evernote

Gunakan aplikasi ini untuk membuat, menyinkronkan, dan berbagi catatan multimedia. Anda dapat menambahkan tag pada catatan, atau mengurutkan catatan ke dalam buku catatan sehingga Anda dapat mengelola ide dengan efisien.

Ketuk **Evernote** pada layar Semua aplikasi.

Masuk ke akun Evernote Anda. Jika belum punya, buatlah akun Evernote. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.



Aplikasi ini belum tentu tersedia, tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Menulis catatan

Anda dapat membuat catatan menggunakan gambar, rekaman suara, dan lampiran lainnya.

Pada layar utama Evernote, ketuk **Catatan baru**.

Saat menulis catatan, gunakan pilihan berikut:

- 🕒 : Mengatur pengingat pada catatan.
- + : Melampirkan file atau menggunakan pilihan tambahan.
- 📷 : Mengambil foto dan melampirkannya pada catatan.
- ☰ : Mengakses pilihan tambahan.

Menghapus catatan

Pada daftar catatan, ketuk dan tahan catatan, lalu ketuk **Hapus**.

PEN.UP

Gunakan aplikasi ini untuk mengirim dan membagikan gambar sketsa Anda dengan Pena S.

Ketuk **PEN.UP** pada layar Semua aplikasi.

Ketika Anda meluncurkan aplikasi ini untuk pertama kalinya atau memulai ulang setelah mereset data, ketuk **Daftar** atau **Masuk** pada bagian atas layar. Lalu, ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan penyiapan.

Mengirim karya seni Anda

Pada layar utama PEN.UP, ketuk . Tambahkan sketsa Anda, masukkan detail, lalu ketuk .

Melihat karya seni

Pada layar utama PEN.UP, pilih kiriman. Ketuk  → **Simpan karya seni** untuk mendownload karya seni ke perangkat Anda. Karya seni disimpan di folder **PEN.UP**. Untuk membuka folder, buka layar Semua aplikasi lalu ketuk **Galeri** →  → **Album** → **PEN.UP**.



Anda hanya dapat mengunduh karya seni yang di-tag sebagai wallpaper.

Aplikasi-aplikasi Google

Google menyediakan berbagai aplikasi hiburan, jaringan sosial, dan bisnis. Anda mungkin memerlukan akun Google untuk mengakses sebagian aplikasi. Lihat [Menyiapkan akun](#) untuk informasi selengkapnya.

Untuk melihat informasi aplikasi selengkapnya, buka layar utama aplikasi tersebut dan ketuk  → **Bantuan**.



Sebagian aplikasi mungkin tidak tersedia, atau mungkin diberi label berbeda, bergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

Chrome

Mencari informasi dan menjelajahi halaman web.

Gmail

Mengirim atau menerima email melalui layanan Google Mail.

Google+

Berbagi berita dan mengikuti informasi terbaru yang dibagikan oleh keluarga Anda, teman, dan orang lain. Anda juga dapat mencadangkan foto dan video, dan lain-lain.

Maps

Menemukan lokasi Anda di peta, mencari lokasi, dan melihat informasi lokasi untuk berbagai tempat.

Google Play Musik

Menemukan, mendengarkan, dan berbagi musik di perangkat Anda.

Putar Film

Menonton video yang tersimpan di perangkat Anda dan mendownload berbagai konten untuk ditonton dari **Play Store**.

Play Books

Mendownload berbagai buku dari **Play Store** dan membacanya.

Play Kios

Membaca koran dan majalah yang menarik buat Anda di satu lokasi yang nyaman.

Play Game

Mendownload berbagai game dari **Play Store** dan memainkannya bersama orang lain.

Drive

Menyimpan konten Anda di cloud, mengaksesnya dari mana saja, dan membagikannya dengan orang lain.

YouTube

Menonton atau membuat video serta membagikannya dengan orang lain.

Foto

Mengelola foto, album, dan video yang Anda simpan di perangkat dan diupload ke **Google+**.

Hangouts

Mengobrol dengan teman Anda secara individual atau secara berkelompok dan menggunakan gambar, emotikon, dan panggilan video saat Anda mengobrol.

Google

Mencari item dengan cepat di Internet atau di perangkat Anda.

Penelusuran Suara

Mencari item dengan cepat dengan mengucapkan kata kunci atau frasa.

Setelan Google

Mengonfigurasi pengaturan bagi beberapa fitur yang disediakan oleh Google.

Menghubungkan dengan perangkat lain

Quick connect

Pendahuluan

Mencari perangkat terdekat secara otomatis dan dengan cepat tersambung ke perangkat.



- Saat menghubungkan ke perangkat yang tidak mendukung fitur Quick connect, pastikan fitur Wi-Fi Direct atau Bluetooth diaktifkan.
- Metode koneksi mungkin berbeda-beda tergantung pada tipe perangkat terhubung atau konten yang dibagikan.
- Nama perangkat mungkin berbeda, tergantung perangkat Bluetooth yang dipasangkan. Contohnya, nama perangkat mungkin ditampilkan sebagai BT MAC.

Menghubungkan ke perangkat lain

Ketika Anda membuka aplikasi ini untuk pertama kalinya atau menjalankannya kembali setelah mereset data, ikuti instruksi pada layar untuk menyiapkan perangkat Anda.

1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.

Saat panel terbuka, fitur Wi-Fi dan Bluetooth diaktifkan secara otomatis dan perangkat mencari perangkat terdekat.

2 Pilih perangkat dari daftar dan sambungkan dengan mengikuti instruksi pada layar.

Langkah berikutnya bervariasi tergantung pada perangkat yang terhubung.

Untuk memungkinkan perangkat yang terdekat mencari perangkat Anda dan menghubungkannya, ketuk **⋮** → **Atur visibilitas perangkat** → **Buat perangkat terlihat**, lalu pilih pilihan.

Mencari ulang perangkat

Jika perangkat yang dimaksud tidak muncul dalam daftar, cari perangkat.

Ketuk  dan pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.

Menonaktifkan fitur sambung Cepat

Untuk menonaktifkan fitur Sambung cepat, seret  ke bawah dari bagian atas layar. Atau, ketuk .

Berbagi konten

Berbagi konten dengan perangkat yang terhubung.

- 1 Buka panel notifikasi dan ketuk **Quick connect**.
- 2 Pilih perangkat dari daftar perangkat yang terdeteksi.
- 3 Pilih kategori media.
- 4 Pilih konten yang akan dibagikan dan ketuk **Selesai**.

Perangkat Anda mengirim konten ke perangkat yang terhubung.

Bluetooth

Pendahuluan

Gunakan Bluetooth untuk bertukar data atau file media dengan perangkat lain dengan Bluetooth aktif.



- Samsung tidak bertanggung jawab atas kehilangan, penyadapan, atau penyalahgunaan data yang dikirim atau diterima melalui Bluetooth.
- Selalu pastikan bahwa Anda berbagi dan menerima data dengan perangkat yang tepercaya dan diamankan dengan baik. Jarak operasi dapat berkurang bila terdapat halangan di antara perangkat.
- Beberapa perangkat mungkin tidak kompatibel dengan perangkat Anda, khususnya perangkat yang belum diuji atau disetujui oleh Bluetooth SIG.
- Jangan menggunakan fitur Bluetooth untuk tujuan ilegal (contohnya, membajak salinan file atau menyadap komunikasi secara ilegal untuk keperluan komersial).
Samsung tidak bertanggung jawab atas akibat dari penggunaan ilegal fitur Bluetooth.

Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**, ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **Pindai**.
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
- 2 Pilih perangkat yang akan dipasangkan.
Jika perangkat Anda sudah pernah dipasangkan dengan perangkat tersebut, ketuk nama perangkat tanpa mengonfirmasi kode kunci yang dibuat secara otomatis.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan. Lihat petunjuk penggunaan perangkat lain.
- 3 Terima permintaan koneksi Bluetooth di kedua perangkat untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Banyak aplikasi mendukung transfer data lewat Bluetooth. Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat Bluetooth lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

- 1 Ketuk **Galeri** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Pilih satu gambar.
- 3 Ketuk  → **Bluetooth**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar pilihan visibilitas perangkat diaktifkan.
- 4 Terima permintaan koneksi Bluetooth di perangkat lainnya.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan koneksi Bluetooth. Gambar yang diterima disimpan di folder **Download**. Untuk membuka folder, buka layar Semua aplikasi lalu ketuk **Galeri** →  → **Album** → **Download**.

Membatalkan pemasangan perangkat Bluetooth

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Bluetooth**.
Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang dipasangkan.
- 2 Ketuk  di sebelah nama perangkat untuk membatalkan pemasangan.
- 3 Ketuk **Pisahkan**.

Wi-Fi langsung

Pendahuluan

Wi-Fi Direct menyambungkan perangkat secara langsung melalui jaringan Wi-Fi tanpa memerlukan poin akses.

Menghubungkan ke perangkat lain

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.
- 2 Ketuk  → **Wi-Fi langsung**.
Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
Jika perangkat yang akan dipasangkan tidak ada dalam daftar, minta agar perangkat menyalakan fitur Wi-Fi Direct.
- 3 Pilih perangkat yang akan dihubungkan.
Untuk menyambungkan ke beberapa perangkat, ketuk  → **Multi-konek**.
- 4 Terima permintaan koneksi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya untuk mengonfirmasi.

Mengirim dan menerima data

Anda dapat berbagi data, contohnya kontak atau file media, dengan perangkat lainnya. Tindakan berikut adalah contoh pengiriman gambar ke perangkat lain.

Mengirim gambar

- 1 Ketuk **Galeri** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Pilih satu gambar.
- 3 Ketuk  → **Wi-Fi Direct**, lalu pilih perangkat tujuan mentransfer gambar.
- 4 Terima permintaan koneksi Wi-Fi Direct di perangkat lainnya.
Jika perangkat sudah tersambung, gambar akan dikirim ke perangkat lain tanpa prosedur permintaan koneksi.

Menerima gambar

Ketika perangkat lain mengirim gambar kepada Anda, terima permintaan koneksi Wi-Fi Direct. Jika perangkat sudah tersambung, gambar akan diterima di ke perangkat Anda tanpa prosedur permintaan koneksi. Gambar yang diterima disimpan di folder **Download**. Untuk membuka folder, buka layar Semua aplikasi lalu ketuk **Galeri** → **≡** → **Album** → **Download**.

Mengakhiri koneksi perangkat

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Wi-Fi**.
- 2 Ketuk **⋮** → **Wi-Fi langsung**.
Perangkat akan menampilkan daftar perangkat yang terhubung.
- 3 Ketuk **Akhiri sambungan** → **OK** untuk memutuskan koneksi perangkat.

NFC

Pendahuluan

Perangkat Anda memungkinkan Anda membaca tag komunikasi jarak dekat (NFC) yang berisi informasi tentang produk. Anda juga bisa menggunakan fitur ini untuk melakukan pembayaran dan membeli tiket transportasi atau acara setelah mendownload aplikasi yang diperlukan.




Baterai berisi antena NFC internal. Perlakukan baterai dengan hati-hati agar antena NFC tidak rusak.

Menggunakan fitur NFC

Gunakan fitur NFC untuk mengirim gambar atau kontak ke perangkat lain, dan membaca informasi produk dari tag NFC. Jika Anda memasukkan kartu SIM atau USIM yang dilengkapi fitur pembayaran, Anda dapat menggunakan perangkat untuk melakukan pembayaran dengan mudah.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.
Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **NFC** untuk mengaktifkannya.

- Tempatkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda di dekat tag NFC.
Informasi dari tag muncul.

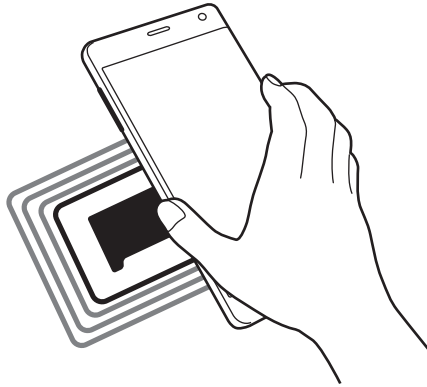

Pastikan layar perangkat tidak terkunci. Jika tidak, perangkat tidak akan membaca tag NFC atau menerima data.

Melakukan pembelian dengan fitur NFC

Agar dapat menggunakan fitur NFC untuk melakukan pembayaran, Anda harus mendaftar ke layanan pembayaran seluler. Untuk mendaftar atau mendapatkan informasi tentang layanan selengkapnya, hubungi penyedia layanan.

- Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.
Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **NFC** untuk mengaktifkannya.
- Sentuhkan area antena NFC pada bagian belakang perangkat Anda ke pembaca kartu NFC.
- Ketuk **Ketuk dan bayar** dan pilih aplikasi untuk mengatur aplikasi pembayaran default.



Daftar layanan pembayaran mungkin tidak menyertakan semua aplikasi pembayaran yang tersedia.

Mengirim data

Izinkan pertukaran data saat antenna NFC perangkat Anda menyentuh antenna NFC perangkat lain.

1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **NFC**, lalu ketuk tombol **NFC** untuk mengaktifkannya.

Atau, buka panel pengaturan cepat dan ketuk **NFC** untuk mengaktifkannya.

2 Ketuk **Android Beam** atau **S Beam** lalu ketuk tombol **Android Beam** atau **S Beam** untuk mengaktifkannya.


- **Android Beam:** Mengirim data melalui Bluetooth.
- **S Beam:** Mengirim data melalui Wi-Fi Direct. Fitur ini optimal untuk transfer data besar.

3 Pilih item dan sentuhkan antenna NFC perangkat yang lain ke antenna NFC perangkat Anda.

4 Saat **Sentuh untuk memancarkan.** muncul di layar, ketuk layar perangkat Anda untuk mengirimkan item.




- Jangan mengirim data yang dilindungi hak cipta lewat S Beam. Melakukan hal tersebut dapat melanggar undang-undang hak cipta. Samsung tidak bertanggung jawab atas segala kewajiban yang disebabkan oleh penggunaan data berhak cipta secara ilegal.
- Jika kedua perangkat mencoba mengirimkan data secara bersamaan, transfer file mungkin akan gagal.

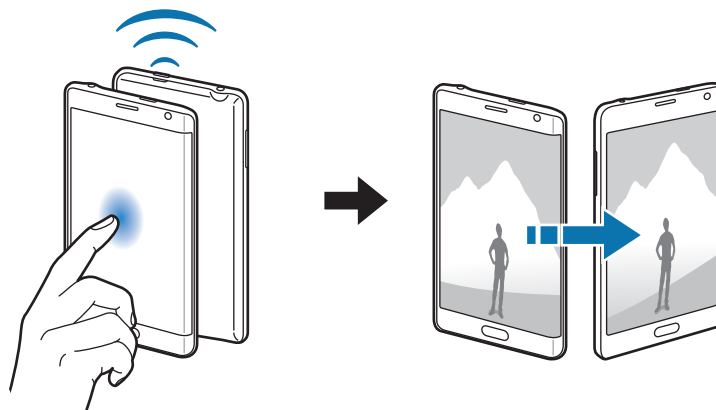

Screen Mirroring

Pendahuluan

Gunakan fitur ini untuk menyambungkan perangkat Anda ke layar besar dengan dongle AllShare Cast atau HomeSync, kemudian bagikan konten Anda.

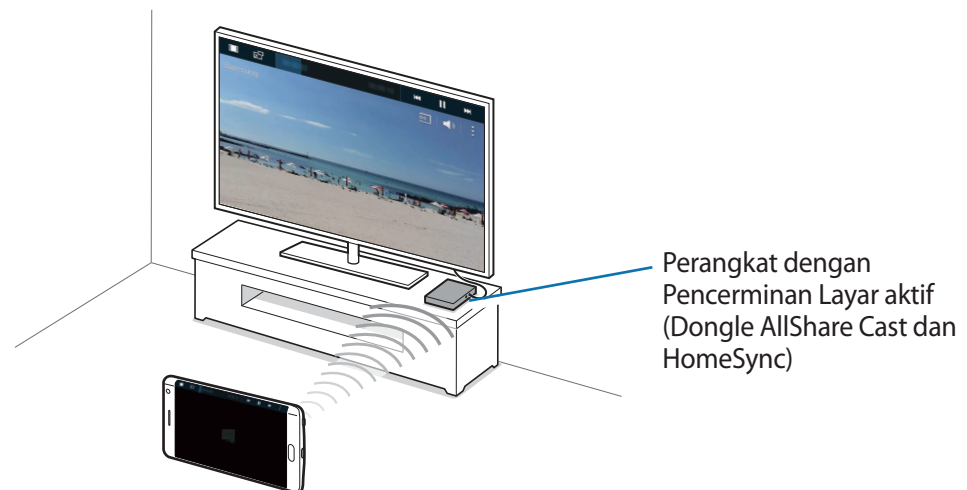

- Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.
- Beberapa file mungkin akan buffering selama pemutaran, tergantung koneksi jaringan.
- Jika Anda menentukan frekuensi Wi-Fi, dongle AllShare Cast atau HomeSync mungkin tidak akan terdeteksi atau tersambung.

Melihat konten di TV

Sebelum menghubungkan TV ke perangkat Anda, hubungkan TV dan perangkat yang mendukung pencerminan layar. Untuk menyiapkan koneksi, bacalah petunjuk penggunaan perangkat ini. Tindakan berikut adalah contoh melihat konten di TV yang terhubung melalui dongle AllShare Cast.

- 1 Hubungkan perangkat yang mendukung pencerminan layar ke TV menggunakan kabel HDMI.
- 2 Pada TV, pilih mode koneksi, misalnya mode HDMI, untuk menghubungkan perangkat eksternal.
- 3 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **Screen Mirroring**. Perangkat yang terdeteksi akan dicantumkan.
- 4 Pilih perangkat yang akan dihubungkan. Layar perangkat Anda akan muncul di layar TV.
Jika Anda menghubungkan perangkat untuk pertama kalinya, ketuk dan tahan nama dongle pada daftar dan masukkan PIN yang ditampilkan di layar TV.
- 5 Buka atau putar file, lalu kontrol tampilan dengan tombol-tombol pada perangkat Anda.

Mengakhiri koneksi Pencerminan Layar

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **Screen Mirroring**, lalu ketuk tombol **Screen Mirroring** untuk menonaktifkannya.



- Untuk menghemat energi, nonaktifkan fitur ini saat tidak digunakan.
- Jika Anda memutar video atau permainan di TV, pilih mode TV yang sesuai untuk mendapatkan pengalaman terbaik.

MirrorLink

Sambungkan perangkat Anda ke kendaraan untuk mengontrol aplikasi MirrorLink perangkat pada monitor unit kepala kendaraan.



Perangkat Anda kompatibel dengan kendaraan yang mendukung MirrorLink versi 1.1 atau lebih tinggi.

Sambungkan perangkat Anda ke kendaraan melalui MirrorLink

Saat menggunakan fitur ini untuk pertama kalinya, sambungkan perangkat ke Wi-Fi atau jaringan seluler.

- 1 Pasangkan perangkat Anda dengan kendaraan melalui Bluetooth.
Lihat [Memasangkan dengan perangkat Bluetooth lain](#) untuk informasi selengkapnya.
- 2 Sambungkan perangkat Anda ke kendaraan menggunakan kabel USB.
Saat tersambung, akses aplikasi MirrorLink perangkat Anda pada monitor unit kepala.

Mengakhiri koneksi MirrorLink

Lepaskan sambungan kabel USB dari perangkat Anda dan kendaraan.

Pencetakan dengan seluler

Pendahuluan

Hubungkan perangkat ke printer melalui Wi-Fi atau Wi-Fi Direct, dan cetak gambar atau dokumen.



Beberapa printer mungkin tidak kompatibel dengan perangkat ini.

Menambahkan plug-in printer

Tambahkan plug-in printer untuk printer yang ingin Anda sambungkan ke perangkat.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **NFC dan berbagi** → **Mencetak** → **Unduh plug-in**.
- 2 Cari plug-in printer di **Play Store**.
- 3 Pilih plug-in printer dan instal.
- 4 Pilih plug-in printer lalu ketuk sakelar bagian kanan atas layar untuk mengaktifkannya.
Perangkat akan mencari printer yang tersambung ke jaringan Wi-Fi yang sama dengan perangkat Anda.

Untuk menambah printer secara manual, ketuk  → **Tambahkan printer** → **+**.

Untuk mengubah pengaturan pencetakan, ketuk  → **Pengaturan**.

Konten pencetakan

Saat melihat konten, misalnya gambar atau dokumen, ketuk  → **Cetak**, lalu pilih printer.

Pengelola perangkat & data

Memperbarui perangkat

Perangkat dapat diperbarui ke perangkat lunak terbaru.

Memperbarui melalui udara

Perangkat dapat langsung diperbarui ke perangkat lunak terbaru dengan layanan firmware melalui udara (FOTA).

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Tentang perangkat** → **Pembaruan perangkat lunak** → **Perbarui**.



Centang **Perbarui otomatis** untuk secara otomatis memeriksa pembaruan yang tersedia. Untuk mengunduh pembaruan hanya jika koneksi Wi-Fi diaktifkan, centang **Wi-Fi saja**.

Memperbarui dengan Samsung Kies

Sambungkan perangkat ke komputer dan perbarui perangkat ke perangkat lunak terbaru.

- 1 Pada komputer, unduh versi terbaru Samsung Kies dari situs web Samsung.
- 2 Pada komputer, luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 Ikuti petunjuk di layar untuk memperbarui perangkat.



- Jangan mematikan komputer atau mencabut kabel USB saat perangkat sedang melakukan pembaruan.
- Saat memperbarui perangkat, jangan menghubungkan perangkat media lain ke komputer. Melakukannya dapat mengganggu proses pembaruan. Sebelum memperbarui, lepaskan sambungan semua perangkat media dari komputer.

Mentransfer file antara perangkat dan komputer

Memindahkan audio, video, gambar, atau jenis file lainnya dari perangkat ke komputer, atau sebaliknya.



Jangan mencabut kabel USB dari perangkat ketika Anda mentransfer file. Hal tersebut dapat menyebabkan data hilang atau perangkat rusak.



Perangkat mungkin tidak tersambung dengan benar jika disambungkan dengan hub USB. Sambungkan perangkat secara langsung ke port USB komputer.

Menyambung sebagai perangkat media

- 1 Sambungkan perangkat Anda ke komputer menggunakan kabel USB.
- 2 Buka panel notifikasi, lalu ketuk **Tersambung sebagai perangkat media** → **Perangkat media (MTP)**.
Ketuk **Kamera (PTP)** jika komputer Anda tidak mendukung Media Transfer Protocol (MTP) atau tidak memiliki driver yang sesuai yang diinstal.
- 3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.

Menyambung dengan Samsung Kies

Samsung Kies adalah aplikasi komputer yang mengelola konten media dan informasi pribadi dengan perangkat Samsung.

- 1 Pada komputer, unduh versi terbaru Samsung Kies dari situs web Samsung.
- 2 Pada komputer, luncurkan Samsung Kies dan sambungkan perangkat ke komputer menggunakan kabel USB.
- 3 Transfer file antara perangkat Anda dan komputer.
Baca bantuan Samsung Kies untuk informasi lainnya.

Mencadangkan dan memulihkan data

Mengamankan informasi pribadi, data aplikasi, dan pengaturan Anda di perangkat. Anda dapat mencadangkan informasi sensitif ke akun pencadangan dan mengaksesnya di lain waktu. Anda harus masuk ke akun Google atau Samsung untuk mencadangkan atau memulihkan data.

Menggunakan akun Google

- 1 Ketuk **Pengaturan** pada layar Semua aplikasi.
- 2 Ketuk **Cadangkan dan reset** dan centang **Backup data saya**.
- 3 Ketuk **Backup akun** dan pilih akun sebagai akun pencadangan.

Menggunakan akun Samsung

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Samsung account** → **Backup**, centang item untuk dicadangkan, lalu ketuk **Buat cadangan sekarang** → **Buat cadangan**. Untuk mengatur perangkat agar mencadangkan data secara otomatis, centang **Pembuatan cadangan otomatis**.



- Untuk memulihkan data menggunakan akun Google, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset**, lalu centang **Restore otomatis**. Saat Anda menghapus instalasi aplikasi, cadangan pengaturan dan data akan dipulihkan.
- Untuk memulihkan data menggunakan akun Samsung, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Akun** → **Samsung account** → **Pulihkan**. Data saat ini akan dihapus dari perangkat untuk memulihkan item yang dipilih.

Melakukan pengaturan ulang data

Menghapus semua pengaturan dan data pada perangkat. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, pastikan Anda mencadangkan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat. Lihat [Mencadangkan dan memulihkan data](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Perangkat akan otomatis dimulai ulang.

Pengaturan

Pendahuluan

Sesuaikan pengaturan untuk berbagai fungsi dan aplikasi. Anda dapat membuat perangkat Anda lebih personal dengan mengonfigurasi berbagai pilihan pengaturan.

Mengonfigurasi pengaturan

Ketuk **Pengaturan** pada layar Semua aplikasi untuk mengakses layar Pengaturan.

Untuk mencari pengaturan dengan memasukkan kata kunci, ketuk **Q**.



Anda dapat mengubah mode tampilan dari tampilan daftar untuk memisahkan tab. Ketuk **:** → **Lihat sebagai** → **Tampilan Tab**.

PENGATURAN CEPAT

Buat daftar pengaturan yang sering digunakan.

Ketuk **:** → **Edit pengaturan cepat**. Centang item untuk menambah atau menghapus pilihan item untuk menghapus lalu ketuk **Selesai**.

KONEKSI

Wi-Fi

Aktifkan fitur Wi-Fi untuk menyambung ke jaringan Wi-Fi dan mengakses Internet atau perangkat jaringan lainnya.



Perangkat Anda menggunakan frekuensi non-harmoni dan ditujukan untuk penggunaan di semua negara Eropa. WLAN dapat dioperasikan di UE tanpa hambatan di dalam ruangan, tetapi tidak dapat dioperasikan di luar ruangan.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu ketuk tombol **Wi-Fi** untuk mengaktifkannya.
- 2 Pilih jaringan dari daftar jaringan Wi-Fi.
Jaringan yang mengharuskan kata sandi akan muncul dengan ikon kunci.
- 3 Ketuk **Sambung**.

Menambahkan jaringan Wi-Fi

Jika jaringan yang diinginkan tidak muncul di daftar jaringan Wi-Fi, Anda dapat menambahkannya secara manual.

- 1 Ketuk **Tambah jaringan Wi-Fi** di bagian bawah daftar.
- 2 Masukkan nama jaringan di **SSID Jaringan**.
- 3 Memilih jenis keamanan.
- 4 Masukkan kata sandi jika bukan jaringan terbuka, lalu ketuk **Sambung**.

Menggunakan Alih jaringan cerdas

Gunakan fitur ini untuk mempertahankan koneksi jaringan yang stabil saat Anda menelusuri halaman web, mendownload konten, dan sebagainya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Wi-Fi**, lalu centang **Alih jaringan cerdas**.

Perangkat akan otomatis beralih dari jaringan Wi-Fi ke jaringan seluler saat jaringan Wi-Fi yang digunakan menjadi lemah atau tidak stabil. Saat sinyal jaringan Wi-Fi menguat, perangkat beralih dari jaringan seluler kembali ke jaringan Wi-Fi.



- Matikan Wi-Fi untuk menghemat baterai saat tidak digunakan.
- Setelah perangkat menghubungkan ke jaringan Wi-Fi, perangkat akan menghubungkan kembali ke jaringan itu setiap kali tersedia tanpa memerlukan kata sandi. Untuk mencegah perangkat menghubungkan ke jaringan secara otomatis, pilih jaringan dari daftar jaringan dan ketuk **Lupa**.

Bluetooth

Aktifkan fitur Bluetooth untuk bertukar informasi dalam jarak dekat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bluetooth**, lalu ketuk tombol **Bluetooth** untuk mengaktifkannya.

Ketuk  untuk melihat opsi selengkapnya.

Penambatan dan Hotspot seluler

Menggunakan perangkat sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain jika koneksi Internet tidak tersedia. Koneksi dapat dilakukan melalui Wi-Fi, USB, atau Bluetooth.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penambatan dan Hotspot seluler**.



Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat menggunakan fitur ini.

- **Hotspot seluler:** Menggunakan hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain.
- **Penambatan USB:** Gunakan tethering USB untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer melalui USB. Saat tersambung ke PC, perangkat digunakan sebagai modem wireless untuk PC.
- **Bluetooth tethering:** Menggunakan penambatan Bluetooth untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan komputer atau perangkat lain melalui Bluetooth.

Menggunakan hotspot seluler

Gunakan perangkat Anda sebagai hotspot seluler untuk berbagi koneksi data seluler perangkat dengan perangkat lain.

- 1 Pada layar Pengaturan, ketuk **Penambatan dan Hotspot seluler** → **Hotspot seluler**.
- 2 Ketuk tombol **Hotspot seluler** untuk mengaktifkannya.
Ikon  muncul di bilah status. Perangkat lain dapat menemukan perangkat Anda pada daftar jaringan Wi-Fi.
Untuk mengatur kata sandi untuk hotspot seluler, ketuk  → **Konfigurasi hotspot** dan pilih tingkat keamanan. Lalu, masukkan kata sandi dan ketuk **Simpan**.
- 3 Pada layar perangkat lainnya, cari dan pilih perangkat Anda dari daftar jaringan Wi-Fi.
- 4 Pada perangkat yang tersambung, gunakan koneksi data seluler perangkat untuk mengakses Internet.

Mode terbang

Ini menonaktifkan semua fungsi nirkabel pada perangkat Anda. Anda hanya dapat menggunakan layanan non jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode terbang**.

Penggunaan data

Mencatat jumlah penggunaan data Anda dan menyesuaikan pengaturan untuk batasannya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penggunaan data**.

- **Data seluler:** Mengatur perangkat agar menggunakan sambungan data pada segala jaringan seluler.
- **Atur batas data seluler:** Mengatur batas penggunaan data seluler.
- **Siklus penggunaan data:** Memasukkan tanggal reset bulanan untuk memantau penggunaan data di antara jangka waktu.

Ketuk  untuk melihat opsi selengkapnya.

Lokasi

Ubah pengaturan untuk izin informasi lokasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Lokasi**, lalu ketuk tombol **Lokasi** untuk mengaktifkannya.

- **Mode:** Memilih metode untuk mengumpulkan data lokasi Anda.
- **PERMINTAAN LOKASI TERKINI:** Melihat aplikasi apa yang meminta informasi lokasi terbaru Anda dan penggunaan baterainya.
- **LAYANAN LOKASI:** Melihat layanan lokasi yang digunakan pada perangkat Anda.
- **Tempatku:** Simpan lokasi favorit Anda untuk digunakan dengan aplikasi yang memerlukan informasi lokasi. Perangkat Anda akan memberikan informasi dan layanan relevan dengan mengenali lokasi yang disimpan menggunakan Peta, Wi-Fi, atau Bluetooth.

NFC dan berbagi

Mengubah pengaturan berbagai fitur.

Pada layar Pengaturan, ketuk **NFC dan berbagi**.

- **NFC:** Mengubah pengaturan untuk menggunakan fitur NFC. Lihat [NFC](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Perangkat yang terdekat:** Mengubah pengaturan untuk konten berbagi dengan perangkat yang terdekat. Semua perangkat harus mendukung Wi-Fi Direct atau disambungkan ke jaringan Wi-Fi atau hotspot seluler yang sama.
- **Mencetak:** Mengonfigurasi pengaturan untuk plug-in printer yang diinstal di perangkat. Anda dapat mencari printer yang tersedia atau menambahkan secara manual untuk mencetak file. Lihat [Pencetakan dengan seluler](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Screen Mirroring:** Mengaktifkan fitur pencerminan layar untuk membagikan tampilan Anda dengan orang lain. Lihat [Screen Mirroring](#) untuk informasi selengkapnya.
- **MirrorLink:** Menggunakan fitur ini untuk mengontrol fitur pada aplikasi MirrorLink perangkat Anda di monitor unit kepala kendaraan. Lihat [MirrorLink](#) untuk informasi selengkapnya.

Jaringan lainnya

Sesuaikan pengaturan untuk mengontrol jaringan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Jaringan lainnya**.

- **Download booster:** Mengatur perangkat untuk mengunduh file yang lebih besar dari 30 MB, lebih cepat melalui Wi-Fi dan jaringan seluler secara bersamaan. Sinyal Wi-Fi yang lebih kuat akan memberikan kecepatan unduh yang lebih cepat.



- Fitur ini mungkin tidak didukung oleh beberapa perangkat.
 - Anda mungkin dikenai biaya tambahan saat mendownload file lewat jaringan seluler.
 - Saat Anda mendownload file berukuran besar, perangkat mungkin akan panas. Jika suhu perangkat lebih dari yang ditetapkan, fitur akan dimatikan.
 - Jika sinyal jaringan tidak stabil, kecepatan dan kinerja fitur mungkin terpengaruh.
 - Jika koneksi Wi-Fi dan jaringan seluler memiliki kecepatan transfer data yang jauh berbeda, perangkat mungkin hanya menggunakan koneksi yang tercepat.
 - Fitur ini mendukung Hypertext Transmission Protocol (HTTP) 1.1 dan Hypertext Transmission Protocol Secure (HTTPS). Fitur ini tidak dapat digunakan dengan protokol lain, misalnya FTP.
- **App pesan default:** Memilih aplikasi default yang akan digunakan untuk berkirim pesan.
 - **Jaringan seluler:** Mengonfigurasi pengaturan jaringan seluler Anda.
 - **VPN:** Menyetel dan menyambung ke Virtual Private Networks (VPN).

PERANGKAT

Suara

Mengubah pengaturan berbagai suara pada perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Suara**.

- **Mode suara:** Mengatur perangkat untuk menggunakan mode suara atau mode hening.
- **Volume:** Mengatur tingkat volume untuk nada dering panggilan, musik dan video, suara sistem, dan notifikasi.

- **Intensitas getar:** Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Nada dering:** Menambah atau memilih nada dering untuk panggilan masuk.
- **Getar:** Menambah atau memilih pola getar.
- **Notifikasi:** Memilih nada dering untuk acara seperti pesan masuk dan alarm.
- **Getar saat berdering:** Mengatur perangkat agar bergetar dan memainkan nada dering untuk panggilan masuk.
- **Nada keypad panggilan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda ketuk tombol pada papan tombol.
- **Suara sentuhan:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda memilih aplikasi atau pilihan pada layar sentuh.
- **Suara kunci layar:** Mengatur perangkat agar bersuara saat Anda mengunci atau membuka kunci layar sentuh.
- **Umpan balik haptik:** Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda ketuk tombol.
- **Berbunyi saat diketuk:** Mengatur perangkat agar bersuara ketika tombol disentuh.
- **Bergetar saat diketuk:** Mengatur perangkat agar bergetar ketika tombol disentuh.

Tampilan dan wallpaper

Mengubah pengaturan tampilan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tampilan dan wallpaper**.

- **Kecerahan:** Menyetel kecerahan layar.
- **Wallpaper:** Mengubah pengaturan wallpaper untuk Home screen dan layar terkunci.
- **Huruf:** Mengubah ukuran dan tipe huruf.
- **Operasi satu tangan:** Mengaktifkan pengoperasian satu tangan untuk kemudahan anda saat menggunakan perangkat dengan satu tangan. Lihat [Operasi satu tangan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Rotasi layar:** Mengatur konten agar berputar secara otomatis saat perangkat diputar.
- **Aktif pintar:** Mengatur perangkat agar lampu layar tampilan tidak mati saat Anda sedang melihat tampilan.
- **Waktu tunggu tampilan layar:** Mengatur jangka waktu menunggu sebelum perangkat mematikan cahaya layar tampilan.
- **Mode layar:** Mengubah mode layar.

- **Sesuaikan otomatis warna layar:** Mengatur perangkat agar menghemat energi dengan menyesuaikan kecerahan tampilan.
- **Screensaver:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan screensaver saat pengisian daya perangkat atau terhubung ke dok desktop.
- **Indikator LED:** Mengatur perangkat untuk menyalakan atau mematikan indikator LED.
- **Sentuh durasi lampu tmbi:** Mengatur durasi menyala lampu latar tombol Terbaru dan tombol Kembali.
- **Tmbh sensitivitas sentuh:** Mengatur perangkat untuk mengizinkan penggunaan layar sentuh ketika memakai sarung tangan.



Tergantung pada jenis bahan yang Anda kenakan saat menyentuh perangkat, beberapa perintah mungkin tidak akan dikenali.

Kunci layar

Mengubah pengaturan layar terkunci.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Kunci layar**.

- **Kunci layar:** Mengubah metode kunci layar. Pilihan berikut dapat berbeda-beda, tergantung pada metode kunci layar yang dipilih.
- **Tampilkan informasi:** Mengubah pengaturan untuk item yang ditampilkan di layar terkunci.
- **Pintasan kamera:** Mengatur perangkat untuk menampilkan pemintas kamera di layar terkunci.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Memo tindakan di lyr kunci:** Mengatur perangkat untuk meluncurkan **Memo tindakan** saat Anda mengetuk dua kali layar terkunci dengan Pena S selagi menekan dan menahan tombol Pena S.
- **Buka kunci efek:** Memilih efek yang terlihat saat Anda membuka kunci layar.

Multi jendela

Mengatur perangkat untuk menggunakan Multi jendela.

Pada layar pengaturan, ketuk **Multi jendela**, lalu ketuk tombol **Multi jendela** untuk mengaktifkannya.

- **Buka di tampilan multi window:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan fitur Multi jendela saat Anda membuka file dari **File Saya**, **Video**, atau lampiran di pesan.
- **Pintasan tampilan pop-up:** Mengatur perangkat untuk menampilkan layar aplikasi di jendela pop-up saat Anda menyeret ke bawah secara diagonal dari ujung atas kiri layar.

Panel notifikasi

Menata ulang tombol pengaturan cepat yang ditampilkan pada panel notifikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Panel notifikasi**.

S Pen

Mengubah pengaturan penggunaan Pena S.

Pada layar Pengaturan, ketuk **S Pen**.

- **Perintah udara:** Mengatur perangkat untuk menampilkan fitur perintah udara saat Anda mengarahkan Pena S di atas layar dan tekan tombol Pena S.
- **Tampilan udara:** Mengaktifkan fitur tampilan udara untuk melakukan berbagai tindakan dengan Pena S.
- **Pointer:** Mengatur perangkat untuk menampilkan kursor Pena S saat Anda mengarahkan Pena S di atas layar.
- **Input pena langsung:** Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon bidang tulisan tangan saat mengarahkan Pena S di atas bidang masukan teks.
- **Peringatan S Pen:** Atur perangkat agar menampilkan tanda pop-up dan mengeluarkan suara apabila Anda berjalan saat layar sentuh nonaktif dan Pena S dilepas dari perangkat.
- **Nonaktifkan deteksi pena:** Mengatur layar agar tidak merespons saat memasukkan atau melepas Pena S.
- **Suara S Pen:** Mengatur perangkat untuk membuat suara penulisan saat Anda menulis atau menggambar di layar dengan Pena S.
- **Umpan balik getar S Pen:** Mengatur perangkat untuk bergetar saat Anda menulis atau menggambar di layar dengan Pena S.

- **Opsi melepas:** Mengatur perangkat untuk secara otomatis meluncurkan **Memo tindakan** atau menampilkan fitur perintah udara saat Pena S dilepas dari slot.
- **Suara memasang/melepas:** Mengatur perangkat untuk mengeluarkan suara saat Pena S dimasukkan atau dilepas dari slot.
- **Getaran memasang/melepas:** Mengatur perangkat untuk bergetar saat Pena S dimasukkan atau dilepas dari slot.

Gerakan dan gestur

Mengaktifkan fitur pengenalan gerakan dan mengubah pengaturan yang mengendalikan pengenalan gerakan pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Gerakan dan gestur**.

- **Panggilan langsung:** Mengatur perangkat untuk melakukan panggilan suara dengan mengangkat dan memegang perangkat di dekat telinga Anda selagi melihat panggilan, pesan, atau rincian kontak.
- **Peringatan pintar:** Mengatur perangkat agar memperingatkan Anda ketika ada panggilan tak terjawab atau pesan baru saat Anda mengangkat perangkat.
- **Matikan suara/jeda:** Mengatur perangkat untuk mengheningkan panggilan masuk atau alarm ketika Anda menutup layar dengan telapak tangan Anda atau balikkan perangkat tersebut.
- **Usapkan telapak tangan untuk mengambil:** Mengatur perangkat untuk mengambil screenshot saat Anda mengusapkan tangan ke kiri atau ke kanan di layar.

Layar tepi

Mengubah pengaturan untuk menggunakan Edge screen.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Layar tepi**.

- **Kelola panel:** Mengelola panels yang dapat Anda gunakan pada Edge screen. Anda dapat mendownload panel tambahan dari **GALAXY Apps**.
- **Ekspresi saya:** Membuat atau menghapus panel sendiri untuk digunakan pada Edge screen.

- **Arus informasi:** Mengatur durasi waktu perangkat menunggu sebelum mematikan lampu latar Edge screen. Anda juga dapat menyesuaikan pengaturan untuk menampilkan informasi saham, olahraga, atau berita pada Edge screen.
- **Jam malam:** Mengatur perangkat untuk menggunakan Edge screen sebagai jam di malam hari. Anda dapat mengatur durasi jam malam tetap menyala.
- **Teks Edge screen:** Memasukkan pesan yang ditampilkan pada Edge screen.
- **Taruh Edge screen di kiri:** Memungkinkan antarmuka untuk berputar secara otomatis 180° saat Anda memutar perangkat 180°.



Fitur ini belum tentu tersedia tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

PERSONALISASI

Akun

Tambahkan akun Samsung dan Google, atau akun lainnya, untuk disinkronkan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Akun**.

Cloud

Mengubah pengaturan sinkronisasi, pencadangan, dan pemulihan untuk akun Samsung dan Dropbox Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cloud**.

Cadangkan dan reset

Mengubah pengaturan untuk mengelola pengaturan dan data.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Cadangkan dan reset**.

- **Backup data saya:** Mengatur perangkat untuk mencadangkan pengaturan dan data aplikasi ke server Google.
- **Backup akun:** Menyiapkan atau mengedit akun pencadangan Google Anda.
- **Restore otomatis:** Mengatur perangkat untuk memulihkan pengaturan dan data aplikasi saat aplikasi diinstal ulang pada perangkat.
- **Reset data pabrik:** Mengatur ulang pengaturan ke nilai default pabrik dan menghapus semua data.

Mode Mudah

Mengatur perangkat ke mode mudah.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode Mudah**.

- **Mode Standar:** Mengatur perangkat ke mode standar.
- **Mode Mudah:** Mengatur perangkat ke mode mudah.
- **APLIKASI MUDAH:** Memilih aplikasi untuk penerapan tata letak yang lebih sederhana.

Aksesibilitas

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan aksesibilitas ke perangkat. Lihat [Tentang Aksesibilitas](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesibilitas**.

Mode pemblokiran

Pilih notifikasi mana yang akan diblokir atau atur untuk mengizinkan notifikasi untuk panggilan dari kontak tertentu dalam mode pemblokiran.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode pemblokiran** lalu ketuk tombol **Mode pemblokiran** untuk mengaktifkannya.

Mode privat

Mengatur perangkat untuk mencegah orang lain mengakses konten pribadi Anda dengan mengaktifkan mode pribadi. Lihat [Mode privat](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Mode privat** lalu ketuk tombol **Mode privat** untuk mengaktifkannya.

- **Tipe akses mode Pribadi:** Mengatur atau mengubah metode buka kunci untuk mengaktifkan mode privat.
- **Nonaktifkan otomatis:** Mengatur perangkat untuk keluar dari mode privat secara otomatis saat layar mati.

Pemindai Jari

Daftarkan sidik jari Anda ke perangkat untuk mengamankan perangkat atau masuk ke akun Samsung. Lihat [Pemindai Jari](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pemindai Jari**.

- **Manajer sidik jari:** Mendaftarkan atau menghapus informasi sidik jari.
- **Ubah kata sandi cadangan:** Mengatur kata sandi cadangan yang akan digunakan apabila perangkat tidak mengenali sidik jari Anda.
- **Kunci layar:** Mengubah metode kunci layar.
- **Masuk web:** Mengatur perangkat untuk memverifikasi akun terdaftar menggunakan sidik jari.
- **Verifikasi akun Samsung:** Mengatur perangkat untuk memverifikasi akun Samsung Anda dengan sidik jari.

SISTEM

Bahasa dan masukan

Mengubah pengaturan untuk input teks. Beberapa pilihan bisa jadi tidak tersedia, tergantung pada bahasa yang dipilih.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bahasa dan masukan**.

- **Bahasa:** Memilih bahasa tampilan untuk semua menu dan aplikasi.
- **Default:** Memilih jenis keyboard default untuk input teks.
- **Papan tombol Samsung:** Mengubah pengaturan keyboard Samsung. Untuk mengakses pilihan pengaturan, ketuk .



Opsi yang tersedia mungkin berbeda tergantung pada wilayah atau penyedia layanan.

- **Pengetikan Google voice:** Mengubah pengaturan masukan suara. Untuk mengakses pilihan pengaturan, ketuk . Centang pilihan ini untuk menggunakan masukan suara untuk memasukkan teks.
- **Bahasa:** Memilih bahasa untuk pengenalan tulisan tangan. Anda dapat mencari file berisi tulisan tangan pada bahasa yang dipilih.
- **Pencarian suara:** Mengubah pengaturan pencarian suara.
- **Opsi Teks-ke-ucapan:** Mengubah pengaturan teks-ke-ucapan.
- **Pembacaan notifikasi:** Mengatur perangkat agar membacakan notifikasi dengan keras saat ada panggilan masuk, pesan, atau acara.
- **Kecepatan penunjuk:** Menyesuaikan kecepatan penunjuk untuk mouse atau papan lacak yang tersambung ke perangkat anda.

Tanggal dan waktu

Mengakses dan mengubah pengaturan berikut untuk mengontrol cara perangkat menampilkan waktu dan tanggal.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tanggal dan waktu**.



Jika baterai sepenuhnya kosong atau dilepas dari perangkat, waktu dan tanggal akan diatur ulang.

- **Tanggal dan waktu otomatis:** Memperbarui waktu dan tanggal secara otomatis saat berpindah zona waktu.
- **Atur tanggal:** Mengatur tanggal saat ini secara manual.
- **Setelan waktu:** Mengatur waktu saat ini secara manual.
- **Zona waktu otomatis:** Mengatur perangkat untuk menerima informasi zona waktu dari jaringan saat Anda berpindah zona waktu.
- **Pilih zona waktu:** Mengatur zona waktu asal.
- **Pakai format 24 jam:** Menampilkan waktu dalam format 24 jam.
- **Pilih format tanggal:** Memilih format tanggal.

Bantuan keamanan

Mengaktifkan fitur bantuan Keamanan.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bantuan keamanan**.

- **Mode Darurat:** Mengatur perangkat untuk mengaktifkan mode darurat dan mengurangi pemakaian baterai dengan menggunakan fungsi dasar, misalnya telepon. Lihat [Mode Darurat](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Kirim pesan bantuan:** Mengatur perangkat untuk mengirim pesan bantuan dengan menekan tombol Daya tiga kali. Anda juga dapat mengirim rekaman suara bersama dengan pesan kepada penerima. Lihat [Kirim pesan bantuan](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mengelola kontak utama:** Menambahkan atau mengedit penerima pesan bantuan.

Aksesoris

Mengubah pengaturan aksesoris.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aksesoris**.

- **Suara dok:** Mengatur perangkat untuk memutar suara saat perangkat anda tersambung ke atau dilepas dari dok desktop.
- **Output audio:** Memilih format output suara untuk digunakan saat menyambungkan perangkat Anda ke perangkat HDMI. Beberapa perangkat mungkin tidak mendukung pengaturan surround sound.

Hemat daya

Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya. Lihat [Fitur hemat daya](#) untuk informasi selengkapnya.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Hemat daya**.

- **Mode hemat daya:** Mengaktifkan mode hemat daya dan mengubah pengaturan mode hemat daya.
- **Mode ultra hemat daya:** Memperpanjang waktu siaga dan mengurangi konsumsi baterai dengan menampilkan tata letak sederhana dan membatasi akses ke aplikasi.



Perkiraan waktu siaga maksimum menunjukkan waktu yang tersisa sebelum baterai habis jika perangkat tidak digunakan. Waktu siaga mungkin berbeda tergantung pengaturan perangkat Anda dan kondisi pengoperasian.

- **Isi daya cepat:** Mengatur perangkat untuk menggunakan fitur pengisian daya cepat. Lihat [Pengisian daya cepat](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Tampilan persentase baterai:** Mengatur perangkat untuk menampilkan persentase sisa baterai pada bilah status.

Penyimpanan

Lihat informasi memori dari perangkat anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Penyimpanan**.



Memformat kartu memori akan menghapus secara permanen semua data di dalamnya.



Kapasitas yang tersedia sesungguhnya pada memori internal kurang dari kapasitas yang disebutkan karena sistem operasi dan aplikasi default mengisi sebagian memori tersebut. Kapasitas yang tersedia dapat berubah saat Anda memperbarui perangkat.

Pengaman

Ubah pengaturan untuk mengamankan perangkat dan kartu SIM atau USIM.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaman**.

- **Administrator perangkat:** Melihat administrator perangkat yang terinstal pada perangkat. Anda dapat mengizinkan administrator perangkat menerapkan kebijakan baru pada perangkat.
- **Sumber tdk diketahui:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan instalasi aplikasi dari sumber tak diketahui.
- **Verifikasi aplikasi:** Mengatur perangkat untuk memeriksa konten yang berbahaya pada aplikasi sebelum menginstalnya.
- **Enkripsi perangkat:** Mengatur kata sandi untuk mengenkripsi data yang disimpan di perangkat. Anda harus memasukkan kata sandi tiap kali menyalakan perangkat.



Mengenkripsi data dapat memakan waktu lebih dari satu jam. Sebelum mengenkripsi data, sambungkan charger untuk mengisi daya baterai secara penuh dan jangan lepaskan sampai enkripsi data selesai.

- **Enkripsikan kartu SD eksternal:** Mengatur perangkat untuk mengenkripsi file di kartu memori.



Jika Anda mengatur ulang perangkat ke pengaturan default pabrik dengan pengaturan ini diaktifkan, perangkat tidak akan bisa membaca file terenkripsi. Nonaktifkan pengaturan ini sebelum mengatur ulang perangkat.

- **Kendali jarak jauh:** Mengatur perangkat untuk memungkinkan kendali jarak jauh melalui Internet atas perangkat Anda yang hilang atau dicuri. Untuk menggunakan fitur ini, Anda harus masuk ke akun Samsung Anda.
- **Isyarat ganti SIM:** Mengaktifkan atau menonaktifkan fitur Temukan ponsel saya, yang membantu menentukan lokasi perangkat saat hilang atau dicuri.
- **Masuk ke situs web:** Mengakses situs web Temukan ponsel saya (findmymobile.samsung.com). Anda dapat melacak dan mengontrol perangkat yang hilang atau dicuri dari situs web Temukan ponsel saya.
- **Kunci aktivasi ulang:** Mengatur perangkat agar meminta akun Samsung Anda setelah perangkat disetel ulang guna mencegah orang lain mengaktifkan ulang perangkat.
- **Atur kunci kartu SIM:** Mengubah pengaturan kunci kartu SIM.
- **Perlihatkan kata sandi:** Mengatur perangkat agar menampilkan kata sandi saat dimasukkan.
- **Pbaruan kbijakan keamanan:** Mengatur perangkat untuk memeriksa dan mendownload pembaruan keamanan.
- **Kirim laporan keamanan:** Mengatur perangkat untuk mengirim laporan keamanan terbaru ke Samsung secara otomatis.
- **Tipe penyimpanan:** Mengatur jenis penyimpanan untuk file kredensial.
- **Kredensial terpercaya:** Menggunakan sertifikat dan kredensial untuk memastikan keamanan penggunaan berbagai aplikasi.
- **Instal dr pnyimpanan perangkat:** Menginstal sertifikat terenkripsi yang disimpan di memori internal.
- **Hapus kredensial:** Menghapus konten kredensial dari perangkat dan mengatur ulang kata sandi.

Bantuan

Menampilkan informasi bantuan untuk mempelajari cara menggunakan perangkat dan aplikasi atau mengonfigurasi pengaturan penting.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Bantuan**.

Tentang perangkat

Mengakses informasi perangkat, mengedit nama perangkat, atau memperbarui perangkat lunak perangkat.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Tentang perangkat**.

APLIKASI

Manajer aplikasi

Melihat dan mengelola aplikasi pada perangkat Anda.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Manajer aplikasi**.

Aplikasi default

Memilih pengaturan default untuk menggunakan aplikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Aplikasi default**.

Pengaturan aplikasi

Menyesuaikan pengaturan aplikasi.

Pada layar Pengaturan, ketuk **Pengaturan aplikasi**.

Aksesibilitas

Tentang Aksesibilitas

Meningkatkan aksesibilitas dengan fitur yang membuat perangkat lebih mudah digunakan bagi pengguna yang memiliki kekurangan penglihatan, pendengaran, dan ketangkasan yang berkurang.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**.

Menggunakan tombol Home untuk membuka menu aksesibilitas

Anda dapat mengakses menu aksesibilitas berikut dengan menekan cepat tombol Home tiga kali.

- Aksesibilitas
- TalkBack
- Warna negatif
- Kontrol interaksi

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Akses langsung**, lalu ketuk tombol **Akses langsung** untuk mengaktifkannya. Lalu, pilih menu aksesibilitas yang akan dibuka saat Anda tekan tombol Home tiga kali dengan cepat.

Umpan balik suara (TalkBack)

Mengaktifkan TalkBack

Saat Anda mengaktifkan TalkBack, perangkat membacakan teks di layar atau fitur yang dipilih.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack**.
- 2 Ketuk tombol **TalkBack** untuk mengaktifkannya.

3 Ketuk **OK**. Perangkat akan memulai umpan balik suara.



Beberapa fitur tidak tersedia saat Anda menggunakan TalkBack.

Menonaktifkan TalkBack

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack**.
- 2 Ketuk tombol **TalkBack** lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.
- 3 Ketuk **OK** lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar. Perangkat akan menghentikan umpan balik suara.

Mengontrol layar dengan gestur jari

Anda dapat menggunakan berbagai gestur jari untuk mengontrol layar sambil menggunakan TalkBack.

- Menjelajahi layar: Letakkan jari di layar dan gerakkan jari untuk menjelajah layar. Pilih dan tahan item dan perangkat akan membacakan item. Saat Anda mengangkat jari, item di bawah jari akan disorot.
- Memilih item: Ketuk item untuk memilihnya. Atau, pilih dan tahan item sambil menjelajahi layar, lalu angkat jari Anda.
- Membuka item yang dipilih: Ketika item yang dipilih sedang dibacakan, saat Anda mendengar item yang diinginkan, angkat jari Anda dari item. Lalu, ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat.
- Memilih item sebelumnya: Usap layar dengan cepat ke atas atau ke kiri dengan satu jari.
- Memilih item berikutnya: Usap layar dengan cepat ke bawah atau ke kanan dengan satu jari.
- Menggulung daftar: Usap layar ke atas atau bawah dengan dua jari.
- Kembali ke halaman sebelumnya: Usap layar ke kanan dengan dua jari.
- Membuka halaman berikutnya: Usap layar ke kiri dengan dua jari.

- Membuka kunci layar: Usap layar ke sembarang arah di dalam area layar terkunci dengan dua jari.
- Membuka panel notifikasi: Seret bagian atas layar ke bawah dengan dua jari.
- Membuka panel pengaturan cepat: Seret bagian atas layar ke bawah dengan tiga jari.

Anda dapat mengonfigurasi pengaturan gestur jari untuk TalkBack di **Kelola isyarat**. Lihat [Mengonfigurasi pengaturan gestur jari](#) untuk informasi selengkapnya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur jari

Saat menggunakan TalkBack, Anda dapat mengonfigurasi gerakan jari untuk melakukan berbagai tindakan, misalnya kembali ke layar sebelumnya, membuka Home screen, dan lain-lain. Konfigurasi gestur jari sebelum menggunakannya.

Mengonfigurasi pengaturan gestur vertikal

Anda dapat menggunakan gestur vertikal dua bagian dengan menyeret jari ke atas dan bawah dari bagian bawah layar, atau sebaliknya.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat** → **Isyarat vertikal dua bagian**. Lalu, pilih salah satu fitur berikut:

- **Pindah ke item pertama dan terakhir di layar:** Saat Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, item pertama di bagian atas layar akan dipilih. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, item terakhir di bagian bawah layar akan dipilih.
- **Gilir perincian bacaan:** Saat Anda menyeret jari ke atas lalu ke bawah di layar, unit pembacaan akan berubah. Unit pembacaan berubah menjadi halaman, paragraf, baris, kata, karakter, dan default. Saat Anda menyeret jari ke bawah lalu ke atas di layar, unit pembacaan akan berubah dengan urutan terbalik.

Mengonfigurasi pengaturan gestur pemintas

Anda dapat mengubah gestur pemintas atau menetapkan fitur ke pemintas yang kosong.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Kelola isyarat**. Pilih gestur, lalu tetapkan fitur ke gestur tersebut.

Jeda TalkBack

Membuka menu kontekstual global dengan menyeret jari ke bawah lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Saat Anda pilih **Jeda masukan** di sebelah kiri atas layar, TalkBack akan dijeda.

Menambah dan mengelola label gambar

Anda dapat menetapkan label ke gambar di layar. Perangkat membacakan label saat gambar tersebut dipilih. Tambahkan label ke gambar yang tidak berlabel menggunakan menu kontekstual lokal.

Buka menu kontekstual lokal dengan menyeret jari ke atas lalu ke kanan pada layar tanpa mengangkatnya. Ketuk dan tahan layar dan gambar lingkaran di sekeliling menu dengan jari untuk menjelajah menu. Saat Anda mendengar menu **tambahkan label**, angkat jari untuk menambahkan label.

Untuk melihat label, buka layar Semua aplikasi dan ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan** → **Mengelola label khusus**.

Mengonfigurasi pengaturan TalkBack

Konfigurasi pengaturan TalkBack demi kemudahan Anda.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **TalkBack** → **Pengaturan**.

- **Volume ucapan:** Menyesuaikan tingkat volume untuk umpan balik suara.
- **Gunakan perubahan tinggi nada:** Mengatur perangkat agar membacakan teks dengan nada rendah jika dimasukkan menggunakan keyboard.
- **Gema keyboard:** Mengatur perangkat untuk membacakan kata yang Anda masukkan menggunakan keyboard ketika Anda menekan tombol spasi.
- **Ucapkan saat layar mati:** Mengatur perangkat agar memberikan umpan balik suara saat layar dimatikan.
- **Gunakan sensor kedekatan:** Mengatur perangkat agar menjeda umpan balik suara saat Anda meletakkan tangan di atas sensor pada bagian atas perangkat.
- **Goyang untuk mulai terus membaca:** Mengatur perangkat untuk mulai membacakan teks yang ditampilkan di layar saat Anda menggoyangkan perangkat. Anda dapat memilih dari berbagai kecepatan goyangan.

- **Ucapkan ID penelepon:** Mengatur perangkat agar membacakan nama penelepon dengan lantang saat ada panggilan masuk.
- **Masukan getaran:** Mengatur perangkat agar bergetar saat Anda menjelajah layar.
- **Masukan suara:** Mengatur perangkat agar berbunyi ketika Anda mengontrol layar, misalnya menggulir layar, dan sebagainya.
- **Fokus ke audio ucapan:** Mengatur perangkat untuk menurunkan volume media saat perangkat membacakan suatu item.
- **Volume suara:** Mengatur volume pemutaran suara saat Anda sentuh layar untuk mengontrolnya. Fitur ini tersedia apabila **Masukan suara** dipilih.
- **Jelajahi dengan sentuhan:** Mengatur perangkat agar membacakan item di bawah jari Anda.
- **Otomatis menggulir daftar:** Mengatur perangkat agar otomatis menggulir daftar selengkapnya yang tidak ditampilkan di layar dan membacakan item.
- **Pilihan satu ketukan:** Mengatur perangkat untuk membuka item yang dipilih dengan mengetuknya satu kali.
- **Luncurkan tutorial "Jelajahi dengan sentuhan":** Melihat tutorial tentang penggunaan fitur Jelajah dengan sentuhan.
- **Kelola isyarat:** Menetapkan tindakan yang akan dilakukan menggunakan gestur jari. Lihat [Mengonfigurasi pengaturan gestur jari](#) untuk informasi selengkapnya.
- **Mengelola label khusus:** Melihat label yang Anda tambahkan.
- **Lanjutkan dari penangguhan:** Memilih metode untuk melanjutkan umpan balik suara saat TalkBack dijeda.
- **Setelan pengembang:** Mengatur pilihan untuk pengembangan aplikasi.

Menggunakan perangkat dengan layar dimatikan

Mengatur perangkat agar mematikan layar setiap saat guna merahasiakan konten di layar. Layar tidak menyala saat Anda tekan tombol Home atau ketuk layar. Saat ini fitur yang aktif tidak mati saat layar mati.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Layar gelap**. Anda dapat mengaktifkan atau menonaktifkan fitur ini dengan menekan tombol Daya dua kali.

Membaca kata sandi dengan lantang

Mengatur perangkat agar membacakan kata sandi saat Anda memasukkan kata sandi ketika TalkBack diaktifkan.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Ucapkan kata sandi**.

Mengatur fitur teks ke ucapan

Mengubah pengaturan fitur teks ke ucapan yang digunakan saat TalkBack diaktifkan, misalnya bahasa, kecepatan, dan lainnya.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Opsi Teks-ke-ucapan**, lalu gunakan fungsi berikut:

- **Samsung text-to-speech engine / Mesin Google Text-to-speech:** Memilih mesin untuk fitur teks ke ucapan.
- **Kecepatan bicara:** Memilih kecepatan fitur teks ke ucapan.
- **Dengarkan contoh:** Mendengarkan teks yang diucapkan sebagai contoh. Jika perangkat tidak dapat membacakan contoh, ketuk  → **Instal data suara** untuk mendownload dan menginstal data suara untuk fitur teks ke ucapan.
- **Status bahasa default:** Melihat status bahasa saat ini yang diatur untuk fitur teks ke ucapan.

Memasukkan teks menggunakan keyboard

Untuk menampilkan keyboard, ketuk bidang masukan teks, lalu ketuk dua kali dengan cepat di mana saja pada layar.

Saat Anda menyentuh keyboard dengan jari, perangkat membacakan dengan lantang tombol karakter yang ada di bawah jari Anda. Saat Anda mendengar karakter yang diinginkan, angkat jari dari layar untuk memilihnya. Karakter yang dimasukkan dan perangkat membacakan teks dengan lantang.

Jika **Input tombol cepat** tidak aktif, angkat jari Anda dari karakter yang diinginkan, lalu ketuk di mana saja pada layar dua kali dengan cepat. Untuk mengaktifkan fitur masukan tombol cepat, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Input tombol cepat**.

Memasukkan karakter tambahan

Ketuk dan tahan tombol pada keyboard untuk memasukkan karakter tambahan yang tersedia untuk tombol. Jendela pop-up akan muncul di atas tombol dan menunjukkan karakter yang tersedia. Untuk memilih karakter, seret jari pada jendela pop-up hingga mendengar karakter yang Anda inginkan, lalu lepas.

Penglihatan

Mengubah ukuran huruf

Gunakan fitur ini untuk mengubah ukuran huruf. Pengaturan ukuran huruf **Sangat besar** mungkin tidak tersedia di beberapa aplikasi.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Ukuran huruf**.

Memperbesar layar

Gunakan fitur ini untuk memperbesar layar dan memperbesar area tertentu.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Gestur pembesaran**, lalu ketuk tombol **Gestur pembesaran** untuk mengaktifkannya.

- Memperbesar dan memperkecil: Ketuk layar tiga kali dengan cepat untuk memperbesar di area tertentu. Ketuk tiga kali dengan cepat layar untuk kembali ke tampilan normal.
- Menjelajah layar dengan menggulung: Seret dua jari atau lebih untuk menggulung dalam layar yang diperbesar.
- Menyesuaikan rasio zoom: Cubit dua jari atau lebih pada layar yang diperbesar atau bentangkan jari.

Anda juga dapat memperbesar layar sementara dengan mengetuk layar tiga kali dan tahan. Saat menahan layar, seret jari Anda untuk menjelajah layar. Lepaskan jari Anda untuk kembali ke tampilan normal.



- Keyboard di layar tidak dapat diperbesar.
- Saat fitur ini aktif, kinerja sebagian aplikasi, misalnya **Telepon** dan **Kalkulator**, dapat terpengaruh.

Zoom melayang

Gunakan fitur ini untuk memperbesar konten yang ditunjukkan pada layar dengan mengarahkan pena di atasnya.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Zoom melayang**, lalu ketuk tombol **Zoom melayang** untuk mengaktifkannya.

Seret bilah persentase zoom ke kiri atau ke kanan atau ketuk **Ukuran pembesar** untuk mengganti pengaturan pembesaran.



Saat fitur ini diaktifkan, Anda tidak dapat menggunakan beberapa fitur lain, seperti perintah udara, tampilan udara, input pena langsung, dan fitur TalkBack.

Mengatur pengingat notifikasi

Gunakan fitur ini untuk memberi tahu mengenai notifikasi yang belum Anda periksa dalam suatu interval.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Pengingat notifikasi**, lalu ketuk tombol **Pengingat notifikasi** untuk mengaktifkannya.

Untuk mengatur interval di antara peringatan, ketuk **Interval pengingat**.

Membalik warna tampilan

Gunakan fitur ini untuk meningkatkan visibilitas layar dan membantu pengguna mengenali teks di layar dengan lebih mudah.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan**, lalu centang **Warna negatif**.

Penyesuaian warna

Gunakan fitur ini untuk menyesuaikan tampilan warna pada layar jika Anda kesulitan membedakan warna. Perangkat mengubah warna menjadi warna yang lebih mudah dikenali.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Penglihatan** → **Penyesuaian warna**, lalu ketuk tombol **Penyesuaian warna** untuk mengaktifkannya. Ikuti instruksi pada layar untuk menyelesaikan prosedur penyesuaian warna.

Pendengaran

Mengatur notifikasi lampu kilat

Mengatur lampu kilat agar berkedip saat ada panggilan masuk, pesan baru, atau notifikasi.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Pemberitahuan flash**.

Mematikan semua suara

Mengatur perangkat untuk mengheningkan semua suara perangkat, contohnya suara media dan suara telepon selama panggilan.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Nonaktifkan semua suara**.

Pengaturan keterangan

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Subjudul Samsung (CC)** atau **Subjudul Google (CC)**, lalu ketuk tombol **Subjudul Samsung (CC)** atau **Subjudul Google (CC)** untuk mengaktifkannya.

Pilih opsi untuk mengonfigurasi pengaturan keterangan.

Menyesuaikan keseimbangan suara

Mengatur perangkat untuk menyesuaikan keseimbangan suara ketika menggunakan headset.

- 1 Sambungkan headset ke perangkat dan pasang ke telinga Anda.
- 2 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Keseimbangan suara**.
- 3 Seret bilah penyesuaian ke kiri atau kanan dan sesuaikan keseimbangan suara, lalu ketuk **Atur**.

Audio mono

Keluaran mono menggabungkan suara stereo menjadi satu sinyal yang diputar pada semua speaker headset. Gunakan ini jika Anda mengalami lemah pendengaran atau jika satu earbud dirasa lebih nyaman.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Audio mono**.

Detektor suara

Atur perangkat untuk bergetar saat mendeteksi bel rumah atau tangisan bayi.

Detektor tangisan bayi

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Detektor suara** → **Detektor tangisan bayi** lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 2 Baca informasi pada layar dan ketuk **OK** → **OK**.
- 3 Ketuk ► untuk mulai menggunakan detektor tangisan bayi.
Perangkat akan bergetar saat mendeteksi suara dan peringatan akan disimpan sebagai log.

Detektor bel pintu

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran** → **Detektor suara** → **Detektor bel pintu** lalu ketuk tombol untuk mengaktifkannya.
- 2 Baca informasi pada layar dan ketuk **OK** → **OK**.
- 3 Ketuk ● untuk merekam bel rumah Anda. Setelah selesai merekam, ketuk **Selanjutnya**.
- 4 Ketuk ► dan bunyikan bel rumah untuk memeriksa apakah telah direkam dengan benar. Saat perangkat mendeteksi suara bel pintu, ketuk **OK**.
Untuk mengubah suara bel pintu, ketuk ⋮ → **Ubah suara bel pintu**.

Jika detektor bel pintu disetel, ketuk ► untuk mulai menggunakan detektor bel pintu. Perangkat akan bergetar saat mendeteksi suara bel pintu.

Mengubah pengaturan peringatan

Ketuk  → **Pengaturan** untuk menggunakan opsi berikut:

- **Intensitas getar:** Mengatur kekuatan notifikasi getar.
- **Getar:** Mengubah pola getaran.
- **Pemberitahuan flash:** Mengatur lampu kilat untuk berkedip saat mendeteksi suara.

Haptik otomatis

Saat fitur haptik otomatis diaktifkan, perangkat akan bergetar dengan suara saat memutar musik, menonton video, atau bermain game. Ini juga akan bergetar saat tombol diketuk pada aplikasi yang didukung.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Pendengaran**, lalu centang **Haptik otomatis**.



Tidak semua aplikasi mendukung fitur ini.

Kecekatan dan interaksi

Menu asisten

Menampilkan ikon pemintas panduan

Mengatur perangkat untuk menampilkan ikon pemintas panduan untuk mengakses aplikasi, fitur, dan pengaturan. Anda dapat mengontrol perangkat dengan mudah dengan mengetuk menu panduan pada ikon.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**.
- 2 Ketuk tombol **Menu asisten** untuk mengaktifkannya, lalu ketuk **OK** untuk mengaktifkan mode ketuk tunggal.
Ikon pemintas panduan akan muncul di bagian kanan bawah layar.
- 3 Ketuk **Tangan yang dominan** untuk memindahkan ikon pemintas panduan ke lokasi yang nyaman.

Mengakses menu panduan

Ikon pemintas panduan muncul sebagai ikon mengambang agar mudah mengakses menu panduan dari layar mana saja.

Saat Anda ketuk ikon pemintas panduan, ikon menjadi sedikit membesar dan menu panduan muncul pada ikon. Ketuk panah atas atau bawah untuk pindah ke panel lain atau usap layar ke atas atau bawah untuk memilih menu lain.

Menggunakan kursor

Pada menu panduan, ketuk **Kursor**. Anda dapat mengontrol layar menggunakan sedikit gerakan jari di area sentuh. Seret jari di area sentuh untuk menggerakkan kursor. Selain itu, ketuk layar untuk memilih item di bawah kursor.

Gunakan pilihan-pilihan berikut:

-  /  : Memilih item atau menggulir ke kiri atau kanan di layar.
-  /  : Menggulir ke atas atau bawah di layar.
-  : Memindahkan area sentuh ke lokasi lain.
-  : Membesarkan area tempat kursor berada.
-  : Menutup area sentuh.

Untuk mengubah pengaturan kursor, buka layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten**. Lalu, sesuaikan pengaturan pada **PGTRN TOUCHPAD DAN KURSOR**.

Menggunakan menu panduan yang disempurnakan

Mengatur perangkat untuk menampilkan menu panduan yang disempurnakan untuk aplikasi yang dipilih.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Menu asisten** → **Asisten plus**, ketuk tombol **Asisten plus** untuk mengaktifkannya, lalu pilih aplikasi.

Menyalakan layar dengan fitur gestur udara

Gunakan fitur gestur udara untuk menyalakan layar dengan menggerakkan tangan Anda di atas sensor di bagian atas perangkat. Anda dapat menyalakan layar tanpa menekan tombol. Saat Anda menggunakan fitur ini, letakkan perangkat di permukaan rata atau pegang perangkat dengan erat agar tidak bergerak.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Air wake up**, lalu ketuk **Air wake up** untuk mengaktifkannya.

Mengatur pilihan penundaan ketuk dan tahan

Mengatur waktu pengenalan untuk mengetuk dan menahan layar.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Ketuk dan tahan tunda**, lalu pilih satu pilihan.

Kontrol interaksi

Aktifkan mode kontrol interaksi untuk membatasi reaksi perangkat terhadap masukan saat menggunakan aplikasi.

- 1 Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kecekatan dan interaksi** → **Kontrol interaksi**.
- 2 Ketuk tombol **Kontrol interaksi** untuk mengaktifkannya.
- 3 Tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume turun secara bersamaan saat menggunakan suatu aplikasi.
- 4 Sesuaikan ukuran frame atau gambar garis di sekitar area yang ingin Anda batasi.
- 5 Ketuk **Selesai**.

Perangkat akan menampilkan area yang dibatasi. Area yang dilarang tidak akan bereaksi saat Anda menyentuhnya dan tombol keras perangkat akan dinonaktifkan.

Untuk menonaktifkan mode kontrol interaksi, tekan dan tahan tombol Home dan tombol Volume turun secara bersamaan.

Menjawab atau mengakhiri panggilan

Mengubah metode untuk menjawab atau mengakhiri panggilan.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Menjawab dan mengakhiri panggilan**.

Pilih metode yang diinginkan.

Menggunakan mode satu ketukan

Saat alarm berbunyi atau ada panggilan masuk, ketuk tombol untuk menghentikan alarm atau menjawab panggilan, bukan menyeret tombol.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas**, lalu centang **Mode satu ketukan**.

Mengelola pengaturan aksesibilitas

Menyimpan pengaturan aksesibilitas dalam file

Mengekspor pengaturan aksesibilitas saat ini ke dalam file.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/ Ekspor**, pilih pilihan ekspor, lalu ketuk **OK**.

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas

Mengimpor file pengaturan aksesibilitas dan memperbarui pengaturan saat ini.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Impor/ Ekspor**, lalu pilih pilihan impor. Pilih file yang akan diimpor dan ketuk **Selesai** → **OK**. Pengaturan aksesibilitas akan diperbarui menurut file yang diimpor.

Berbagi file pengaturan aksesibilitas

Berbagi file pengaturan aksesibilitas dengan orang lain lewat email, Wi-Fi Direct, Bluetooth, dan lainnya.

Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Aksesibilitas** → **Kelola aksesibilitas** → **Berbagi lewat**. Lalu, pilih file aksesibilitas dan ketuk **Selesai**. Pilih metode berbagi dan ikuti instruksi di layar untuk berbagi file.

Pemecahan masalah

Sebelum menghubungi Pusat Servis Samsung, cobalah solusi berikut. Beberapa situasi mungkin tidak berlaku untuk perangkat Anda.

Saat Anda menghidupkan perangkat atau menggunakannya, perangkat akan meminta Anda memasukkan salah satu kode berikut:

- Kata sandi: Jika fitur kunci perangkat diaktifkan, masukkan kata sandi yang Anda tetapkan untuk perangkat tersebut.
- PIN: Saat menggunakan perangkat untuk pertama kali atau persyaratan PIN diaktifkan, Anda harus memasukkan PIN yang disertakan bersama kartu SIM atau USIM. Anda dapat menonaktifkan fitur ini menggunakan menu Kunci kartu SIM.
- PUK: Kartu SIM atau USIM Anda terblokir, biasanya disebabkan oleh kesalahan memasukkan PIN Anda beberapa kali. Anda harus memasukkan PUK yang diberikan oleh penyedia layanan Anda.
- PIN2: Jika Anda mengakses menu yang membutuhkan PIN2, Anda harus memasukkan PIN2 yang disediakan bersama kartu SIM atau USIM. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat menampilkan pesan jaringan atau kesalahan layanan

- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Pindah ke area lain dan coba lagi. Ketika Anda berpindah, pesan kesalahan mungkin muncul berulang-ulang.
- Anda tidak dapat mengakses beberapa opsi tanpa langganan. Untuk informasi selengkapnya, hubungi penyedia layanan Anda.

Perangkat tidak dapat dihidupkan

- Apabila daya baterai benar-benar kosong, perangkat Anda tidak akan dapat dihidupkan. Isi daya baterai hingga penuh sebelum menghidupkan perangkat.
- Baterai mungkin tidak terpasang dengan benar. Masukkan baterai lagi.
- Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan masukkan baterai lagi.

Layar sentuh merespons dengan lambat atau tidak sesuai

- Jika Anda memasang lapisan pelindung atau aksesoris opsional pada layar sentuh, layar sentuh mungkin tidak berfungsi dengan benar.
- Jika Anda mengenakan sarung tangan, tangan tidak bersih saat menyentuh layar sentuh, atau mengetuk layar dengan benda tajam atau ujung jari, layar sentuh dapat mengalami kegagalan fungsi.
- Layar sentuh mungkin tidak berfungsi dalam kondisi lembap atau bila terkena air.
- Hidupkan ulang perangkat untuk membersihkan bug perangkat lunak sementara.
- Pastikan perangkat lunak perangkat Anda diperbarui ke versi yang terbaru.
- Jika layar sentuh tergores atau rusak, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Perangkat tidak merespons atau mengalami kesalahan fatal

Jika perangkat Anda membeku atau macet, Anda mungkin perlu menutup aplikasi atau memasukkan ulang baterai dan menghidupkan perangkat untuk mengembalikan fungsinya. Jika perangkat Anda macet dan tidak merespons, tekan dan tahan tombol Daya dan tombol Volume turun secara bersamaan selama lebih dari 7 detik untuk menghidupkan ulang.

Jika ini tidak menyelesaikan masalah, lakukan pengaturan ulang data pabrik. Pada layar Semua aplikasi, ketuk **Pengaturan** → **Cadangkan dan reset** → **Reset data pabrik** → **Reset perangkat** → **Hapus semua**. Sebelum melakukan pengaturan ulang data pabrik, ingatlah untuk membuat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di dalam perangkat.

Jika masalah berlanjut, hubungi Pusat Servis Samsung.

Panggilan tidak tersambung

- Pastikan Anda telah mengakses jaringan seluler yang benar.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon yang Anda panggil.
- Pastikan Anda tidak mengatur pemblokiran panggilan untuk nomor telepon masuk.

Orang lain tidak dapat mendengar Anda berbicara dalam panggilan

- Pastikan Anda tidak menutupi mikrofon yang tertanam.
- Pastikan mikrofon berada dekat dengan mulut Anda.
- Jika menggunakan headset, pastikan sudah tersambung dengan benar.

Suara bergema saat melakukan panggilan

Sesuaikan volume dengan menekan tombol Volume atau pindah ke tempat lain.

Jaringan seluler atau Internet sering terputus atau kualitas audio buruk

- Pastikan Anda tidak memblokir antena internal perangkat.
- Jika Anda berada di area dengan sinyal yang lemah atau penerimaan yang buruk, Anda dapat kehilangan penerimaan. Anda mungkin mengalami masalah konektivitas karena ada gangguan pada stasiun pusat penyedia layanan. Pindah ke area lain dan coba lagi.
- Saat menggunakan perangkat sambil berpindah tempat, layanan jaringan nirkabel dapat menjadi nonaktif karena adanya masalah pada jaringan penyedia layanan.

Ikon baterai kosong

Baterai Anda lemah. Isi ulang dayanya atau ganti baterai.

Baterai tidak mengisi daya dengan semestinya (Untuk charger yang disetujui Samsung)

- Pastikan charger tersambung dengan benar.
- Jika terminal baterai kotor, baterai mungkin tidak dapat mengisi daya dengan semestinya atau perangkat mungkin mati. Bersihkan kedua kontak berwarna emas dan coba isi daya baterai lagi.
- Baterai pada beberapa perangkat tidak dapat diganti sendiri oleh pengguna. Untuk mengganti baterai, kunjungi Pusat Servis Samsung.

Baterai habis lebih cepat dibandingkan saat baru dibeli

- Apabila baterai terpapar suhu yang sangat dingin atau sangat panas, daya yang efektif dapat berkurang.
- Konsumsi baterai meningkat ketika Anda menggunakan fitur pesan atau beberapa aplikasi, misalnya game atau Internet.
- Baterai bersifat habis pakai dan daya yang efektif akan menurun seiring berjalannya waktu.

Perangkat jika disentuh panas

Saat Anda menggunakan aplikasi yang memerlukan daya lebih atau menggunakan aplikasi di perangkat untuk waktu yang lebih lama, perangkat mungkin akan terasa panas jika disentuh. Ini normal dan tidak memengaruhi masa pakai atau kinerja perangkat Anda.

Pesan kesalahan muncul saat meluncurkan kamera

Perangkat Anda harus memiliki memori dan daya baterai yang mencukupi untuk mengoperasikan aplikasi kamera. Jika menerima pesan kesalahan saat meluncurkan kamera, cobalah yang berikut:

- Isi daya baterai atau ganti dengan baterai yang sudah terisi penuh.
- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Hidupkan ulang perangkat. Jika masih mengalami masalah dengan aplikasi kamera setelah mencoba kiat ini, hubungi Pusat Servis Samsung.

Kualitas foto lebih buruk daripada pratinjaunya

- Kualitas foto berbeda-beda, tergantung pada lingkungan sekitar dan teknik fotografi yang digunakan.
- Jika Anda mengambil foto di tempat gelap, saat malam, atau di dalam ruangan, derau gambar dapat muncul atau gambar mungkin tidak fokus.

Pesan kesalahan muncul saat membuka file multimedia

Jika Anda menerima pesan kesalahan atau file multimedia tidak dapat diputar saat dibuka di perangkat, cobalah yang berikut:

- Kosongkan beberapa memori dengan mentransfer file ke komputer atau menghapus file dari perangkat.
- Pastikan file musik tidak dilindungi oleh Digital Rights Management (DRM). Jika file dilindungi oleh DRM, pastikan Anda memiliki lisensi atau kunci yang sesuai untuk memutar file.
- Pastikan format file didukung oleh perangkat. Jika suatu format file tidak didukung, misalnya DivX atau AC3, instal aplikasi yang mendukungnya. Untuk mengonfirmasi format file yang didukung di perangkat Anda, kunjungi www.samsung.com.

- Perangkat Anda mendukung foto dan video yang diambil menggunakan perangkat ini. Foto dan video yang diambil dengan perangkat lain mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.
- Perangkat Anda mendukung file multimedia yang diberi otorisasi oleh penyedia layanan jaringan atau penyedia layanan tambahan. Beberapa konten yang beredar di Internet, misalnya nada dering, video, atau wallpaper, mungkin tidak berfungsi dengan semestinya.

Perangkat Bluetooth lain tidak ditemukan

- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat Anda.
- Pastikan fitur nirkabel Bluetooth diaktifkan di perangkat yang ingin disambungkan.
- Pastikan perangkat Anda dan perangkat Bluetooth lain berada dalam jangkauan Bluetooth maksimum (10 m).

Jika kiat di atas tidak menyelesaikan masalah, hubungi Pusat Servis Samsung.

Tidak ada koneksi saat menyambungkan perangkat ke komputer

- Pastikan kabel USB yang digunakan sudah kompatibel dengan perangkat.
- Pastikan Anda memiliki driver yang sesuai dan diperbarui di komputer Anda.
- Jika menggunakan Windows XP, pastikan Anda memiliki Windows XP Service Pack 3 atau lebih tinggi yang diinstal di komputer.
- Pastikan Anda memiliki Samsung Kies atau Windows Media Player 10 atau yang lebih tinggi yang diinstal di komputer.

Perangkat tidak dapat menemukan lokasi Anda saat ini

Sinyal GPS mungkin terhalang di beberapa lokasi, contohnya di dalam ruangan. Atur perangkat agar menggunakan Wi-Fi atau jaringan seluler untuk menemukan lokasi Anda saat ini dalam keadaan seperti ini.

Data yang disimpan di perangkat telah hilang

Selalu buat salinan cadangan semua data penting yang tersimpan di perangkat. Jika tidak, Anda tidak dapat memulihkan data apabila data rusak atau hilang. Samsung tidak bertanggung jawab atas hilangnya data yang disimpan di perangkat.

Terdapat celah kecil di sekitar bagian luar bingkai perangkat

- Celah ini adalah fitur produksi yang diperlukan dan guncangan atau getaran kecil pada komponen dapat terjadi.
- Seiring berjalannya waktu, gesekan antar komponen dapat menyebabkan celah ini sedikit melebar.

Hak cipta

Hak cipta © 2015 Samsung Electronics

Petunjuk ini dilindungi undang-undang hak cipta internasional.

Dilarang memproduksi ulang, mendistribusikan, menerjemahkan, atau mengirimkan petunjuk ini dalam bentuk atau cara apa pun, baik elektronik maupun mekanik, termasuk menggandakan, merekam, menyimpan dalam sistem pengambilan dan penyimpanan informasi, tanpa izin tertulis sebelumnya dari Samsung Electronics.

Merek dagang

- SAMSUNG dan logo SAMSUNG adalah merek dagang terdaftar dari Samsung Electronics.
- Bluetooth® adalah merek dagang terdaftar dari Bluetooth SIG, Inc. di seluruh dunia.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi CERTIFIED Passpoint™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™, dan logo Wi-Fi adalah merek dagang terdaftar dari Wi-Fi Alliance.
- Semua merek dagang dan hak cipta lain adalah hak milik dari pemiliknya masing-masing.